

Marshall

MOTIF A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL


CONTENTS

INDEX

Device layout	003
Getting started	005
Charging the earbuds	005
Charging the case	005
Noise control	005
Battery care guide	006
Cleaning your Motif A.N.C.	006
Pairing a new device	007
Resetting the earbuds	007
Troubleshooting	008

DEVICE LAYOUT

ENGLISH

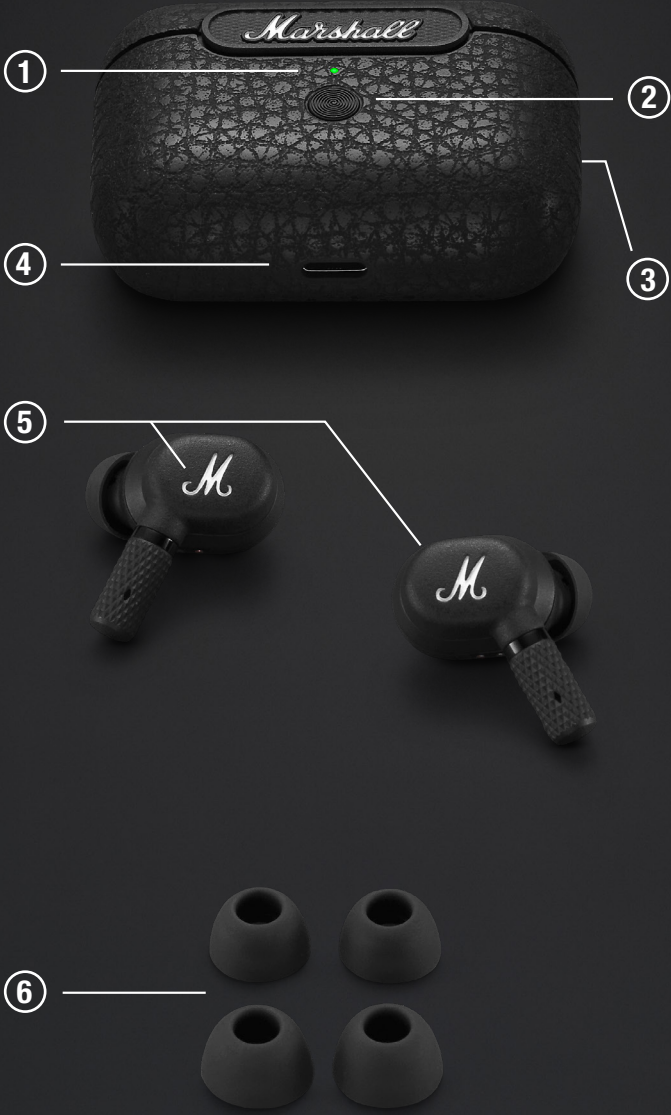

DEVICE LAYOUT

ENGLISH

① CHARGING CASE INDICATOR

The LED shows the case battery charge, from red through yellow to green (0–100%). It pulses blue while in Bluetooth® pairing mode.

② CHARGING CASE BUTTON

Quick press to see the charging case battery level. With the earbuds in the case and the lid open, push and hold for 2 seconds to initiate pairing.

③ WIRELESS CHARGING

Charge the case by placing it on a wireless charging pad.

④ USB-C POWER INPUT

Charge the case by plugging it into a USB power source.

⑤ TOUCH CONTROLS

Touch the left or right earbud to control your music, phone calls and more. The long touch behaviour can be customised in the app.

- I. 1 touch to play/pause or receive/end a call
- II. 2 touches to skip forward or reject a call
- III. 3 touches to skip backward
- IV. Long touch to toggle noise cancelling, transparency and ANC off.

⑥ EAR TIPS

Motif A.N.C. come with 3 sizes of ear tips and getting the best fit is important in ensuring you enjoy the best audio experience.

Take the time to find the ear tips that best fit your ear. The ear tips should fit snugly in your ear but still feel comfortable. It is not uncommon to use different sizes for left and right.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

GETTING STARTED

- I. Open the charging case.
- II. Press and hold the button on the case until the LED turns to a slow blue pulse.
- III. Select MOTIF A.N.C. from your sound device's Bluetooth® list.
- IV. Download the Marshall Bluetooth app and follow the in-app instructions to complete the setup.

CHARGING THE EARBUDS

Put your earbuds back in the case and close the lid to turn them off and begin charging.

CHARGING THE CASE

Use a wireless charger or plug the case into a USB power source to charge it. The case is fully charged when the front-facing LED is steady green.

To charge the case using a wireless charger, follow the instructions below.

- I. Place the charging case with its back flat against the wireless charging pad.
- II. Make sure that the front LED lights up to indicate that the case is charging.
- III. Once the LED light has turned steady green the case is fully charged.

NOISE CONTROL

Long touch either earbud to cycle through the noise control modes.

- Noise cancelling mode - blocks out your surroundings and lets you focus on the music
- Transparency mode - allows you to hear your surroundings and hold conversations without removing your earbuds
- Off – noise control is turned off

The amount of noise cancelling and transparency can be adjusted in the Marshall Bluetooth app.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

BATTERY CARE GUIDE

Your earbuds come equipped with high-performance lithium-ion batteries and battery life span is affected by charging and usage. Follow the guidelines below to keep your batteries in great condition for as long possible.

- Avoid using fast chargers if possible. Fast charging causes stress on the battery and will degrade it.
- Avoid letting the battery drain completely or charging it when it's already full. Try to keep the charge between 30% and 80%.
- If the earbuds are stored for a long time, it's recommended to charge the earbuds to about half-charge and then do a factory reset. Store the earbuds and case in a cool, dark, and dry place.
- Avoid using or charging the earbuds in hot and unventilated places, 45°C/113°F and above.
- Avoid charging the battery at low temperatures, below 10°C/50°F and using the earbuds below 0°C/32°F.
- Avoid strong mechanical shocks such as dropping the earbuds or case on hard surfaces as it might harm the batteries.

Download the Marshall Bluetooth app and select the battery preservation level that best suits you and your earbuds.

CLEANING YOUR MOTIF A.N.C.

Earbuds come in close contact with your skin often and sometimes for long periods of time. This will over time cause build-up of dirt and grease that can affect performance and may cause skin irritation. Clean your earbuds regularly to keep them fresh and make them last longer.

Unplug any cables before cleaning the case. Make sure everything is completely dry before using the earbuds, putting the earbuds back in the case, or plugging in a USB charger.

Remove the silicone ear tips from the earbuds and clean them separately. Use a disinfectant wipe or a lint-free cloth, slightly damp with 70% isopropyl alcohol or 75% ethyl alcohol to gently clean the ear tips, the exterior surfaces of the earbuds and the case. Avoid getting moisture in any openings or in the speaker mesh. Carefully clean those areas with a dry and soft brush, or a cotton swab.

- Do not use any sharp objects.
- Do not use compressed air.
- Do not use products containing bleach or hydrogen peroxide.
- Do not submerge the earbuds in any cleaning agents.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

PAIRING A NEW DEVICE

Motif A.N.C. remembers up to 3 previously paired devices and will try to reconnect with the last connected device.

- I. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
- II. Press and hold the button on the case until the LED turns to a slow blue pulse.
- III. Select MOTIF A.N.C. from your sound device's Bluetooth list.

Note: Motif A.N.C. can be connected with one sound device at a time. Make sure to disconnect from the current device before reconnecting with a different device.

RESETTING THE EARBUDS

If your earbuds become erratic or unresponsive, follow the instructions below.

- I. Place the earbuds in the case and close the lid to restart the earbuds.

If the problem persists, perform a hardware reset:

- I. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
- II. Press and hold the touch surface on both earbuds for 4 seconds to reset the earbuds.

If the problem persists, perform a factory reset.

Note: This will delete all user settings and the earbuds will need to be set up again.

- I. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
- II. Press and hold the the button on the case for 10 seconds, until the LED turns purple, to reset the earbuds to factory settings.
- III. Remove MOTIF A.N.C. from your sound device's Bluetooth list before pairing again.

MARSHALL BLUETOOTH APP

Download the Marshall Bluetooth app to get the most out of your earbuds and keep them up to date with the latest software.



TROUBLESHOOTING**ENGLISH**

PROBLEM	CAUSE	ACTION
The earbuds do not turn on	The battery has no charge.	Place the earbuds in the case to charge them. If the case LED does not turn on, use a USB power source or a wireless charging plate to charge the case.
Cannot charge the case and the case LED is blinking red	The case does not have enough battery charge to both charge the earbuds and the internal battery.	<ol style="list-style-type: none">1. Remove the earbuds from the charging case.2. Charge the case, without the earbuds inside, until the LED changes from steady red to orange.3. Place the earbuds back in the case, close the lid, and continue to charge both the case and earbuds until the case LED is steady green.

TROUBLESHOOTING

ENGLISH

PROBLEM	CAUSE	ACTION
Cannot connect or pair with a Bluetooth device	Bluetooth is not enabled on your device (smartphone, tablet, computer).	Activate Bluetooth on your playback device.
	The earbuds are not in pairing mode.	Make sure that the earbuds are in the case with the case lid open when start paring, see Pairing a new device.
Erratic behavior	The earbuds are not using the latest firmware version.	Download the Marshall Bluetooth app and connect to the earbuds. Follow the in-app instructions to ensure that Motif A.N.C. has the latest firmware version.
	There is a software error.	Perform a factory reset, see Resetting the earbuds. The earbuds need to be set up again.


สารบัญ

ดัชนี

รูปแบบของตัวอุปกรณ์.....	003
เริ่มต้นใช้งาน.....	004
การชาร์จเอียร์บัด.....	005
กำลังชาร์จเคส.....	005
การควบคุมเสียงรบกวน.....	005
คู่มือการดูแลแบตเตอรี่.....	006
การทำความสะอาด Motif ANC ของคุณ.....	006
จับคู่อุปกรณ์ใหม่.....	007
กำลังรีเซ็ตเอียร์บัด.....	007
การแก้ไขปัญหา.....	008

รูปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย

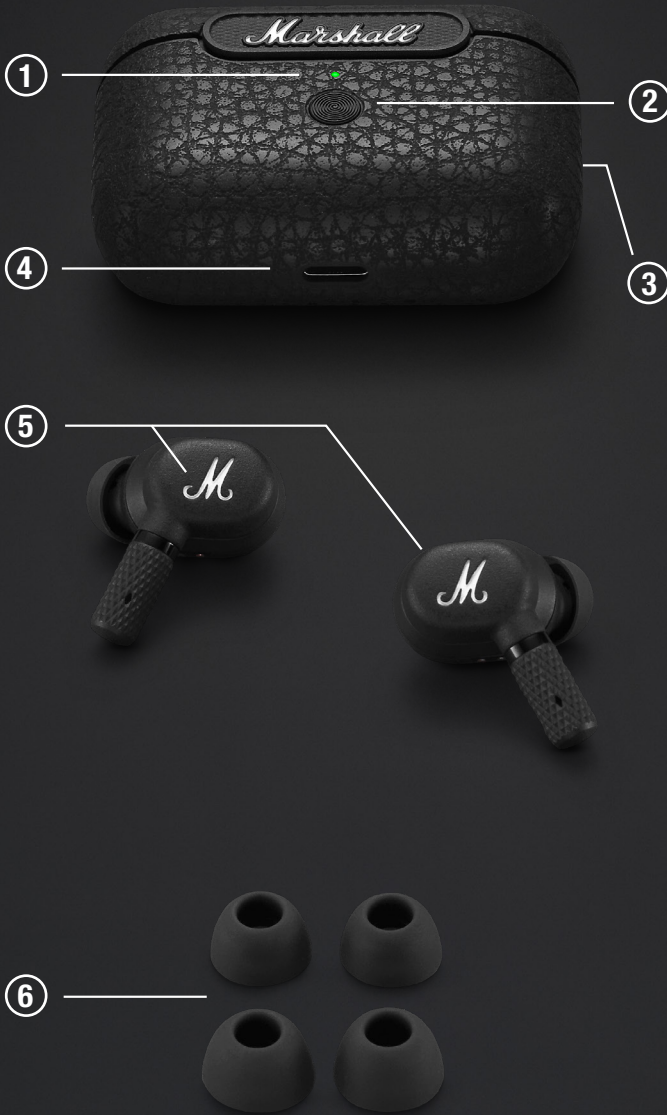

รูปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย

- ① ไฟแสดงสถานะการชาร์จ
ไฟ LED แสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของเคส จากสีแดงถึงสีเหลืองเป็นสีเขียว (0–100%) กะพริบเป็นคลื่นชีพจรสีน้ำเงินขณะอยู่ในโหมดจับคู่ Bluetooth®
- ② ปุ่มเคสชาร์จ
กดอย่างรวดเร็วเพื่อดูระดับแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จ เมื่อเอี๋ยรปิดอยู่ในกล่องและฝาเปิดอยู่ ให้กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเริ่มการจับคู่
- ③ การชาร์จแบบไร้สาย
ชาร์จเคสโดยวางไว้บนแท่นชาร์จไร้สาย
- ④ อินพุตไฟ USB-C
ชาร์จเคสโดยเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ USB
- ⑤ ระบบควบคุมแบบสัมผัส
แตะที่หูฟังซ้ายหรือขวาเพื่อควบคุมการเล่นเพลง การโทร และอีกมากมายตามใจคุณ คุณสามารถปรับแต่งการควบคุมการแตะค้างได้ในแอป Marshall Bluetooth
 - I. แตะหนึ่งครั้งเพื่อเล่น/หยุด หรือรับสาย/วางสาย
 - II. แตะสองครั้งเพื่อข้ามหรือปฎิเสธรับสาย
 - III. แตะสามครั้งเพื่อย้อนไปรายการก่อนหน้า
 - IV. แตะค้างไว้เพื่อปิดระบบการตัดเสียงรบกวน ค่าความโปร่งใส และ ANC
- ⑥ จุกหูฟัง
Motif ANC มาพร้อมกับจุกหูฟัง ๓ ขนาด โดยการสวมใส่ให้พอดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์เสียงที่ดีที่สุด

ใช้เวลาในการค้นหาจุกหูฟังที่เหมาะสมกับหูของคุณมากที่สุด จุกหูฟังควรพอดีกับหูของคุณแต่ยังคงรู้สึกสบาย การใช้จุกขนาดต่างกันสำหรับซ้ายและขวานั้นไม่ใช่เรื่องแปลก

เริ่มต้นใช้งาน

- I. เปิดเคสชาร์จ
- II. กดปุ่มบนเคสค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED ขยับเป็นคลื่นชีพจรสีน้ำเงินซ้ำๆ
- III. เลือก Motif ANC จากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เสียงของคุณ
- IV. ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth และทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

คำแนะนำ

ภาษาไทย

การชาร์จเอียร์บัด

ใส่เอียร์บัดกลับเข้าไปในกล่องแล้วปิดฝาเพื่อเริ่มทำการชาร์จ

กำลังชาร์จเคส

ใช้ที่ชาร์จแบบไร้สายหรือเสียบเคสเข้ากับแหล่งพลังงาน USB เพื่อชาร์จเคสชาร์จเต็มเมื่อไฟ LED ด้านหน้าเป็นสีเขียวนิ่ง

หากต้องการชาร์จเคสโดยใช้ที่ชาร์จแบบไร้สาย ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

- I. วางกล่องชาร์จโดยให้ด้านหลังวางราบกับแท่นชาร์จไร้สาย
- II. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ด้านหน้าสว่างขึ้นเพื่อแจ้งว่าเคสกำลังชาร์จอยู่
- III. เมื่อไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีเขียวนิ่ง แสดงว่าเคสชาร์จเต็มแล้ว

การควบคุมเสียงรบกวน

Motif ANC สามารถอยู่ในโหมดควบคุมสัญญาณรบกวนหนึ่งในสามโหมด

- การตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ - ปิดกั้นสิ่งรอบข้างและให้คุณมีสมาธิกับเสียงเพลง
- ความโปร่งใส - ช่วยให้คุณได้ยินเสียงรอบข้างและสนทนาได้โดยไม่ต้องถอดหูฟังออก
- ปิด - ปิดการควบคุมเสียงรบกวน

ระดับการตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ และความโปร่งใสสามารถปรับได้ในแอป Marshall Bluetooth

คำแนะนำ

ภาษาไทย

คู่มือการดูแลแบตเตอรี่

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของคุณจะขึ้นอยู่กับวิธีการชาร์จและการทำงาน ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อรักษาแบตเตอรี่ของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดีนานที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

- หลีกเลี่ยงการใช้ที่ชาร์จแบบเร็วถ้าเป็นไปได้ การชาร์จแบบรวดเร็วทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักและจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพ
- หลีกเลี่ยงการปล่อยทิ้งไว้ให้แบตเตอรี่หมดหรือชาร์จตอนที่แบตเตอรี่เต็มแล้ว พยายามรักษาประจุไฟให้อยู่ระหว่าง 30% ถึง 80%
- หากเก็บเอียร์บัดไว้เป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ชาร์จเอียร์บัดให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่ง จากนั้นทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน เก็บเอียร์บัดและกล่องในที่เย็น มีด และแห้ง
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือชาร์จเอียร์บัดในที่ร้อนและไม่มีอากาศถ่ายเทที่อุณหภูมิ 45°C/113°F ขึ้นไป
- หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิต่ำ ต่ำกว่า 10°C/50°F และใช้เอียร์บัดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C/32°F
- หลีกเลี่ยงการกระแทกกับวัตถุอื่นอย่างแรง เช่น การทำเอียร์บัดหรือเคสหล่นลงบนพื้นแข็ง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ได้

ดาวน์โหลดแอป Marshal Bluetooth และเลือกระดับการถนอมแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับคุณและเอียร์บัดของคุณมากที่สุด

การทำความสะอาด MOTIF ANC ของคุณ

เอียร์บัดนั้นสัมผัสชิดกับผิวหนังของคุณบ่อยครั้งและบางครั้งเป็นเวลานาน เมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ จะทำให้เกิดการสะสมของสิ่งสกปรกและไขมันที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและอาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองได้ ให้ทำความสะอาดเอียร์บัดของคุณเป็นประจำเพื่อรักษาความใหม่ของอุปกรณ์และทำให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น

ถอดสายทั้งหมดออกก่อนทำความสะอาดเคส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกส่วนแห้งสนิทแล้วก่อนที่จะใช้งานเอียร์บัด ให้ใส่เอียร์บัดกลับเข้าไปในเคส หรือเสียบที่ชาร์จ USB

ถอดจุกหู ฟองซิลิโคนออกจากเอียร์บัดและทำความสะอาดแยกต่างหาก ใช้ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อหรือผ้าที่ไม่เป็นขุยชุบไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 70% หรือเอทิลแอลกอฮอล์ 75% เล็กน้อยเพื่อทำความสะอาดจุกหู ฟองซิลิโคนภายนอกของเอียร์บัดและเคสอย่างอ่อนโยน หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความชื้นในช่องเปิดใดๆ หรือในตาข่ายของลำโพง ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยแปรงขนนุ่มหรือขนแห้งหรือก้านสำลิกก็ได้

- ห้ามใช้ของมีคมทุกชนิด
- ห้ามใช้ลมอัด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารฟอกขาวหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- ห้ามจุ่มเอียร์บัดลงในน้ำยาทำความสะอาดทุกประเภท

คำแนะนำ

ภาษาไทย

จับคู่อุปกรณ์ใหม่

Motif ANC จัดจำอุปกรณ์เสียง x ที่จับคู่ล่าสุด เอียร์บัดจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงที่ใช้ล่าสุดสองตัวที่มีให้โดยอัตโนมัติ

- I. ใส่เอียร์บัดในกล่องและเปิดฝาไว้
- II. กดปุ่มบนเคสค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED ขยับเป็นคลื่นสีเขียวเงินซ้ำๆ
- III. เลือก Motif ANC จากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เสียงของคุณ

หมายเหตุ: Motif ANC จะไม่เปลี่ยนแหล่งเสียงในขณะที่เล่น หยุดการเล่นเสียงปัจจุบันชั่วคราวก่อนเปลี่ยนแหล่งเสียงใหม่

กำลังรีเซ็ตเอียร์บัด

หากเอียร์บัดของคุณผิดปกติหรือไม่ตอบสนอง ให้ลองทำตามคำแนะนำด้านล่าง

- I. ใส่เอียร์บัดในกล่องแล้วปิดฝาเพื่อรีเซ็ตเอียร์บัด

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ทำการรีเซ็ตฮาร์ดแวร์:

- I. ถอดเอียร์บัดออกและใส่ไว้ในหู
- II. กดพื้นผิวสัมผัสบนเอียร์บัดทั้งสองข้างค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเอียร์บัด

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะลบการตั้งค่าทั้งหมดของผู้ใช้และจะต้องตั้งค่าเอียร์บัดอีกครั้ง

- I. ใส่เอียร์บัดในกล่องและเปิดฝาไว้
- II. กดปุ่มบนเคสค้างไว้ 10 วินาที จนกระทั่งไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีม่วง เพื่อรีเซ็ตเอียร์บัดเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
- III. ลบ Motif ANC ออกจากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เสียงของคุณก่อนจับคู่อีกครั้ง

แอป MARSHALL BLUETOOTH

ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอียร์บัดของคุณและอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดอยู่เสมอ



การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
เอียร์บัด ไม่เปิด	แบตเตอรี่ไม่มีประจุ	ใส่เอียร์บัดในกล่องเพื่อชาร์จ หากไฟ LED ของเคสไม่ติด ให้ใช้แหล่งพลังงาน USB หรือแผ่นชาร์จแบบไร้สายเพื่อชาร์จเคส
ไม่สามารถชาร์จเคสได้ และไฟ LED ของเคสกะพริบเป็นสีแดง	เคสมีประจุแบตเตอรี่ไม่พอสำหรับชาร์จ หูฟังและแบตเตอรี่ภายใน	<ol style="list-style-type: none"> ถอดหูฟังออกจากเคสชาร์จ ชาร์จเคสโดยไม่ต้องใส่หูฟังจนกว่าไฟ LED จะเปลี่ยนจากสีแดงนิ่งเป็นสีเขียว ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคส ปิดฝา แล้วชาร์จทั้งเคสและหูฟังต่อไปจนกว่าไฟ LED ของเคสจะเป็นสีเขียวนิ่ง
ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธได้	อุปกรณ์ของคุณไม่ได้เปิดใช้งานบลูทูธ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์)	เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์เสียงของคุณ
	เอียร์บัดไม่ได้อยู่ในโหมดจับคู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดอยู่ในกล่อง โดยเปิดฝาเคสไว้เมื่อเริ่มจับคู่ โปรดดูที่การจับคู่อุปกรณ์ใหม่

การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
พฤติกรรมผิดปกติ	เอียร์บัดไม่ได้ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด	ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth แล้วทำการเชื่อมต่อกับเอียร์บัด ทำตามคำแนะนำในแอป เพื่อให้แน่ใจว่า Motif II ANC มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด
	พบข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์	ทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น โปรดดูที่ การรีเซ็ตเอียร์บัด ต้องตั้งค่าเอียร์บัดอีกครั้ง


NỘI DUNG LỤC

MỤC LỤC

Thiết kế của thiết bị	003
Bắt đầu	005
Sạc tai nghe	005
Sạc hộp	005
Giảm tiếng ồn	005
Hướng dẫn bảo quản pin	006
Vệ sinh Motif A.N.C.	006
Ghép nối thiết bị mới	007
Đặt lại tai nghe	007
Khắc phục sự cố	008

THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT NAM

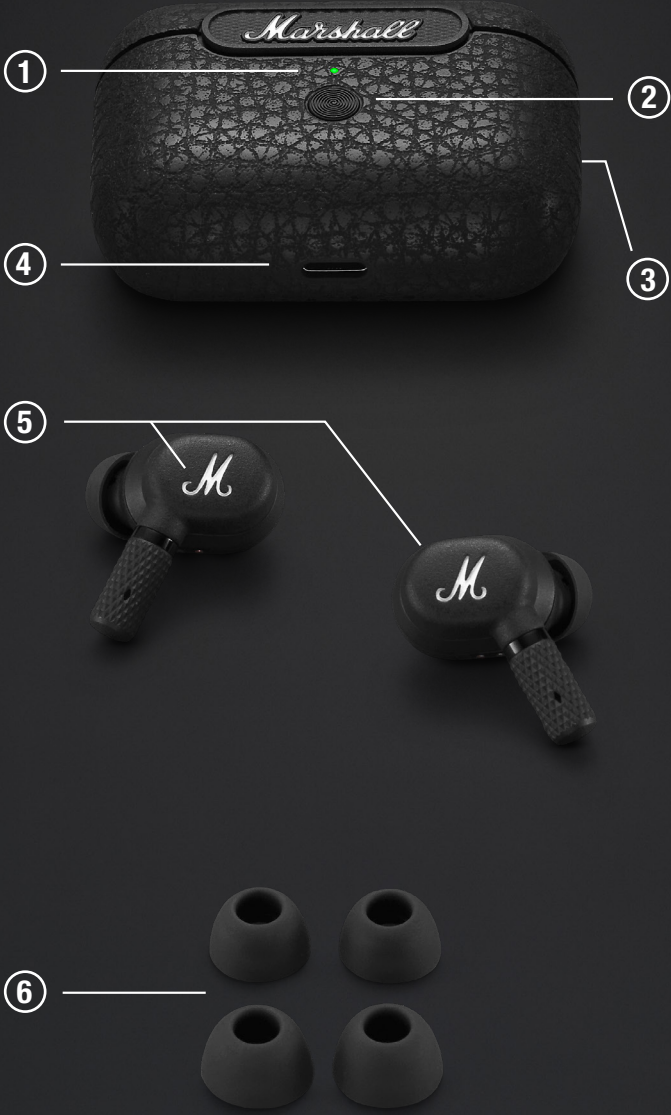

THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT NAM

① ĐÈN BÁO TRÊN HỘP SẠC

Đèn LED chuyển từ màu đỏ sang màu vàng rồi sang màu xanh lục (0–100%) để chỉ báo mức sạc pin của hộp sạc. Đèn LED nhấp nháy màu xanh lam khi ở chế độ ghép nối Bluetooth®.

② NÚT TRÊN HỘP SẠC

Nhấn nhanh để xem mức pin của hộp sạc. Khi tai nghe ở trong hộp và hộp đang mở nắp, hãy nhấn và giữ trong 2 giây để bắt đầu quá trình ghép nối.

③ SẠC KHÔNG DÂY

Sạc hộp bằng cách đặt hộp lên một đế sạc không dây.

④ CỔNG ĐẦU VÀO NGUỒN ĐIỆN USB-C

Sạc hộp bằng cách cắm vào nguồn điện USB.

⑤ CÁC NÚT ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

Chạm vào tai nghe bên trái hoặc bên phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và hơn thế nữa. Bạn có thể tùy chỉnh điều khiển cảm ứng dài trong ứng dụng Marshall Bluetooth.

- I. Chạm 1 lần để phát/tạm dừng hoặc nhận/kết thúc cuộc gọi
- II. Chạm 2 lần để chuyển tiếp hoặc từ chối cuộc gọi
- III. 3 chạm để bỏ qua đến bài trước
- IV. Chạm lâu để bật tắt tính năng khử tiếng ồn, độ trong và tắt ANC

⑥ NÚT BỌC TAI NGHE

Motif A.N.C. có 3 kích thước nút bọc tai nghe và việc chọn đúng loại vừa vặn nhất là điều rất quan trọng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm âm thanh tốt nhất.

Hãy dành thời gian để tìm nút bọc tai nghe vừa nhất với tai bạn. Nút bọc tai nghe phải vừa khít với tai nhưng vẫn cho cảm giác thoải mái. Việc sử dụng các kích cỡ khác nhau cho tai trái và tai phải là không phổ biến.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT NAM

BẮT ĐẦU

- I. Mở hộp sạc.
- II. Nhấn và giữ nút trên hộp cho đến khi đèn LED màu xanh lam từ từ nhấp nháy theo nhịp.
- III. Chọn Motif A.N.C. trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.
- IV. Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để hoàn thành quá trình thiết lập.

SẠC TAI NGHE

Đặt lại tai nghe vào hộp rồi đóng nắp để tắt tai nghe và bắt đầu quá trình sạc.

SẠC HỘP

Sử dụng bộ sạc không dây hoặc cắm hộp vào nguồn điện USB để sạc. Hộp được sạc đầy khi đèn LED mặt trước sáng màu xanh lục

Để sạc hộp bằng bộ sạc không dây, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

- I. Đặt mặt sau hộp sạc lên để sạc không dây.
- II. Đảm bảo các đèn LED phía trước phát sáng để chỉ báo hộp đang sạc.
- III. Khi đèn LED sáng màu xanh lục, nghĩa là hộp đã được sạc đầy.

GIẢM TIẾNG ỒN

Motif A.N.C. có thể ở một trong ba chế độ giảm tiếng ồn.

- Chống ồn chủ động – loại bỏ tạp âm xung quanh để bạn có thể thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn.
- Nghe xuyên âm – cho phép bạn nghe thấy âm thanh từ môi trường xung quanh và trò chuyện mà không cần tháo tai nghe.
- Tắt – tắt chế độ giảm tiếng ồn.

Bạn có thể điều chỉnh mức độ Chống ồn chủ động và Nghe xuyên âm trong ứng dụng Marshall Bluetooth.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN PIN

Tai nghe của bạn được trang bị pin lithium-ion hiệu suất cao và tuổi thọ pin bị ảnh hưởng bởi quá trình sạc và sử dụng. Hãy thực hiện theo các nguyên tắc dưới đây để giữ cho pin của bạn ở trạng thái lý tưởng trong thời gian lâu nhất có thể.

- Tránh sử dụng bộ sạc nhanh nếu được. Sạc nhanh gây áp lực lên pin và khiến pin bị suy giảm chất lượng.
- Tránh để pin cạn kiệt hoặc tránh sạc khi pin đã đầy. Hãy cố gắng duy trì mức sạc từ 30% đến 80%.
- Nếu không dùng đến tai nghe trong một thời gian dài, bạn nên sạc tai nghe khoảng 50% rồi đặt lại tai nghe về trạng thái ban đầu. Cất tai nghe và hộp ở nơi kín, mát mẻ và khô ráo.
- Tránh sử dụng hoặc sạc tai nghe ở nơi nóng bức và không thông thoáng, có nhiệt độ từ 45°C/113°F trở lên.
- Tránh sạc pin ở nhiệt độ thấp, dưới 10°C/50°F và tránh sử dụng tai nghe ở nhiệt độ dưới 0°C/32°F.
- Tránh các va đập cơ học mạnh như làm rơi tai nghe hoặc hộp trên bề mặt cứng vì điều này có thể gây hại cho pin.

Hãy tải ứng dụng Marshal Bluetooth xuống rồi chọn mức bảo vệ pin phù hợp nhất với bạn và tai nghe của bạn.

VỆ SINH MOTIF A.N.C.

Tai nghe tiếp xúc gần với da của bạn thường xuyên và đôi khi trong thời gian dài. Điều này theo thời gian sẽ làm tích tụ bụi bẩn và dầu mỡ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và gây kích ứng da. Hãy vệ sinh tai nghe thường xuyên để giữ cho tai nghe luôn mới và tăng độ bền.

Tháo mọi dây cáp trước khi vệ sinh hộp. Đảm bảo mọi thứ hoàn toàn khô ráo trước khi sử dụng tai nghe, đặt tai nghe lại vào hộp hoặc cắm bộ sạc USB.

Tháo nút bọc tai nghe bằng silicon ra khỏi tai nghe và vệ sinh riêng. Sử dụng khăn lau khử trùng hoặc vải không có xơ, tẩm một chút cồn isopropyl 70% hoặc cồn ethyl 75% để làm sạch nhẹ nhàng các nút bọc tai nghe, bề mặt bên ngoài của tai nghe và hộp. Tránh để hơi ẩm xâm nhập vào bất kỳ khe hở nào hoặc mặt lưới của tai nghe. Cần thận làm sạch các khu vực đó bằng bàn chải khô và mềm hoặc bằng tăm bông.

- Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn nào.
- Không sử dụng khí nén.
- Không sử dụng các sản phẩm có chứa chất tẩy trắng hoặc hydrogen peroxide.
- Không ngâm tai nghe trong bất kỳ chất tẩy rửa nào.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT NAM

GHÉP NỐI THIẾT BỊ MỚI

Motif A.N.C. nhớ x thiết bị âm thanh được ghép nối sau cùng. Nó sẽ tự động kết nối với hai thiết bị âm thanh được dùng gần đây nhất.

- I. Đặt tai nghe vào trong hộp và để nắp mở.
- II. Nhấn và giữ nút trên hộp cho đến khi đèn LED màu xanh lam từ nhấp nháy theo nhịp.
- III. Chọn Motif A.N.C. trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.

Lưu ý: Motif A.N.C. sẽ không thay đổi nguồn âm thanh trong khi phát. Hãy tạm dừng phát âm thanh hiện tại trước khi thay đổi nguồn âm thanh.

ĐẶT LẠI TAI NGHE

Nếu tai nghe của bạn hoạt động thất thường hoặc không phản hồi, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

- I. Đặt tai nghe vào trong hộp và đóng nắp để khởi động lại tai nghe.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy đặt lại phần cứng:

- I. Lấy tai nghe ra và đeo vào tai.
- II. Nhấn và giữ bề mặt cảm ứng trên cả hai tai nghe trong 10 giây để đặt lại tai nghe.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy đặt lại tai nghe về trạng thái ban đầu.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả các chế độ cài đặt của người dùng và tai nghe sẽ cần được thiết lập lại.

- I. Đặt tai nghe vào trong hộp và để nắp mở.
- II. Nhấn và giữ nút trên hộp trong 10 giây cho đến khi đèn LED chuyển sang màu tím để đặt lại tai nghe về trạng thái ban đầu.
- III. Xóa Motif A.N.C. khỏi danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn trước khi ghép nối lại.

ỨNG DỤNG MARSHALL BLUETOOTH

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa tai nghe của bạn và đảm bảo tai nghe luôn cập nhật phần mềm mới nhất.



KHẮC PHỤC SỰ CỐ**TIẾNG VIỆT NAM**

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Tai nghe không bật	Pin không được sạc.	<p>Đặt tai nghe vào hộp để sạc.</p> <p>Nếu đèn LED của hộp không sáng, hãy sử dụng nguồn điện USB hoặc để sạc không dây để sạc hộp.</p>
Không thể sạc hộp sạc và đèn LED trên hộp sạc đang nhấp nháy màu đỏ	Hộp sạc không có đủ pin để sạc cho cả tai nghe và pin bên trong.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. 2. Sạc hộp sạc mà không có tai nghe bên trong cho đến khi đèn LED chuyển từ màu đỏ ổn định sang màu cam. 3. Đặt tai nghe vào lại hộp sạc, đóng nắp và tiếp tục sạc cả hộp sạc lẫn tai nghe cho đến khi đèn LED trên hộp sạc chuyển sang màu xanh lá ổn định.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ**TIẾNG VIỆT NAM**

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth	Chưa bật Bluetooth trên thiết bị của bạn (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính).	Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị phát của bạn.
	Tai nghe không ở chế độ ghép nối.	Đảm bảo tai nghe nằm trong hộp với nắp hộp mở khi bắt đầu ghép nối. Hãy xem phần Ghép nối thiết bị mới.
Hoạt động thất thường	Tai nghe hiện không sử dụng phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.	Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với tai nghe. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để đảm bảo Motif II A.N.C. có phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.
	Đã xảy ra lỗi phần mềm.	Tiến hành quy trình đặt lại về trạng thái ban đầu. Hãy xem phần Đặt lại tai nghe. Tai nghe cần được thiết lập lại.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 1.8