

Marshall

BROMLEY 750 – PARTY SPEAKER

FULL ONLINE MANUAL

CONTENTS

INDEX

Layout	003
Getting started	005
Mains power input	005
Bromley power bank	005
Battery socket	005
Connecting an instrument or microphone	006
Using the in-built effects	006
Sound character	006
Changing the light mode	006
Connecting to the RCA inputs	007
Connecting to the AUX input	007
Connecting audio cable to USB-C	007
Charging your phone via USB-C	007
Pairing with a Bluetooth device	007
Daisy-chaining Bromley speakers	008
Child lock	008
Customisable M-button	008
Cleaning the speaker	008
Resetting Bromley 750	009
Troubleshooting	010

DEVICE LAYOUT


ENGLISH



- ① TOP DRIVERS
- ② FRONT PANEL
- ③ FRONT DRIVERS
- ④ LIGHT PANEL
- ⑤ SIDE DRIVERS
- ⑥ CARRYING HANDLES

LAYOUT

ENGLISH

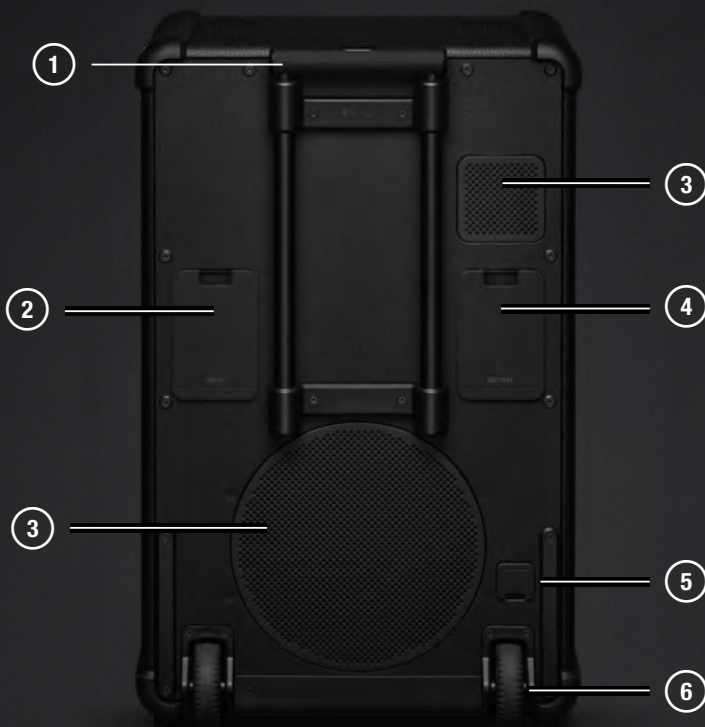

- ① TELESCOPIC HANDLE
- ② INPUT PANEL
- ③ REAR DRIVERS
- ④ BATTERY HATCH
- ⑤ MAINS POWER INPUT
- ⑥ WHEELS

INSTRUCTIONS

ENGLISH

GETTING STARTED

I. **POWER ON**

Push the power switch to turn on the speaker.

II. **START PAIRING**

Use the source selector to select Bluetooth and then push and hold the button until the LED starts blinking.

III. **SELECT BROMLEY 750**

Open your audio device's Bluetooth list and select **BROMLEY 750**.

Download the Marshall Bluetooth app to get the most out of your speaker.

Caution: Make sure that the volume is set to low on both the speaker and the audio source before using the speaker.

MAINS POWER INPUT

Open the mains input hatch to access the power input. Connect the mains lead to the speaker and then to the wall socket to power the speaker and charge the battery.

Caution: Always unplug the mains lead from the wall socket before disconnecting it from the speaker.

BROMLEY POWER BANK

Bromley 750 comes with a removable battery that can also be used as a power bank. The battery is located in the battery socket behind the hatch.

More information about the power bank can be found in the Bromley Powerbank online manual at marshall.com.

BATTERY SOCKET

Open the hatch to access the battery. Grab the battery while pressing the lock button, then pull to remove it.

Insert the battery and push it until you hear a click to install it. The battery is charging when Bromley 750 is plugged into a mains socket.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

CONNECTING AN INSTRUMENT OR MICROPHONE

Bromley 750 comes with two input channels for microphones or other mono instruments. These channels can be mixed with any other selected input and use the built-in effects. The inputs and gain switches are located on the back of the speaker.

INPUT 1 is used in the instruction below but apply to INPUT 2 as well.

- I. Set the input gain for your channel. MIC for microphone or INST for line level instrument.
- II. Connect your microphone or instrument lead INPUT 1.
- III. Carefully turn up the volume for INPUT 1 on the front panel. If the red CLIP led is lit, lower the volume on your instrument until it is not lit.

USING THE IN-BUILT EFFECTS

INPUT 1 and INPUT 2 can each use one of the three built-in effects, reverb, reverb and delay, and delay.

- I. Push the effects knob to select input channel. A lit indicator show what channel is selected.
- II. Turn the effect knob to taste.

SOUND CHARACTER

Sound character control matches the music to the pace of your party. Go from pre-party mingling to the peak and then straight to the after-party with a few simple adjustments.

The character goes from DYNAMIC, well suited for laidback listening at home to LOUD, when you need full power in a large space.

As music and settings are unique, you can fine-tune sound character to your current situation.

CHANGING THE LIGHT MODE

Push the light button to toggle between the light presets (1, 2, 3, and off).

CONNECTING TO THE RCA INPUTS

Plug in an RCA audio device such as a DJ mixer or a CD player.

- I. Connect a lead with RCA jacks to RCA IN on the back of the speaker.
- II. Connect the other end of the lead to the output on your audio source.
- III. Use the source selector button to select RCA.

Note: The turntable must be equipped with an RIAA amplifier or connected via a separate preamplifier. Audio lead and RIAA amplifier are not included.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

CONNECTING TO THE AUX INPUT

- I. Connect a lead with a 3.5 mm stereo jack to AUX IN on the back of the speaker.
- II. Connect the other end of the lead to the audio output on your audio source.
- III. Use the source selector button to select AUX.

Note: Audio leads are not included.

CONNECTING AUDIO CABLE TO USB-C

- I. Connect a USB-C audio lead to the USB-C port on the back of the speaker.
- II. Connect the other end of the lead to the audio output on your audio source.
- III. Use the source selector button to select USB-C.

Note: Audio leads are not included.

CHARGING YOUR PHONE VIA USB-C

- I. Ensure that the speaker is on and has more than 20% battery charge.
- II. Plug in your phone, tablet, or other USB device to the USB OUT on the back of the speaker.

A separate lead with USB-C and a relevant jack for your device is required.

PAIRING WITH A BLUETOOTH DEVICE

Bromley 750 can connect to 2 Bluetooth devices at a time and remembers up to 10 previously paired devices. When in range, it will try to reconnect with the last connected device.

- I. Use the Source selector button to select Bluetooth.
- II. Push the Source selector button for 2 seconds until the Bluetooth source LED turns to a slow pulse.
- III. Select Bromley 750 from your audio device's Bluetooth list.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

DAISY-CHAINING BROMLEY SPEAKERS

Bromley speakers can be daisy-chained (connected in series) through the AUX OUT and AUX IN ports. While the speakers are daisy-chained the volume is managed on each speaker individually.

- I. Connect a lead with a 3.5 mm stereo jack to the AUX OUT on the first speaker.
- II. Connect the other end of the lead to the AUX IN port on the second speaker.
- III. Use the source selector button to select AUX on the second speaker.
- IV. To add more speakers, repeat procedure passing the signal from the send to the third and so on.

CHILD LOCK

Child lock is a safety feature that prevents the user from accidentally increasing the volume to dangerous levels.

Push the Source selector and the Light mode buttons for 2 seconds to toggle child lock on or off.

CUSTOMISABLE M-BUTTON

Push the M-button to trigger a burst of strobe light. The M-button can be customised in the Marshall Bluetooth app.

CLEANING THE SPEAKER

Clean your speaker regularly to keep it fresh and last longer.

Unplug any leads before cleaning the speaker and make sure everything is completely dry before plugging them back in.

Gently clean the speaker and the leads with a lint-free cloth, slightly damp with either:

- water,
- 70% isopropyl alcohol, or
- 75% ethyl alcohol

Note when cleaning the speaker:

- Do not use any sharp or metal objects.
- Do not use compressed air.
- Do not use products containing bleach or hydrogen peroxide.
- Do not submerge the speaker in any cleaning agents.
- Do not rinse the speaker under running water.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

RESETTING BROMLEY 750

A factory reset will reset the speaker to its original settings, excluding any firmware updates.

Note: This will delete all user settings and the speaker will need to be set up again.

- I. Remove BROMLEY 750, and BROMLEY 750 [LE] if present, from your sound device's Bluetooth list.
- II. Ensure that the speaker is on.
- III. Push and hold both the Source selector and the M-button for 10 seconds. All indicators on the front starts blinking and the speaker restarts.

The speaker has returned to its factory settings and is ready to be paired, see the section Getting started.

MARSHALL BLUETOOTH APP

Download the Marshall Bluetooth app to get the most out of your speaker and keep it up to date with the latest software.



TROUBLESHOOTING**ENGLISH**

PROBLEM	ACTION
The speaker does not turn on	Connect the mains lead to the speaker and a working wall socket.
	Make sure the Bromley battery is charged and installed.
Cannot connect or pair with a Bluetooth device	Activate Bluetooth on your playback device.
	Make sure that the speaker is turned on before setting it in pairing mode, see Pairing a new device.
Erratic behaviour	Download the Marshall Bluetooth app and connect to the speaker. Follow the in-app instructions to ensure that Bromley 750 has the latest firmware version.
	Perform a factory reset, see Resetting the speaker. Bromley 750 needs to be set up again.
Bluetooth connection drops out	Move the devices closer to each other so that they are unobstructed by obstacles such as walls or doors.
	Move the speaker to another spot or turn off or move the interfering electronic device.

TROUBLESHOOTING**ENGLISH**

PROBLEM	ACTION
There is no audio or audio is too low	<p>Check that the correct input source is selected.</p> <p>Check the volume on the speaker and the playback device.</p>
The audio is distorted	<p>Turn down the volume on the playback device.</p> <p>Turn down the Sound character knob.</p>

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R1.2

Marshall

BROMLEY 750 – PARTY SPEAKER

คู่มือออนไลน์ฉบับเต็ม

สารบัญ

ดัชนี

รูปแบบของตัวอุปกรณ์	003
เริ่มต้นใช้งาน	005
อินพุตไฟฟ้าหลัก	005
แบตเตอรี่ Bromley	005
ช่องใส่แบตเตอรี่	005
การเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือไมโครโฟน	006
การใช้งานเอฟเฟกต์ที่มีอยู่ในตัวเครื่อง	006
ลักษณะเสียง	006
การเปลี่ยนโหมดไฟ	006
การเชื่อมต่อกับอินพุต RCA	007
กำลังเชื่อมต่อกับอินพุต AUX	007
หมายเหตุ: ไม่รวมสายสัญญาณเสียง	007
หมายเหตุ: ไม่รวมสายสัญญาณเสียง	007
การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth	008
การเชื่อมต่อแบบลู กโซ่ของลำโพง Bromley	008
ล็อกป้องกันเด็ก	008
ปุ่ม M ที่สามารถปรับแต่งได้	008
การทำความสะอาดลำโพง	009
การรีเซ็ต Bromley 750	009
การแก้ไขปัญหา	010

รูปแบบของตัวอุปกรณ์


ภาษาไทย



- ① โตรเวอร์ด้านบน
- ② แผงด้านหน้า
- ③ โตรเวอร์ด้านหน้า
- ④ แผงไฟ
- ⑤ โตรเวอร์ด้านข้าง
- ⑥ ที่จับสำหรับพกพา

รูปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย

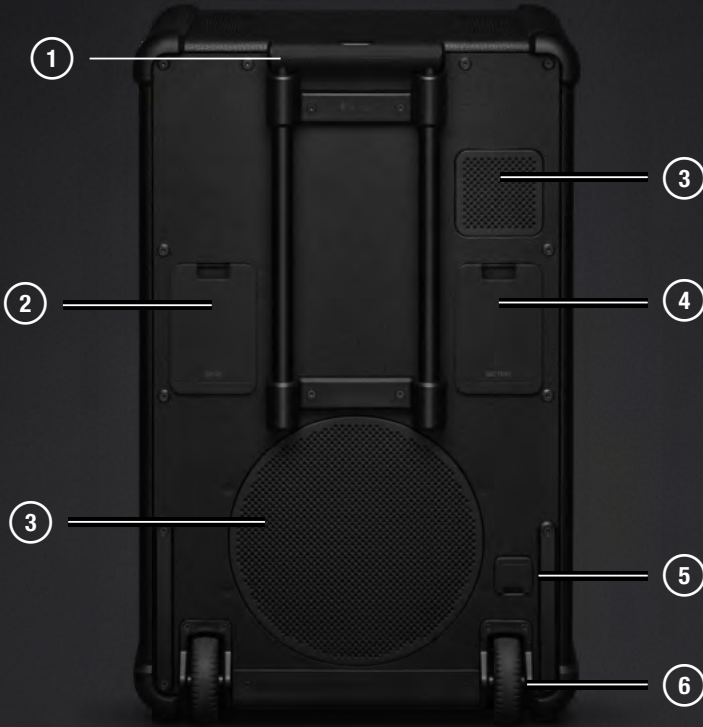

- ① ที่จับแบบยึดหดได้
- ② แพงอินพุต
- ③ โดร์เวอร์ด้านหลัง
- ④ ฝาครอบแบตเตอรี่
- ⑤ อินพุตไฟฟ้าหลัก
- ⑥ ล้อลาก

คำแนะนำ

ภาษาไทย

เริ่มต้นใช้งาน

I. เปิดเครื่อง

กดสวิตช์ไฟเพื่อเปิดลำโพง

II. เริ่มจับคู่

ใช้ปุ่มตัวเลือกแหล่งสัญญาณเพื่อเลือกบลูทูธ แล้วกดค้างไว้จนกว่าไฟ LED จะเริ่มกะพริบ

III. เลือก BROMLEY 750

เปิดรายการบลูทูธของอุปกรณ์เสียงของคุณและเลือก **BROMLEY 750**

ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth เพื่อใช้งานลำโพงของคุณอย่างคุ้มค่าที่สุด
คำแนะนำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งระดับเสียงไว้ที่ต่ำที่สุดในลำโพงและแหล่งเสียงก่อนใช้งานลำโพง

อินพุตไฟฟ้าหลัก

เปิดฝาครอบช่องอินพุตไฟฟ้าหลักเพื่อเข้าถึงช่องอินพุตไฟฟ้า เชื่อมต่อสายไฟหลักเข้ากับลำโพง แล้วเสียบเข้ากับเต้ารับบนผนังเพื่อจ่ายพลังงานให้กับลำโพงและชาร์จแบตเตอรี่

คำแนะนำ: ถอดปลั๊กไฟหลักออกจากเต้ารับบนผนังทุกครั้งก่อนถอดออกจากลำโพง

แบตเตอรี่ BROMLEY

Bromley 750 มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ถอดออกได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองได้ แบตเตอรี่อยู่ในช่องแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังฝาครอบ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่สำรองได้ในคู่มือออนไลน์ของพาวเวอร์แบงก์ Bromley ที่ marshall.com

ช่องใส่แบตเตอรี่

เปิดฝาครอบเพื่อเข้าถึงแบตเตอรี่ จับแบตเตอรี่ขณะกดปุ่มล็อก แล้วดึงออกเพื่อถอดแบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่ แล้วดันจนได้ยินเสียงคลิกเพื่อให้ติดตั้งแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว แบตเตอรี่กำลังชาร์จเมื่อเสียบ Bromley 750 เข้ากับปลั๊กไฟหลัก

คำแนะนำ

ภาษาไทย

การเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือไมโครโฟน

Bromley 750 มาพร้อมช่องอินพุตสองช่องสำหรับไมโครโฟนหรือเครื่องดนตรีโมโนอื่นๆ ช่องอินพุตเหล่านี้สามารถผสมกับอินพุตอื่นที่เลือกไว้ และใช้เอฟเฟกต์ที่มีอยู่ในตัวเครื่องได้ อินพุตและสวิทช์ปรับเกนอยู่ด้านหลังของลำโพง

คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้กับ INPUT 1 แต่ก็ใช้ได้กับ INPUT 2 เช่นกัน

- I. ตั้งค่าเกนอินพุตสำหรับช่องอินพุตของคุณ MIC สำหรับไมโครโฟน หรือ INST สำหรับเครื่องดนตรีระดับไลน์
- II. เชื่อมต่อสายไมโครโฟนหรือสายเครื่องดนตรีของคุณเข้ากับ INPUT 1
- III. ค่อยๆ เพิ่มระดับเสียงสำหรับ INPUT 1 ที่แผงด้านหน้า หากไฟ LED CLIP สีแดงติดขึ้น ให้ลดระดับเสียงบนเครื่องดนตรีของคุณจนกว่าไฟจะดับ

การใช้งานเอฟเฟกต์ที่มีอยู่ในตัวเครื่อง

INPUT 1 และ INPUT 2 สามารถใช้หนึ่งในสามเอฟเฟกต์ที่มีอยู่, ได้แก่ เสียงก้อง, เสียงก้องและความล่าช้า, และความล่าช้า

- I. หมุนลูกบิดเอฟเฟกต์เพื่อเลือกช่องอินพุต ไฟแสดงสถานะที่ติดสว่างจะแสดงช่องที่เลือก
- II. หมุนลูกบิดเอฟเฟกต์ตามที่ต้องการ

ลักษณะเสียง

การควบคุมลักษณะเสียงช่วยให้เสียงเพลงสอดคล้องกับจังหวะของงานปาร์ตี้ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนบรรยากาศจากช่วงก่อนปาร์ตี้ที่ผู้คนพูดคุยกันอย่างสบายๆ ไปสู่ช่วงเวลาสุดพีคของงาน และต่อด้วยช่วงหลังปาร์ตี้ได้ง่ายๆ เพียงปรับตั้งค่าบางอย่างเท่านั้น

ลักษณะเสียงจะเปลี่ยนจาก ไดนามิก (DYNAMIC) ซึ่งเหมาะสำหรับการฟังสบายๆ ที่บ้าน ไปเป็น ดัง (LOUD) เมื่อคุณต้องการพลังเสียงเต็มที่ในพื้นที่กว้าง เนื่องจากเพลงและการตั้งค่าแต่ละครั้งมีความเฉพาะตัว คุณจึงสามารถปรับลักษณะเสียงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้

การเปลี่ยนโหมดไฟ

กดปุ่มไฟเพื่อสลับระหว่างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของไฟ (1, 2, 3 และปิด)

คำแนะนำ

ภาษาไทย

การเชื่อมต่อกับอินพุต RCA

เสียบอุปกรณ์เสียง RCA เช่น ดีเจมิกเซอร์ เครื่องเล่นซีดี หรืออื่นๆ

- I. เชื่อมต่อสายสัญญาณที่มีแจ็ค RCA เข้ากับ RCA IN ที่ด้านหลังของลำโพง
- II. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับเอาต์พุตของแหล่งเสียงของคุณ
- III. ใช้ปุ่มเลือกแหล่งสัญญาณเพื่อเลือก RCA

หมายเหตุ: เครื่องเล่นแผ่นเสียงต้องติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ RIAA หรือเชื่อมต่อผ่านพรีแอมพลิฟายเออร์แยกต่างหาก ไม่รวมสายสัญญาณเสียงและแอมพลิฟายเออร์ RIAA

กำลังเชื่อมต่อกับอินพุต AUX

- I. เชื่อมต่อสายที่มีแจ็คสเตอริโอ 3.5 มม. เข้ากับ AUX IN ที่ด้านหลังของลำโพง
- II. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับเอาต์พุตเสียงจากแหล่งเสียงของคุณ
- III. ใช้ปุ่มเลือกแหล่งสัญญาณเพื่อเลือก AUX

หมายเหตุ: ไม่รวมสายสัญญาณเสียง

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงกับ USB-C

- I. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง USB-C เข้ากับพอร์ต USB-C ที่ด้านหลังของลำโพง
- II. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับเอาต์พุตเสียงจากแหล่งเสียงของคุณ
- III. ใช้ปุ่มเลือกแหล่งสัญญาณเพื่อเลือก USB-C

หมายเหตุ: ไม่รวมสายสัญญาณเสียง

การชาร์จโทรศัพท์ของคุณด้วย USB-C

- I. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเปิดอยู่และมีแบตเตอรี่เหลือมากกว่า 20%
- II. เสียบโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ USB อื่นๆ ของคุณเข้ากับ USB OUT ที่ด้านหลังของลำโพง

ต้องใช้สายแยกที่มีหัวต่อ USB-C และแจ็คที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณ

คำแนะนำ

ภาษาไทย

การจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

Bromley 750 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ได้พร้อมกัน 2 เครื่อง และจดจำอุปกรณ์ที่เคยจับคู่มาก่อนหน้านี้ได้สูงสุด 10 เครื่อง เมื่ออยู่ในระยะสัญญาณ ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุด

- I. ใช้ปุ่มเลือกแหล่งสัญญาณเพื่อเลือก Bluetooth
- II. กดปุ่มเลือกแหล่งสัญญาณค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาทีจนกว่าไฟ LED ของแหล่งสัญญาณ Bluetooth จะเปลี่ยนเป็นการกะพริบซ้ำๆ
- III. เลือก **BROMLEY 750** จากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เสียงของคุณ

การเชื่อมต่อแบบลู กโซ่ของลำโพง BROMLEY

ลำโพง Bromley สามารถเชื่อมต่อแบบลู กโซ่ (เชื่อมต่อแบบอนุกรม) ผ่านพอร์ต AUX OUT และ AUX IN ได้ ในขณะที่ลำโพงถู กเชื่อมต่อกันแบบลู กโซ่ ต้องปรับเสียงที่ลำโพงแต่ละตัวเป็นรายตัว

- I. เชื่อมต่อสายที่มีแจ็คสเตอริโอขนาด 3.5 มม. เข้ากับ AUX OUT ของลำโพงตัวแรก
- II. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับพอร์ต AUX IN ของลำโพงตัวที่สอง
- III. ใช้ปุ่มเลือกแหล่งสัญญาณเพื่อเลือก AUX บนลำโพงตัวที่สอง
- IV. หากต้องการเพิ่มลำโพง ให้ทำขั้นตอนซ้ำ โดยส่งสัญญาณจากช่องส่งของลำโพงตัวก่อนหน้าไปยังลำโพงตัวถัดไป

ลือกป้องกันเด็ก

ลือกป้องกันเด็กเป็นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มระดับเสียงไปยังระดับที่อาจเป็นอันตรายโดยไม่ได้ตั้งใจ

กดปุ่มเลือกแหล่งสัญญาณและปุ่มโหมดไฟค้างไว้ 2 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันลือกป้องกันเด็ก

ปุ่ม M ที่สามารถปรับแต่งได้

กดปุ่ม M เพื่อให้ไฟสโตรบกะพริบเป็นชุด สามารถปรับแต่งปุ่ม M ได้จากในแอป Marshall Bluetooth

คำแนะนำ

ภาษาไทย

การทำความสะอาดลำโพง

ทำความสะอาดลำโพงของคุณเป็นประจำเพื่อรักษาให้ดูใหม่และใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ถอดสายทั้งหมดออกก่อนเริ่มทำความสะอาดลำโพง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายกับลำโพงแห้งสนิทก่อนเสียบสายกลับ

ทำความสะอาดลำโพงและสายอย่างเบามือ โดยใช้ผ้าปราศจากขุยที่ซับเล็กน้อย ด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

- น้ำ
- ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 70% หรือ
- เอทิลแอลกอฮอล์ 75%

หมายเหตุเมื่อทำความสะอาดลำโพง:

- ห้ามใช้วัตถุมีคมหรือโลหะ
- ห้ามใช้ลมอัด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารฟอกขาวหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- ห้ามจุ่มลำโพงลงในสารทำความสะอาดทุกประเภท
- ห้ามนำลำโพงไปล้างด้วยการเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่าน

การรีเซ็ต BROMLEY 750

การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานจะเป็นการรีเซ็ตลำโพงให้เป็นค่าเริ่มต้น โดยไม่รวมการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใดๆ

หมายเหตุ: การดำเนินการดังนี้จะลบการตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมด และคุณจะต้องตั้งค่าลำโพงใหม่อีกครั้ง

- I. ลบ **BROMLEY 750** และ **BROMLEY 750 [LE]** หากมี ออกจากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เสียงของคุณ
- II. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเปิดอยู่
- III. กดปุ่มเลือกแหล่งสัญญาณและปุ่ม M ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที ไฟแสดงสถานะทั้งหมดที่ด้านหน้าจะเริ่มกะพริบและลำโพงจะรีเซ็ต

ลำโพงกลับไปใช้การตั้งค่าจากโรงงานแล้ว และพร้อมสำหรับการจับคู่ ดูที่ส่วนการเริ่มต้นใช้งาน

แอป MARSHALL BLUETOOTH

ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth เพื่อใช้งานลำโพงของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคอยติดตามข่าวสารล่าสุดด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดเสมอ



การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

ปัญหา	การดำเนินการ
ลำโพงไม่เปิด	เชื่อมต่อสายไฟหลักเข้ากับลำโพงและเต้ารับบนผนังที่ใช้งานได้
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ Bromley ได้รับการชาร์จและติดตั้งแล้ว
ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ได้	เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์เล่นเสียงของคุณ
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเปิดอยู่ก่อนทำการตั้งค่าในโหมดจับคู่ ดูที่ การจับคู่อุปกรณ์ใหม่
พฤติกรรมที่ผิดปกติ	ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth และเชื่อมต่อกับลำโพง ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่อให้แน่ใจว่า Bromley 750 มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด
	ดำเนินการรีเซ็ตกลับเป็นค่าจากโรงงาน ดูที่ การรีเซ็ตลำโพง จำเป็นต้องตั้งค่า Bromley 750 ใหม่อีกครั้ง
การเชื่อมต่อ Bluetooth หลุด	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ให้เข้าใกล้กันมากขึ้น เพื่อให้ไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
	ย้ายลำโพงไปที่อื่น หรือปิดหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างความรบกวน

การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

ปัญหา	การดำเนินการ
ไม่มีเสียงหรือเสียงเบาเกินไป	ตรวจสอบว่าได้เลือกแหล่งอินพุตที่ถูกต้อง
	ตรวจสอบระดับเสียงบนลำโพงและอุปกรณ์เล่นเสียง
เสียงผิดเพี้ยน	ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์เล่นเสียง
	หมุนลูกบิดลักษณะเสียงเพื่อปรับลดเสียง

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R1.2

Marshall

BROMLEY 750 – PARTY SPEAKER

HƯỚNG DẪN TRỰC TUYẾN ĐẦY ĐỦ

NỘI DUNG LỤC

MỤC LỤC

Thiết kế của thiết bị	003
Bắt đầu	005
Cổng vào của nguồn điện	005
Pin sạc dự phòng Bromley	005
Khoang pin	005
Kết nối thiết bị hoặc micro	006
Sử dụng các hiệu ứng tích hợp sẵn	006
Đặc tính âm thanh	006
Thay đổi chế độ đèn	006
Kết nối với đầu vào RCA	007
Kết nối với đầu vào AUX	007
Kết nối cáp âm thanh với USB-C	007
Sạc điện thoại của bạn qua USB-C	007
Ghép nối với thiết bị Bluetooth	007
Kết nối chuỗi các loa Bromley	008
Khóa trẻ em	008
Nút M có thể tùy chỉnh	008
Vệ sinh loa	008
Đặt lại Bromley 750	009
Khắc phục sự cố	010

THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ


TIẾNG VIỆT



- ① BỘ ĐIỀU KHIỂN MẶT TRÊN
- ② BẢNG ĐIỀU KHIỂN MẶT TRƯỚC
- ③ BỘ ĐIỀU KHIỂN MẶT TRƯỚC
- ④ BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN
- ⑤ BỘ ĐIỀU KHIỂN BÊN
- ⑥ TAY CẦM VẬN CHUYỂN

THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT

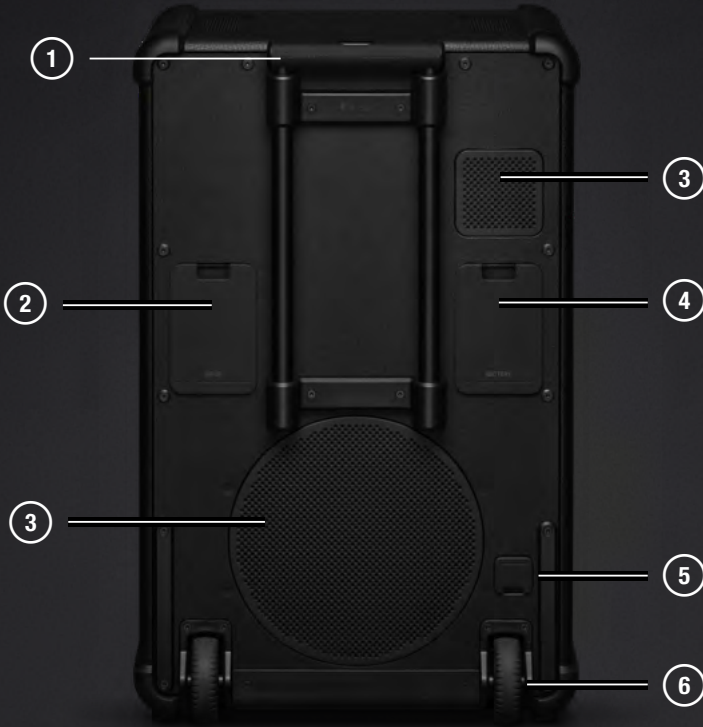

- ① TAY CẦM ĐIỀU CHỈNH
- ② BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐẦU VÀO
- ③ BỘ ĐIỀU KHIỂN MẶT SAU
- ④ NẮP PIN
- ⑤ CỔNG VÀO CỦA NGUỒN ĐIỆN
- ⑥ BÁNH XE

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

BẮT ĐẦU

I. BẬT NGUỒN

Nhấn nút nguồn để bật loa.

II. BẮT ĐẦU GHÉP NỐI

Sử dụng nút bộ chọn nguồn để chọn Bluetooth, sau đó nhấn và giữ nút này cho đến khi đèn LED bắt đầu nhấp nháy.

III. CHỌN BROMLEY 750

Mở danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn rồi chọn **BROMLEY 750**.

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa chiếc loa của bạn. Thận trọng: Hãy đảm bảo rằng âm lượng được đặt ở mức thấp cho cả loa và nguồn âm thanh trước khi sử dụng loa.

CỔNG VÀO CỦA NGUỒN ĐIỆN

Mở nắp cổng vào nguồn điện để thấy cổng vào nguồn điện. Cắm dây nguồn vào loa rồi cắm vào ổ cắm trên tường để cấp nguồn cho loa và sạc pin.

Thận trọng: Luôn rút dây dẫn điện khỏi ổ cắm trên tường trước khi ngắt kết nối với loa.

PIN SẠC DỰ PHÒNG BROMLEY

Bromley 750 đi kèm với pin có thể tháo rời, cũng có thể được sử dụng như một pin sạc dự phòng. Pin nằm trong ổ cắm pin phía sau nắp.

Bạn có thể xem thêm thông tin về pin sạc dự phòng trong hướng dẫn trực tuyến Pin sạc dự phòng của Bromley tại marshall.com.

KHOANG PIN

Mở nắp pin để thấy pin. Vừa giữ pin vừa nhấn nút khóa, sau đó kéo để tháo pin ra.

Lắp pin vào và đẩy cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách là xong. Pin sẽ sạc khi Bromley 750 được cắm vào ổ cắm điện.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

KẾT NỐI THIẾT BỊ HOẶC MICRO

Bromley 750 đi kèm với hai kênh đầu vào cho micro hoặc các thiết bị đơn âm khác. Các kênh này có thể được trộn với bất kỳ đầu vào nào khác đã chọn và sử dụng các hiệu ứng tích hợp. Các đầu vào và công tắc điều chỉnh độ khuếch đại được đặt ở mặt sau của loa.

ĐẦU VÀO 1 được dùng trong hướng dẫn dưới đây nhưng cũng áp dụng cho ĐẦU VÀO 2.

- I. Điều chỉnh mức tăng đầu vào cho kênh của bạn. MIC cho micro hoặc INST cho nhạc cụ mức đường truyền.
- II. Kết nối micro hoặc dây dẫn thiết bị vào ĐẦU VÀO 1.
- III. Tăng âm lượng một cách thận trọng cho ĐẦU VÀO 1 trên bảng điều khiển mặt trước. Nếu đèn LED CLIP màu đỏ sáng lên, hãy giảm âm lượng trên thiết bị của bạn cho đến khi đèn tắt.

SỬ DỤNG CÁC HIỆU ỨNG TÍCH HỢP SẴN

ĐẦU VÀO 1 và ĐẦU VÀO 2 đều có thể sử dụng một trong ba hiệu ứng tích hợp: tiếng vang, tiếng vang và độ trễ và độ trễ.

- I. Đẩy nút hiệu ứng để chọn kênh đầu vào. Đèn chỉ báo sáng lên cho biết kênh nào được chọn.
- II. Xoay nút hiệu ứng theo sở thích.

ĐẶC TÍNH ÂM THANH

Điều khiển đặc tính âm thanh phù hợp với âm nhạc theo nhịp độ bữa tiệc của bạn. Hãy chuyển từ giai đoạn trước bữa tiệc sang giai đoạn đỉnh cao và sau đó thẳng tiến đến giai đoạn sau bữa tiệc với một vài điều chỉnh đơn giản.

Đặc tính chuyển từ NĂNG ĐỘNG, rất phù hợp để nghe thoải mái ở nhà, sang SÔI ĐỘNG, khi bạn cần toàn bộ sức mạnh trong một không gian rộng lớn.

Vì âm nhạc và cài đặt là độc đáo, bạn có thể tinh chỉnh đặc tính âm thanh cho phù hợp với tình huống hiện tại của mình.

THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ ĐÈN

Nhấn nút đèn để chuyển đổi giữa các giá trị cài đặt trước cho đèn (1, 2, 3 và tắt).

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

KẾT NỐI VỚI ĐẦU VÀO RCA

Cắm thiết bị âm thanh RCA như máy trộn DJ, đầu đĩa CD hoặc thiết bị tương tự.

- I. Cắm dây có giắc RCA vào cổng RCA IN ở mặt sau của loa.
- II. Cắm đầu còn lại của dây dẫn vào đầu ra trên nguồn âm thanh.
- III. Sử dụng nút chọn nguồn để chọn RCA.

Lưu ý: Mâm đĩa than phải được trang bị bộ khuếch đại tín hiệu RIAA hoặc kết nối thông qua bộ khuếch đại tín hiệu sẵn riêng biệt. Không bán kèm dây cáp âm thanh và bộ khuếch đại tín hiệu RIAA.

KẾT NỐI VỚI ĐẦU VÀO AUX

- I. Nối dây dẫn có giắc stereo 3,5 mm vào cổng AUX IN ở mặt sau của loa.
- II. Cắm đầu còn lại của dây dẫn vào đầu ra âm thanh trên nguồn âm thanh.
- III. Sử dụng nút chọn nguồn để chọn AUX.

Lưu ý: Không bán kèm dây cáp âm thanh.

KẾT NỐI CÁP ÂM THANH VỚI USB-C

- I. Kết nối dây âm thanh USB-C với cổng USB-C ở mặt sau của loa.
- II. Cắm đầu còn lại của dây dẫn vào đầu ra âm thanh trên nguồn âm thanh.
- III. Sử dụng nút chọn nguồn để chọn USB-C.

Lưu ý: Không bán kèm dây cáp âm thanh.

SẠC ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN QUA USB-C

- I. Đảm bảo loa đang bật và pin còn hơn 20%.
- II. Cắm điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị USB khác vào cổng USB OUT ở mặt sau của loa.

Bạn cần một dây tách biệt có USB-C và giắc cắm đi kèm để sạc thiết bị của mình.

GHÉP NỐI VỚI THIẾT BỊ BLUETOOTH

Bromley 750 có thể kết nối với 2 thiết bị Bluetooth cùng lúc và ghi nhớ tới 10 thiết bị đã từng ghép nối. Khi nằm trong phạm vi, thiết bị đó sẽ cố gắng kết nối lại với thiết bị được kết nối gần đây nhất.

- I. Sử dụng nút chọn nguồn để chọn Bluetooth.
- II. Nhấn giữ nút Chọn nguồn trong 2 giây cho đến khi đèn LED nguồn Bluetooth chuyển sang nhấp nháy chậm.
- III. Chọn **BROMLEY 750** trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

KẾT NỐI CHUỖI CÁC LOA BROMLEY

Loa Bromley có thể được kết nối chuỗi (nối tiếp) thông qua các cổng AUX OUT và AUX IN. Trong khi các loa được nối tiếp với nhau, âm lượng được điều chỉnh trên từng loa riêng lẻ.

- I. Nối một dây có giắc cắm stereo 3,5 mm vào cổng AUX OUT trên loa đầu tiên.
- II. Nối đầu còn lại của dây dẫn vào cổng AUX IN trên loa thứ hai.
- III. Sử dụng nút chọn nguồn để chọn AUX trên loa thứ hai.
- IV. Để thêm nhiều loa hơn, hãy lặp lại quy trình bằng cách truyền tín hiệu từ cổng gửi đến loa thứ ba và tiếp tục như vậy.

KHÓA TRẸ EM

Khóa trẻ em là một tính năng an toàn ngăn người dùng vô tình tăng âm lượng lên mức nguy hiểm.

Nhấn nút Bộ chọn nguồn và nút Chế độ đèn trong 2 giây để bật hoặc tắt khóa trẻ em.

NÚT M CÓ THỂ TÙY CHỈNH

Nhấn nút M để kích hoạt một loạt đèn nhấp nháy. Bạn có thể tùy chỉnh nút M trong ứng dụng Marshall Bluetooth.

VỆ SINH LOA

Vệ sinh loa thường xuyên để giữ cho âm thanh trong trẻo và tăng độ bền.

Rút tất cả dây trước khi vệ sinh loa và đảm bảo mọi thứ hoàn toàn khô ráo trước khi cắm lại dây.

Nhẹ nhàng lau sạch loa và dây bằng vải không xơ, hơi ẩm với một trong những chất sau:

- nước,
- cồn isopropyl 70% hoặc
- cồn etylic 75%

Lưu ý khi vệ sinh loa:

- Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn hoặc kim loại nào.
- Không sử dụng khí nén.
- Không sử dụng các sản phẩm có chứa chất tẩy trắng hoặc hydrogen peroxide.
- Không ngâm loa trong bất kỳ chất tẩy rửa nào.
- Không rửa loa dưới dòng nước chảy.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

ĐẶT LẠI BROMLEY 750

Thao tác đặt lại về trạng thái ban đầu sẽ đặt loa về lại các chế độ cài đặt gốc, ngoại trừ mọi cập nhật chương trình cơ sở.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả các chế độ cài đặt của người dùng và loa sẽ cần được thiết lập lại.

- I. Xóa **BROMLEY 750** và **BROMLEY 750 [LE]** (nếu có) khỏi danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh.
- II. Đảm bảo loa đang bật.
- III. Nhấn và giữ cả nút chọn Nguồn và nút M trong 10 giây. Tất cả các chỉ báo ở mặt trước bắt đầu nhấp nháy và loa khởi động lại.

Loa đã chuyển về chế độ cài đặt ban đầu và sẵn sàng ghép nối, hãy xem phần Bắt đầu.

ỨNG DỤNG MARSHALL BLUETOOTH

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa loa của bạn và đảm bảo loa luôn cập nhật phần mềm mới nhất.



KHẮC PHỤC SỰ CỐ**TIẾNG VIỆT**

SỰ CỐ	CÁCH XỬ LÝ
Loa không bật	Cắm dây vào loa và một ổ cắm trên tường dùng được.
	Đảm bảo pin Bromley đã được sạc và lắp đặt.
Không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth	Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị phát của bạn.
	Hãy chắc chắn rằng loa đã bật trước khi đặt loa đó ở chế độ ghép nối, xem phần Ghép nối một thiết bị mới.
Hoạt động không ổn định	Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với loa. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để đảm bảo Bromley 750 có phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.
	Đặt lại về trạng thái ban đầu, xem phần Đặt lại loa. Bromley 750 cần được thiết lập lại.
Mất kết nối Bluetooth	Di chuyển các thiết bị đến vị trí gần nhau hơn để chúng không bị cản trở bởi các vật cản như tường hoặc cửa ra vào.
	Di chuyển loa sang vị trí khác hoặc tắt hay di chuyển các thiết bị điện gây ảnh hưởng.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ**TIẾNG VIỆT**

SỰ CỐ	CÁCH XỬ LÝ
Không có âm thanh hoặc âm thanh quá nhỏ	Kiểm tra xem đã chọn đúng nguồn đầu vào hay chưa.
	Kiểm tra âm lượng trên loa và thiết bị phát.
Âm thanh bị bóp méo	Giảm âm lượng của thiết bị phát.
	Vặn nhỏ núm điều chỉnh Đặc tính âm thanh.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R1.2