

Marshall

ACTON III – HOME BLUETOOTH® SPEAKER

FULL ONLINE MANUAL

DEVICE LAYOUT

ENGLISH



DEVICE LAYOUT

ENGLISH

① 3.5 MM INPUT

Plug in an analogue audio device with a 3.5 mm stereo jack.

② SOURCE SELECTION

Push the source button to toggle between Bluetooth® and AUX audio sources. A lit indicator shows which source is selected. This can also be selected from the Marshall Bluetooth app.

Caution: Make sure that the volume is set to low on both the speaker and the audio device before using the speaker.

③ AUDIO CONTROLS

Acton III includes three controls for adjusting the audio.

- I. Volume control
- II. Bass control
- III. Treble control

④ MEDIA CONTROL

Control the audio directly from the top panel when playing via Bluetooth.

- I. Push to play or pause
- II. Push right to skip forward
- III. Push left to skip back
- IV. Hold left or right to rewind or fast forward

Playback can also be controlled from the Marshall Bluetooth app.

⑤ POWER SWITCH

Use the power switch to turn the speaker on or off.



6 POWER INPUT

Use the included mains lead to connect Acton III to the wall socket.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

GETTING STARTED

- I. Connect the mains lead to the mains input on your speaker, then connect the mains plug to the wall socket.
- II. Use the power switch to turn the speaker on.
- III. Download the Marshall Bluetooth app and follow the in-app instructions to set up your speaker.

Important: Always ensure that the mains lead, plug and speaker are compatible with your mains supply and wall socket.

Caution: Always unplug the mains lead from the wall socket before disconnecting it from the speaker.

BLUETOOTH PAIRING

- I. Use the source button to select Bluetooth.
- II. Push and hold the source button until the Bluetooth LED pulses red.
- III. Select ACTON III from your audio device's Bluetooth list.

Acton III can be connected to two Bluetooth devices at the same time. If a connected device is playing, a second connected device cannot start playing until the first device is paused.

CONNECTING AN AUX DEVICE

- I. Connect a 3.5 mm stereo jack to the AUX input on the top of the speaker.
- II. Connect the other end of the lead to the audio output on your audio source.
- III. Use the source button to select AUX.

Note: Audio leads are not included.

NETWORK STANDBY MODE

Acton III will go into network standby if left unused for 10 minutes to save energy. Any connected Bluetooth device will be disconnected.

Interact with any control or button on the top panel, reconnect a Bluetooth device or play anything via the physical inputs to wake up the speaker.

INSTRUCTIONS

ENGLISH

PERFORMING A FACTORY RESET

A factory reset will return the speaker to its original settings, excluding any firmware updates.

Note: This will delete all user settings and the speaker needs to be set up again.

- I. Push and hold the media control for more than 10 seconds and the speaker will reset.
- II. Remove ACTON III from your audio device's Bluetooth list before pairing again.

MARSHALL BLUETOOTH APP

Download the Marshall Bluetooth app to get the most out of your speaker and keep it up to date with the latest software.



TROUBLESHOOTING

ENGLISH

PROBLEM	CAUSE	ACTION
The speaker does not turn on	The speaker is not connected to mains electricity supply.	Connect the mains lead to the speaker and a working wall socket.
The speaker is not responding	A software problem has occurred.	Unplug the mains power plug from the wall socket, wait for 15 seconds, then plug it in again.
There is no audio or audio is too low	The wrong audio source is selected.	Use the source button to select the audio source.
	The audio device is not connected.	Ensure that the device is connected to Acton III.
	Volume is set too low on either the audio source or the speaker.	Slightly increase the volume on your audio source or the speaker.
The audio is distorted	Volume is set too high on the audio source.	Turn down the playback volume on the audio source.
	The volume, bass, or treble is set too high on the speaker.	Lower the volume, bass, or treble on the speaker.

TROUBLESHOOTING

ENGLISH

PROBLEM	CAUSE	ACTION
Cannot connect or pair with a Bluetooth device	Bluetooth is not enabled on your device (smartphone, tablet, computer).	Activate Bluetooth on your audio device.
	A Bluetooth device is already connected to the speaker.	Disconnect the connected Bluetooth audio device before setting the speaker in pairing mode.
	The speaker is not in pairing mode.	I. Use the source button to select Bluetooth. II. Push the source button until the Bluetooth LED pulses red.
Bluetooth connection drops out	The two Bluetooth devices are too far apart, or the connection is affected due to obstacles.	Move the devices closer to each other so that they are unobstructed by obstacles such as walls or doors.

TROUBLESHOOTING

ENGLISH

PROBLEM	CAUSE	ACTION
Bluetooth connection drops out	There is a strong electric field surrounding the speaker. Items such as microwave ovens, wireless network adapters, fluorescent lights and gas cookers use the same frequency range as the Bluetooth device. This may lead to electrical disturbances.	Move the speaker to another spot or turn off or move the interfering electronic device.
Erratic behaviour	The speaker is not using the latest firmware version.	Download the Marshall Bluetooth app and connect to the speaker. Follow the in-app instructions to ensure that the speaker has the latest firmware version.
	There is a software error.	Perform a factory reset by pressing the media control for more than 10 seconds. The speaker needs to be set up again, see the GETTING STARTED instructions.

รูปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย



รูปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย

- ① **อินพุต 3.5 มม.**
เสียบอุปกรณ์เสียงจะนาฬิกาที่เป็นแจ็คสเตอริโอ 3.5 มม.
- ② **การเลือกแหล่งที่มา**
กดปุ่มแหล่งสัญญาณเพื่อสลับระหว่างแหล่งเสียงบลูทูธ® และ AUX ไฟแสดงสถานะที่ติดสว่างจะแสดงแหล่งสัญญาณที่เลือกไว้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้จากแอป Marshall Bluetooth
คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งระดับเสียงไว้ที่ระดับต่ำทั้งกับลำโพงและอุปกรณ์เสียงก่อนใช้งานลำโพง
- ③ **การควบคุมเสียง**
Acton III มีตัวควบคุมสามตัวสำหรับปรับเสียง
 - I. การควบคุมระดับเสียง
 - II. การควบคุมเสียงเบส
 - III. การควบคุมเสียงแหลม
- ④ **การควบคุมสื่อ**
ควบคุมเสียงโดยตรงจากแผงด้านบนเมื่อเล่นผ่านบลูทูธ
 - I. กดเพื่อเล่นหรือหยุดชั่วคราว
 - II. กดขวาเพื่อข้ามไปข้างหน้า
 - III. กดซ้ายเพื่อย้อนกลับ
 - IV. กดซ้ายหรือขวาค้างไว้เพื่อกรอกลับหรือกรอไปข้างหน้าสามารถควบคุมการเล่นได้จากแอป Marshall Bluetooth
- ⑤ **สวิตช์ไฟ**
ใช้สวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดลำโพง



- 6 **กำลังไฟเข้า**
ใช้สายไฟหลักที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่อ Acton III กับเต้ารับบนผนัง

คำแนะนำ

ภาษาไทย

เริ่มต้นใช้งาน

- I. เชื่อมต่อสายไฟหลักเข้ากับอินพุตหลักบนลำโพงของคุณ จากนั้นเสียบปลั๊กไฟหลักเข้ากับเต้ารับบนผนัง
- II. ใช้สวิตช์เพื่อเปิดลำโพง
- III. ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth และปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่อตั้งค่าลำโพงของคุณ

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าสายไฟหลัก ปลั๊ก และลำโพงเข้ากันได้ดีกับแหล่งจ่ายไฟหลักและเต้ารับบนผนังของคุณ

คำเตือน: ถอดปลั๊กไฟหลักออกจากเต้ารับบนผนังทุกครั้งก่อนถอดออกจากลำโพง

การจับคู่อุปกรณ์ผ่านบลูทูธ

- I. ใช้ปุ่มแหล่งสัญญาณเพื่อเลือกบลูทูธ
- II. กดปุ่มแหล่งสัญญาณค้างไว้จนกว่าไฟ LED ของบลูทูธจะกะพริบเป็นสีแดง
- III. เลือก ACTON III จากรายการบลูทูธที่ปรากฏในรายการอุปกรณ์เสียงของคุณ

Acton III สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่องพร้อมกันได้ หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกำลังเล่นอยู่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครื่องที่สองจะไม่สามารถเริ่มเล่นได้จนกว่าอุปกรณ์เครื่องแรกจะหยุดชั่วคราว

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AUX

- I. เชื่อมต่อแจ็คสเตอริโอ 3.5 มม. เข้ากับอินพุต AUX ที่ด้านบนของลำโพง
- II. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับเอาต์พุตเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของคุณ
- III. ใช้ปุ่มแหล่งสัญญาณเพื่อเลือก AUX

หมายเหตุ: ไม่รวมสายสัญญาณเสียง

โหมดสแตนด์บายเครื่องขยาย

Acton III จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครื่องขยายหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 10 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน อุปกรณ์บลูทูธที่เชื่อมต่อไว้จะถูกตัดการเชื่อมต่อ

ใช้คำสั่งปุ่มควบคุมหรือปุ่มบนแผงด้านบน เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธใหม่ หรือเล่นสื่อใด ๆ ก็ได้ผ่านอินพุตของตัวเครื่องเพื่อปลุกลำโพง

คำแนะนำ

ภาษาไทย

การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงาน

การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานจะเป็นการคืนค่าลำโพงให้เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งไม่รวมกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใดๆ

หมายเหตุ: การดำเนินการดังนี้จะลบการตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมด และคุณต้องตั้งค่าลำโพงใหม่อีกครั้ง

- I. กดส่วนควบคุมสื่อก้างไว้มากกว่า 10 วินาที เพื่อรีเซ็ตลำโพง
- II. ลบ ACTON III ออกจากรายการบลูทูธของอุปกรณ์เสียงของคุณก่อนทำการจับคู่อีกครั้ง

แอปหูฟัง MARSHALL

ดาวน์โหลดแอปหูฟัง Marshall เพื่อใช้งานลำโพงของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคอยติดตามข่าวสารล่าสุดด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดเสมอ



การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
ลำโพงไม่เปิด	ลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก	เชื่อมต่อสายไฟหลักเข้ากับลำโพงและเสียบบนผนังที่ใช้งานได้
ผู้พูดไม่มีการตอบสนอง	เกิดปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ขึ้น	ถอดปลั๊กไฟหลักออกจากเสียบที่ผนัง จากนั้นรอ 15 วินาที แล้วเสียบใหม่อีกครั้ง
ไม่มีเสียงหรือเสียงเบาเกินไป	เลือกแหล่งเสียงที่ไม่ถูกต้อง	ใช้ปุ่มแหล่งที่มาเพื่อเลือกแหล่งที่มาของเสียง
	ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Acton III
	ตั้งระดับเสียงไว้ที่แหล่งกำเนิดเสียงหรือลำโพงเบาเกินไป	เพิ่มระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงหรือลำโพงอีกเล็กน้อย
เสียงผิดเพี้ยน	ตั้งระดับเสียงไว้ที่แหล่งกำเนิดเสียงไว้สูงเกินไป	ลดระดับเสียงการเล่นบนแหล่งกำเนิดเสียง
	ระดับเสียง เบส หรือเสียงแหลมถูกตั้งไว้ที่ลำโพงสูงเกินไป	ลดระดับเสียง เบส หรือเสียงแหลมของลำโพง

การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือ จับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธได้	อุปกรณ์ของคุณไม่ได้เปิด ใช้งานบลูทูธ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์)	เปิดใช้งานบลูทูธบน อุปกรณ์เสียงของคุณ
	อุปกรณ์บลูทูธเชื่อมต่อกับ ลำโพงหลักแล้ว	ถอดอุปกรณ์เสียงบลูทูธ ที่เชื่อมต่ออยู่ก่อนตั้งค่า ลำโพงให้อยู่ในโหมดจับคู่
	ลำโพงไม่ได้อยู่ในโหมดจับคู่	I. ใช้ปุ่มแหล่งสัญญาณ เพื่อเลือกบลูทูธ II. กดปุ่มแหล่งสัญญาณ จนกว่าไฟ LED ของ บลูทูธจะกะพริบเป็นสีแดง
การเชื่อมต่อบลูทูธหลุด	อุปกรณ์บลูทูธทั้งสองนั้นอยู่ ห่างกันเกินไป หรือการเชื่อมต่อ ได้รับผลกระทบเนื่องจาก มีสิ่งกีดขวาง	ขยับอุปกรณ์ให้เข้าใกล้ กันมากขึ้นเพื่อไม่ให้มีสิ่ง กีดขวาง เช่น ผนังหรือ ประตู
การเชื่อมต่อบลูทูธหลุด	มีสนามไฟฟ้าแรงสูงล้อม รอบลำโพง อุปกรณ์เครื่อง ใช้ต่าง ๆ เช่น เตาอบ ไมโครเวฟ อะแดปเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย หลอด ไฟฟลูออเรสเซนต์และ เตาแก๊สนั้นใช้ช่วงความถี่ เดียวกันกับอุปกรณ์บลูทูธ ซึ่งอาจนำไปสู่การรบกวน ทางไฟฟ้าได้	ย้ายลำโพงไปที่อื่น ปิด หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างความ รบกวน


การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
พฤติกรรมที่ผิดปกติ	ลำโพงไม่ได้ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด	ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth และเชื่อมต่อ กับลำโพง ทำตามคำแนะนำ ในแอปเพื่อให้มั่นใจว่า ลำโพงดังกล่าวมีเฟิร์มแวร์ เวอร์ชันล่าสุด
	พบข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์	ทำการรีเซ็ตเป็นค่าจาก โรงงานโดยกดปุ่มสี่เหลี่ยม เป็น เวลา 10 วินาที ต้องตั้งค่า ลำโพงอีกครั้ง โปรดดูคำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งาน

THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT

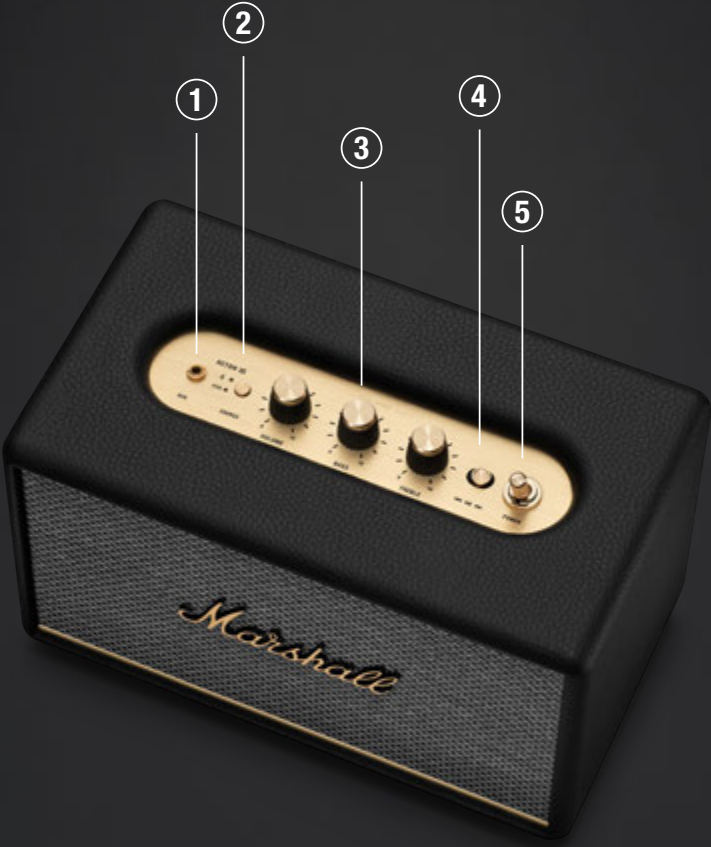

THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT

① ĐÀU VÀO 3,5 MM

Cắm thiết bị âm thanh analog vào bằng giắc cắm stereo 3,5 mm.

② LỰA CHỌN NGUỒN

Nhấn nút nguồn để chuyển đổi giữa các nguồn âm thanh Bluetooth® và AUX. Đèn chỉ báo cho biết nguồn nào đã được chọn. Bạn cũng có thể chọn nguồn trong ứng dụng Marshall Bluetooth.

Thận trọng: Đảm bảo rằng bạn đã đặt âm lượng ở mức thấp cho cả loa và thiết bị âm thanh trước khi sử dụng loa.

③ ĐIỀU KHIỂN ÂM THANH

Acton III có 3 nút điều khiển để điều chỉnh âm thanh.

- I. Nút âm lượng
- II. Nút âm trầm
- III. Nút âm cao

④ NÚT ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN

Điều khiển âm thanh trực tiếp từ bảng điều khiển trên cùng khi phát qua Bluetooth.

- I. Ấn để phát hoặc tạm dừng
- II. Ấn bên phải để chuyển sang bài tiếp theo
- III. Ấn bên trái để chuyển về bài trước đó
- IV. Nhấn giữ bên trái hoặc phải để tua về trước hoặc tua đi

Bạn cũng có thể điều khiển tính năng phát trong ứng dụng Marshall Bluetooth.

⑤ NÚT NGUỒN

Sử dụng nút nguồn để bật hoặc tắt loa.



6 ĐẦU VÀO NGUỒN ĐIỆN

Sử dụng các dây dẫn điện đi kèm để cắm Acton III vào ổ trên tường.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

BẮT ĐẦU

- I. Cắm dây dẫn điện với đầu vào trên loa rồi cắm phích cắm vào ổ trên tường.
- II. Sử dụng nút nguồn để bật loa.
- III. Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để thiết lập loa.

Lưu ý quan trọng: Đảm bảo rằng dây dẫn điện, phích cắm và loa đều tương thích với nguồn cấp điện cũng như ổ cắm trên tường.

Thận trọng: Luôn rút dây dẫn điện khỏi ổ cắm trên tường trước khi ngắt kết nối với loa.

GHÉP NỐI BLUETOOTH

- I. Sử dụng nút nguồn để chọn Bluetooth.
- II. Nhấn và giữ nút nguồn đến khi đèn LED Bluetooth nhấp nháy màu đỏ.
- III. Chọn ACTON III trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.

Bạn có thể kết nối Acton III với hai thiết bị Bluetooth cùng một lúc. Nếu một thiết bị kết nối đang phát, thì thiết bị kết nối thứ hai chỉ bắt đầu phát khi thiết bị thứ nhất tạm dừng.

KẾT NỐI THIẾT BỊ AUX

- I. Cắm jack stereo 3,5 mm vào đầu vào AUX ở trên cùng loa.
- II. Cắm đầu còn lại của dây dẫn với đầu ra âm thanh trên nguồn âm thanh.
- III. Sử dụng nút nguồn để chọn AUX.

Lưu ý: Không bán kèm dây cáp âm thanh.

CHẾ ĐỘ CHỜ MẠNG

Acton III sẽ chuyển sang chế độ chờ mạng nếu không sử dụng trong 10 phút để tiết kiệm năng lượng. Mọi thiết bị Bluetooth đã kết nối sẽ bị ngắt kết nối.

Tương tác với nút điều khiển hoặc nút ở bảng điều khiển trên cùng, kết nối lại thiết bị Bluetooth hoặc phát thông qua đầu vào vật lý để bật loa.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT

ĐẶT LẠI VỀ TRẠNG THÁI BAN ĐẦU

Thao tác đặt lại về trạng thái ban đầu sẽ đặt loa về các chế độ cài đặt gốc, ngoại trừ mọi cập nhật chương trình cơ sở.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả các chế độ cài đặt của người dùng và loa cần được thiết lập lại.

- I. Nhấn và giữ nút điều khiển phương tiện trong hơn 10 giây và loa sẽ được đặt lại.
- II. Xóa ACTON III khỏi danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn trước khi ghép nối lại.

ỨNG DỤNG MARSHALL BLUETOOTH

Tải ứng dụng tai nghe Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa loa của bạn và giữ cho loa luôn được cập nhật phần mềm mới nhất.



KHẮC PHỤC SỰ CỐ

TIẾNG VIỆT

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Loa không bật	Loa không được kết nối với nguồn cấp điện.	Cắm dây dẫn điện vào loa và một ổ cắm trên tường dùng được.
Loa không phản hồi	Đã xảy ra vấn đề với phần mềm.	Rút phích cắm điện ra khỏi ổ trên tường, chờ 15 giây rồi cắm lại.
Không có âm thanh hoặc âm thanh quá nhỏ	Chọn sai nguồn âm thanh.	Sử dụng nút nguồn để chọn nguồn âm thanh.
	Thiết bị âm thanh chưa được kết nối.	Đảm bảo rằng thiết bị đã được kết nối với Acton III.
	Âm lượng trên thiết bị âm thanh hoặc loa được đặt quá thấp.	Từ từ tăng âm lượng trên nguồn âm thanh hoặc loa của bạn.
Âm thanh bị bóp méo	Âm lượng trên thiết bị âm thanh được đặt quá cao.	Giảm âm lượng phát trên nguồn âm thanh.
	Âm lượng, âm trầm hoặc âm cao trên loa được đặt quá cao.	Giảm âm lượng, âm trầm hoặc âm cao trên loa.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

TIẾNG VIỆT

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth	Chưa bật Bluetooth trên thiết bị của bạn (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính).	Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.
	Thiết bị Bluetooth đã được kết nối với loa.	Ngắt kết nối thiết bị âm thanh Bluetooth trước khi đặt loa ở chế độ ghép nối.
	Loa không ở trong chế độ ghép nối.	I. Sử dụng nút nguồn để chọn Bluetooth. 2.Nhấn nút nguồn đến khi đèn LED Bluetooth nhấp nháy màu đỏ.
Mất kết nối Bluetooth	Hai thiết bị Bluetooth cách nhau quá xa hoặc kết nối bị ảnh hưởng do có các vật cản.	Di chuyển các thiết bị đến vị trí gần nhau hơn để chúng không bị cản trở bởi các vật cản như tường hoặc cửa ra vào.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

TIẾNG VIỆT

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Mất kết nối Bluetooth	Có điện trường mạnh xung quanh loa. Các đồ vật như lò vi sóng, bộ chuyển đổi mạng không dây, đèn huỳnh quang và bếp gas sử dụng cùng dải tần với thiết bị Bluetooth. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng nhiễu sóng điện từ.	Di chuyển loa sang vị trí khác hoặc tắt hay di chuyển các thiết bị điện gây ảnh hưởng.
Loa hoạt động không ổn định	Loa hiện không sử dụng phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.	Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với loa. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để đảm bảo loa có phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.
	Đã xảy ra lỗi phần mềm.	Đặt lại loa về trạng thái ban đầu bằng cách nhấn nút điều khiển phươg tiện trong hơn 10 giây. Loa cần được thiết lập lại, hãy xem hướng dẫn BẮT ĐẦU.

MARSHALLHEADPHONES.COM

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.7