

แนะนำการตั้งค่า Touch Control

Motif A.N.C.




Touch Control

คือ
การใช้งาน แตะที่หูฟังที่ข้างซ้าย หรือ
ข้างขวาโดยการกดที่โลโก้ตัว M ค้าง
ไว้เพื่อเรียกใช้งาน



Marshall Bluetooth

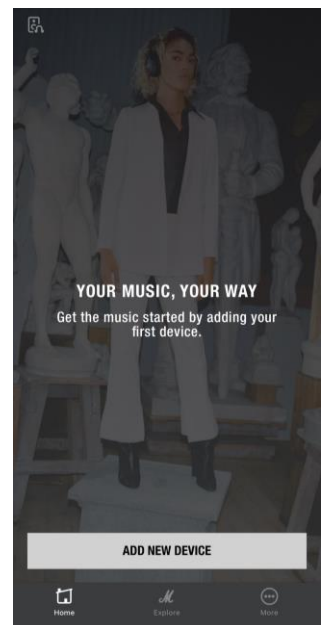

เชื่อมต่อ Bluetooth ของหูฟัง เข้ากับอุปกรณ์มือถือ
ของคุณก่อน จากนั้นไปที่แอป Marshall
Bluetooth แล้วเพิ่มอุปกรณ์หูฟัง Motif A.N.C.

ANC

OFF

TRA

Equaliser >

Touch controls >

Noise control >

Eco charging

Off >

Interaction sounds >



TOUCH CONTROLS



TOUCH CONTROLS

เลื่อนเปิด

Touch controls



Enable or disable the touch control to match your individual needs.

CUSTOM ACTIONS

ซ้าย

Left earbud

Noise control >

ขวา

Right earbud


Equaliser >

Long touch the earbud to trigger the custom action.

ตัวอย่างการตั้งค่า ข้างซ้าย

Left earbud

Noise control >

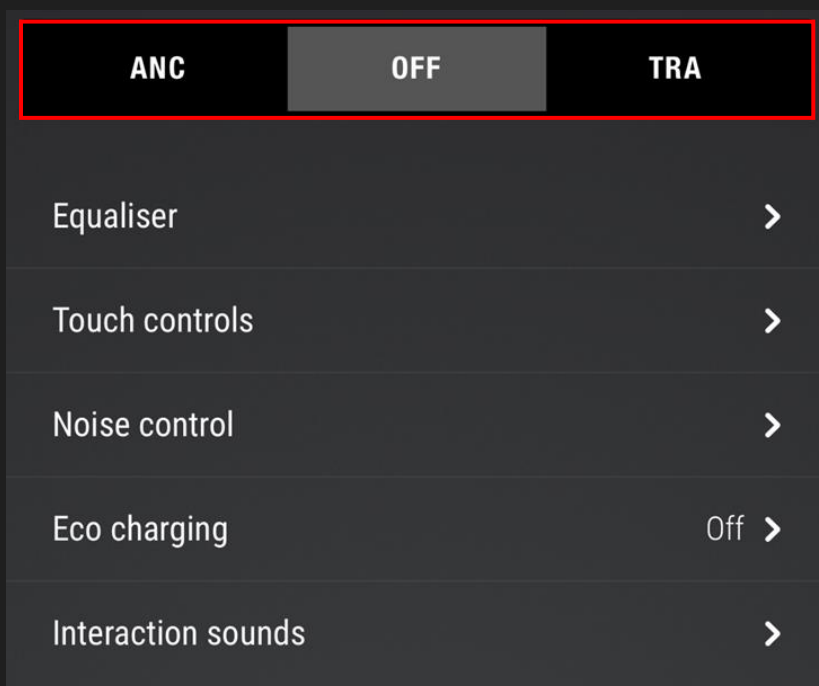

- ANC - โหมดตัดเสียงรบกวน กันเสียงรอบข้างเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับดนตรีอย่างเต็มที่
- TRA - ให้คุณได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมภายนอกโดยรอบ และสามารถสนทนาได้โดยไม่ต้องถอดหูฟังออก
- OFF – ปิดการควบคุมเสียง ANC / TRA


ตัวอย่างการตั้งค่า ข้างขวา

Right earbud

Equaliser >



EQUALISER

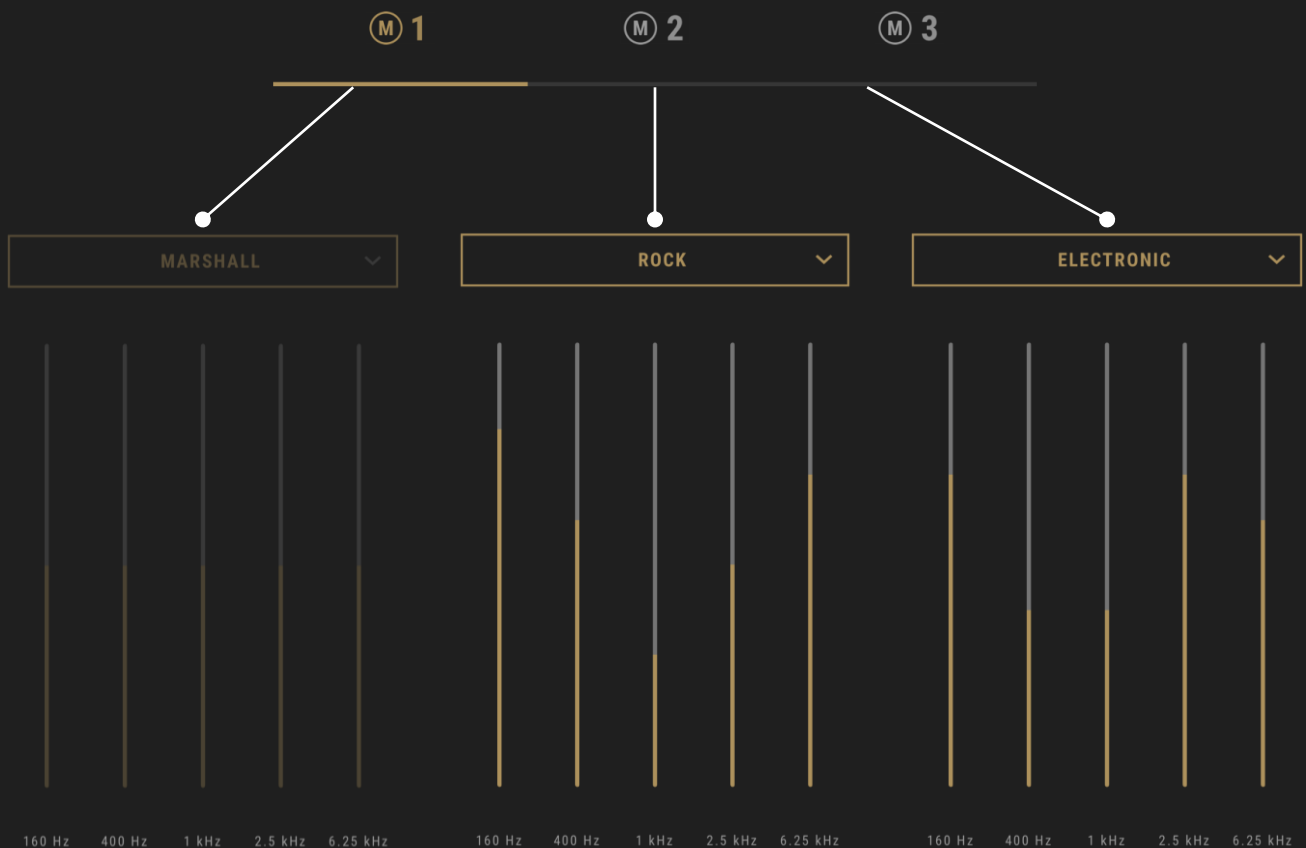

- M1 – Marshall Preset ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
 - M2 – เลือก Preset ด้วยตนเองตามลิสต์ที่กำหนดไว้ เช่น ROCK
 - M3 – เลือก Preset ด้วยตนเองตามลิสต์ที่กำหนดไว้ เช่น ELECTRONIC
- *** M2, M3 แนะนำเลือก Preset ที่แตกต่างกัน ไม่ควรซ้ำกัน

ตัวอย่าง Preset ที่ตั้งไว้

Select a preset.

HIP-HOP ▼

MARSHALL

ROCK

SPOKEN

POP

HIP-HOP

ELECTRONIC