


Marshall

EMBERTON – PORTABLE LOUDSPEAKER

USER MANUAL



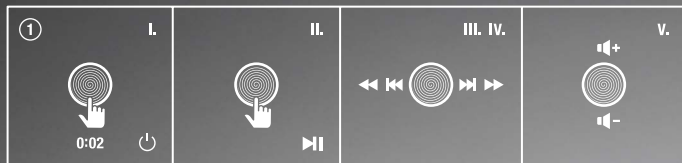

DEVICE LAYOUT

ENGLISH

① CONTROL KNOB

I. POWER ON/OFF

Push and hold for 2 seconds

II. PLAY/PAUSE

Push once

III. SKIP FORWARD/BACK

Push to the right or the left

IV. FAST FORWARD/REWIND

Push to the right or left and hold

V. TURN UP/DOWN THE VOLUME

Push upwards or downwards

② BLUETOOTH® PAIRING BUTTON AND INDICATOR

Push the Bluetooth® button until the indicator above starts blinking to initiate Bluetooth pairing mode.

③ BATTERY INDICATOR

The 10 segment battery indicator shows the battery charge.

④ USB PORT FOR CHARGING

Connect the speaker to a power source via the included USB cable to charge the battery.

The battery is fully charged when the battery indicator stops blinking.

GETTING STARTED

01. Push the control knob for 2 seconds. The speaker turns on and is in pairing mode.
02. Select **EMBERTON** from your audio device's Bluetooth list.



แผนผังอุปกรณ์

ภาษาไทย

① ปุ่มควบคุม

- I. เปิด/ปิดใช้งาน
กดค้างไว้ 2 วินาที
- II. เล่น/หยุด
กดครั้งเดียว
- III. ข้ามไปข้างหน้า/ย้อนกลับ
ดับไปทางขวาหรือทางซ้าย
- IV. กรอไปข้างหน้า/กรอกลับ
ดับไปทางขวาหรือทางซ้ายและกดค้างไว้
- V. แรงเสียง/ลดเสียง
ดับขึ้นด้านบนหรือดับลงด้านล่าง

③ ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่

ไฟตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่ 10
ช่องจะแสดงแบตเตอรี่นี้อยู่

④ พอร์ต USB เพื่อชาร์จอุปกรณ์



เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้สายเคเบิล USB-C ที่ให้มาเพื่อชาร์จแบตเตอรี่
เมื่อไฟตัวสถานะแบตเตอรี่หยุดกระพริบแสดงว่า
ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว

② ปุ่มจับคู่สัญญาณ BLUETOOTH® และตัวแสดงสถานะ

กดปุ่ม Bluetooth® จนกว่าไฟตัวแสดงสถานะ
ด้านบนจะเริ่มกระพริบเพื่อเริ่มโหมดการจับ
คู่ Bluetooth

การเริ่มต้นใช้งาน

01. กดปุ่มควบคุมค้างไว้ 2 วินาที ลำโพงจะเริ่มทำงานและอยู่ในโหมดจับคู่
02. เลือก **EMBERTON** จากรายการ Bluetooth ของเครื่องเสียงของคุณ

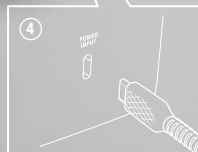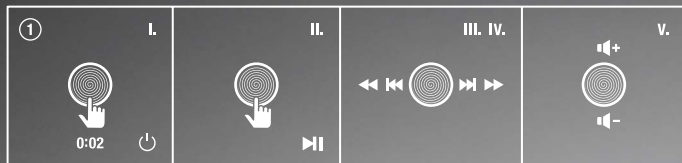

BỐ CỤC THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT

① NÚM ĐIỀU KHIỂN

I. BẬT/TẮT NGUỒN

Nhấn và giữ trong 2 giây

II. PHÁT/TẠM DỪNG

Nhấn một lần

III. CHUYỂN TIẾP NHANH/QUAY LẠI

Gạt về bên phải hoặc trái

IV. TUA ĐI/TUA LẠI

Gạt về bên phải hoặc trái và giữ

V. VẶN TO/NHỎ ÂM LƯỢNG

Gạt lên hoặc xuống

② NÚT GHÉP ĐÔI BLUETOOTH® VÀ ĐÈN CHỈ BÁO

Nhấn nút Bluetooth® cho đến khi đèn chỉ báo ở trên bắt đầu nhấp nháy để khởi chạy chế độ ghép đôi Bluetooth.

③ ĐÈN CHỈ BÁO PIN

Đèn chỉ báo mức pin 10 vạch sẽ hiển thị tình trạng sạc pin.

④ CỔNG USB ĐỂ SẠC

Kết nối loa vào nguồn điện qua cáp USB kèm theo để sạc pin.

Khi pin được sạc đầy, đèn chỉ báo pin sẽ ngừng nhấp nháy.

BẮT ĐẦU SỬ DỤNG

01. Nhấn nút điều khiển trong 2 giây. Loa được bật và thực hiện chế độ ghép đôi.
02. Chọn **EMBERTON** từ danh sách Bluetooth của thiết bị âm thanh.