

Marshall

STOCKWELL II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

USER MANUAL

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

DISCLAIMER

For use with mobile devices using 3.5 mm jack unprotected two-way standard.

Stated play time is calculated using random selection of music, played at medium volume.

The information contained herein is correct at the time of publication, with reservation for editorial errors. Compatibility with future versions of this product is not guaranteed.

INDEX

ENGLISH

SECTIONS

PAGE

002.	LEGAL & TRADEMARK NOTICE
002.	DISCLAIMER
004.	BOX CONTENTS
005.	GENERAL DESCRIPTION
007.	ATTACHING THE CARRY STRAP
008.	CHARGING THE INTERNAL BATTERY
009.	TURNING THE STOCKWELL II ON/OFF
010.	CONNECTION ALTERNATIVES
011.	CONNECTING VIA Bluetooth (PAIRING)
012.	CONNECTING VIA AUX INPUT
013.	CHOOSING AN AUDIO SOURCE
014.	ADJUSTING THE VOLUME/BASS/TREBLE
015.	STANDBY MODE
016.	CHARGING A DEVICE FROM THE SPEAKER
017.	PERFORMING A FACTORY RESET
018.	TECHNICAL INFORMATION
019.	TROUBLESHOOTING

BOX CONTENTS



001. MARSHALL STOCKWELL II PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

002. DETACHABLE CARRY STRAP

003. USB-C POWER LEAD


004. QUICK START GUIDE

005. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

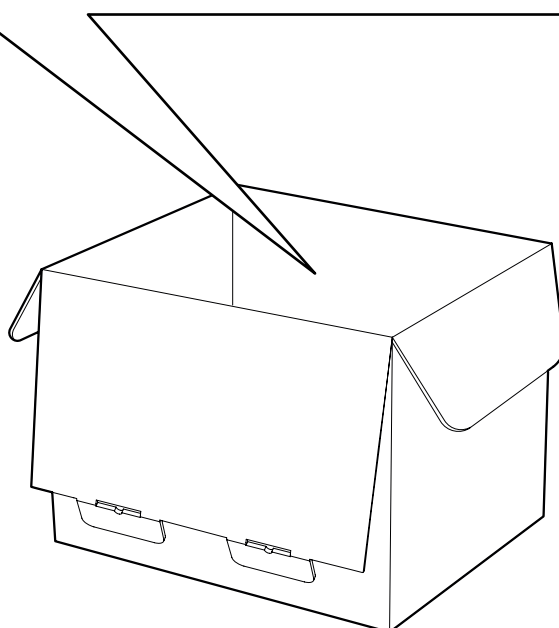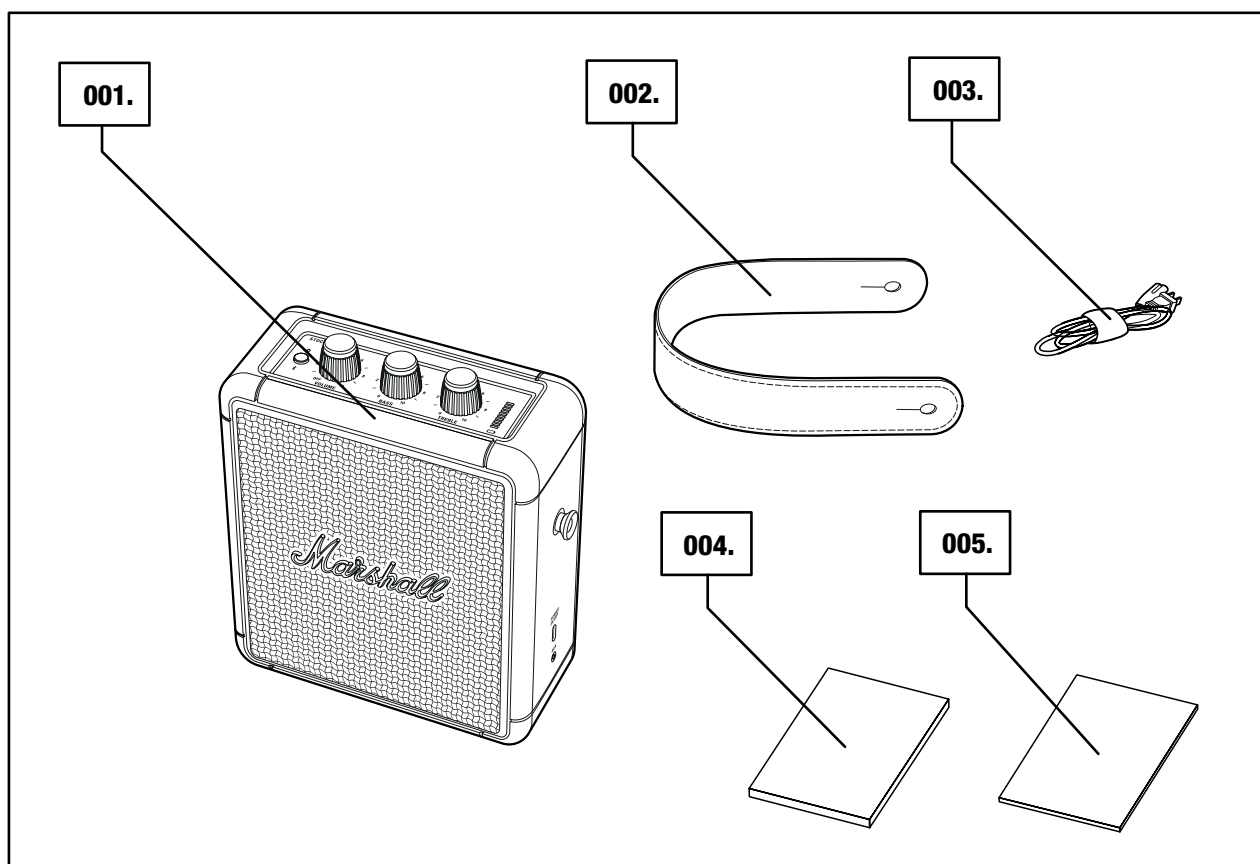

GENERAL DESCRIPTION

- 001. Bluetooth® BUTTON
- 002. POWER/VOLUME KNOB
- 003. BASS KNOB
- 004. TREBLE KNOB
- 005. BATTERY LEVEL INDICATOR
- 006. FRONT DRIVER

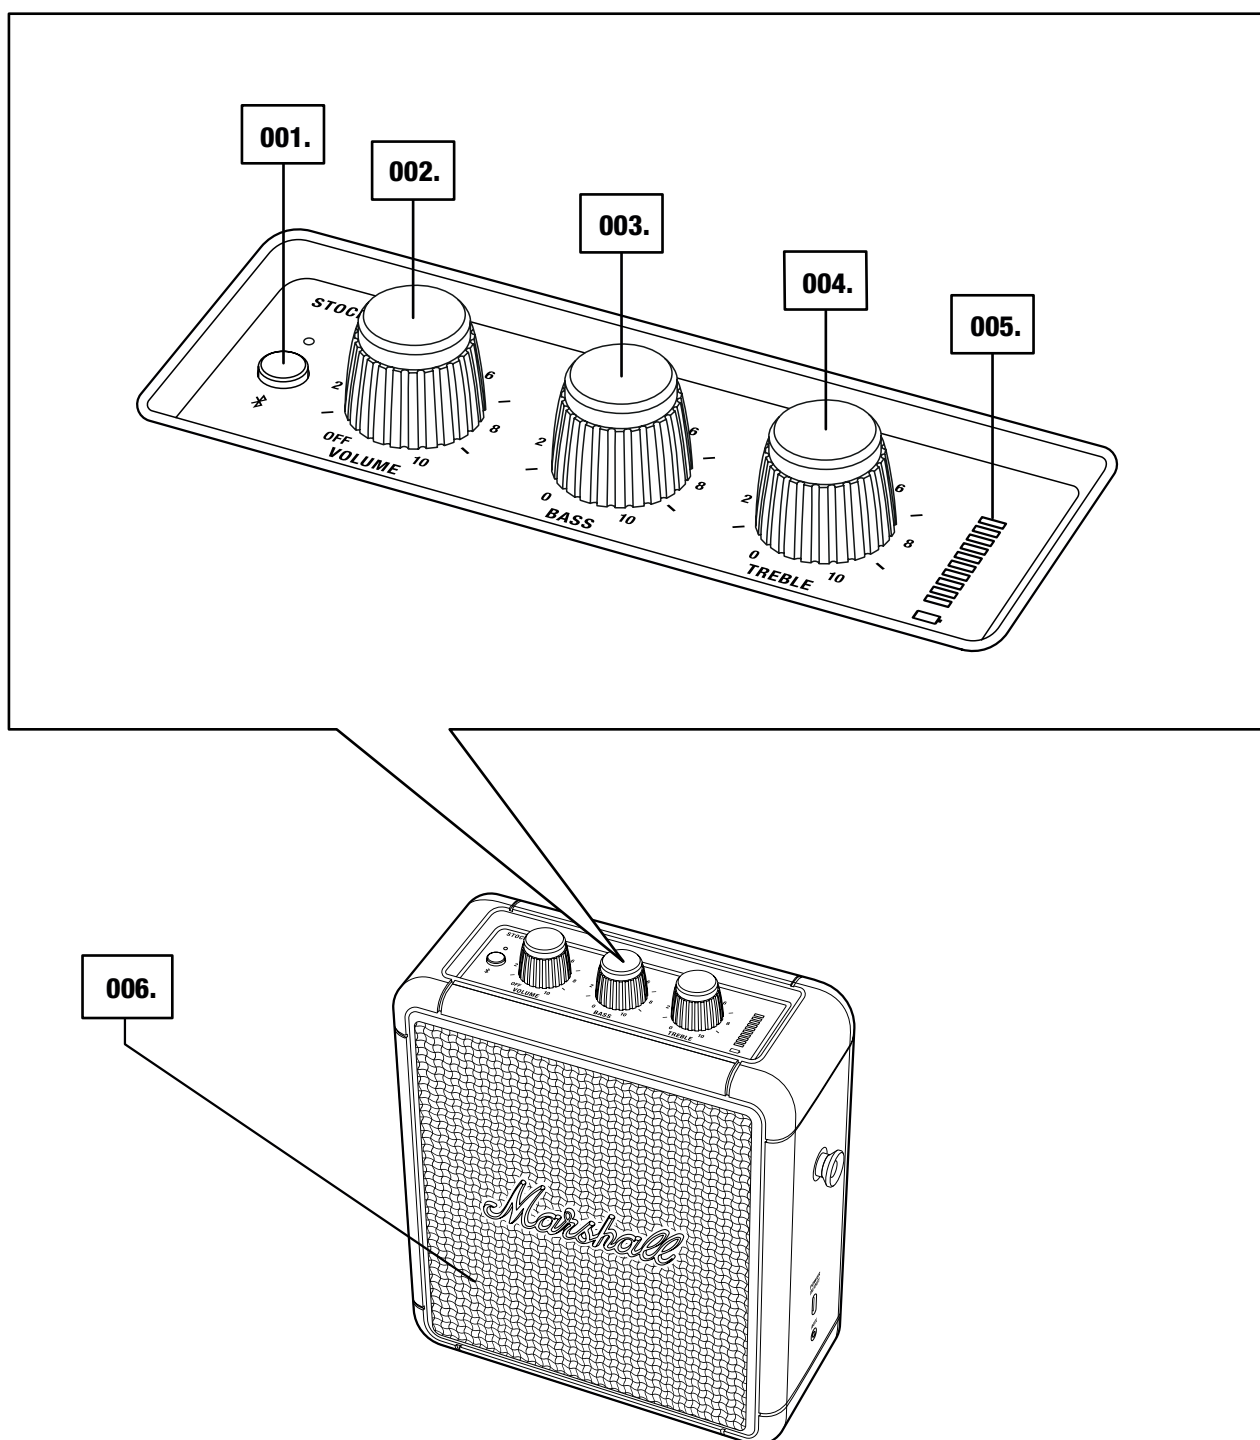


GENERAL DESCRIPTION CONTINUED

007. CARRY STRAP

008. REAR DRIVER

009. USB-C POWER INPUT/OUTPUT CONNECTOR

010. AUX INPUT FOR 3.5 mm JACK

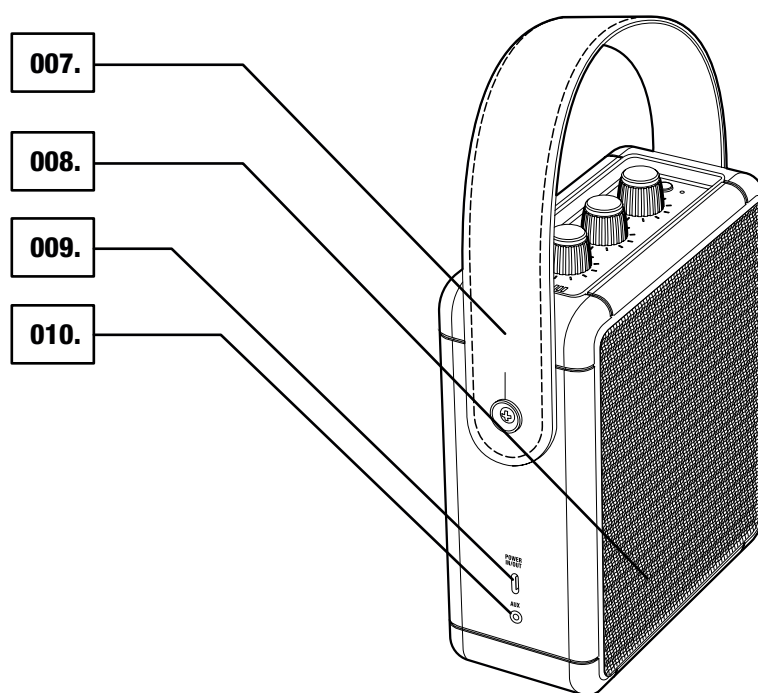

ATTACHING THE CARRY STRAP


THE STOCKWELL II FEATURES A DETACHABLE CARRY STRAP FOR EASY PORTABILITY.

001. POSITION THE HOLE IN THE CARRY STRAP OVER THE PIN ON THE SIDE OF THE SPEAKER.


002. GENTLY WORK THE STRAP AROUND THE PIN UNTIL IT IS FASTENED INTO POSITION.

003. REPEAT THE PROCEDURE ON THE OPPOSITE SIDE OF THE SPEAKER.


001.

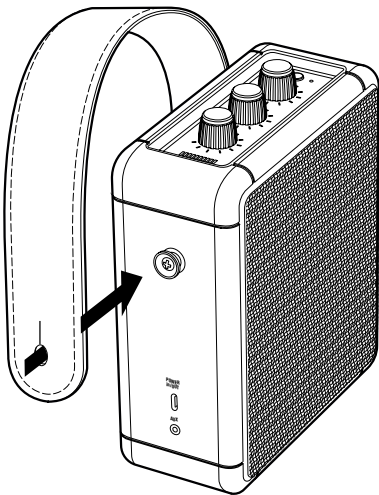

002.

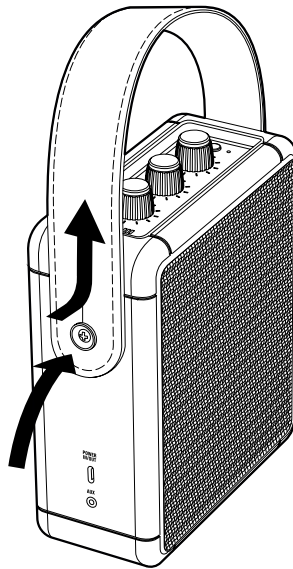

003.

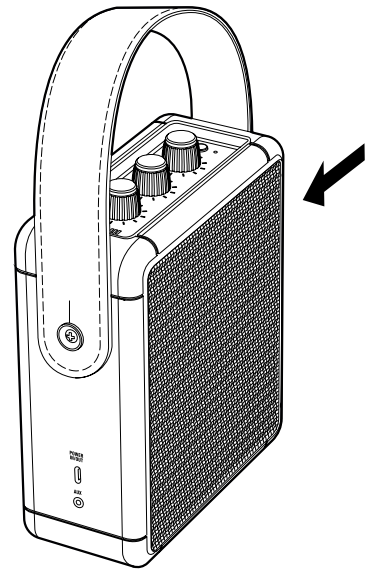

NOTE: ENSURE THAT THE CARRY STRAP IS SECURELY FASTENED ON BOTH SIDES BEFORE USE.



CHARGING THE INTERNAL BATTERY

STOCKWELL II IS EQUIPPED WITH AN INTERNAL BATTERY, CAPABLE OF MORE THAN 20 HOURS OF PLAYTIME AT MID VOLUME. FOR OPTIMISED CHARGING, USE A 12 V, 3 A ADAPTER (NOT INCLUDED). THE STOCKWELL II WILL CONTINUE CHARGING WHEN TURNED OFF OR IN STANDBY MODE.

001. CONNECT THE USB LEAD TO THE USB-C CONNECTOR ON THE SIDE OF OF THE SPEAKER AND THE OTHER END TO A USB POWER SOURCE.
002. THE BARS ON THE BATTERY LEVEL INDICATOR WILL DISPLAY A RISING ANIMATION DURING CHARGING.
003. THE BATTERY IS FULLY CHARGED WHEN THE ANIMATION STOPS AND ALL THE BARS REMAIN LIT.



NOTE: THE INDICATOR IS DIMMED DURING NORMAL OPERATION TO SAVE BATTERY POWER . TURNING ANY KNOB WILL MAKE THE INDICATOR LIGHT UP.

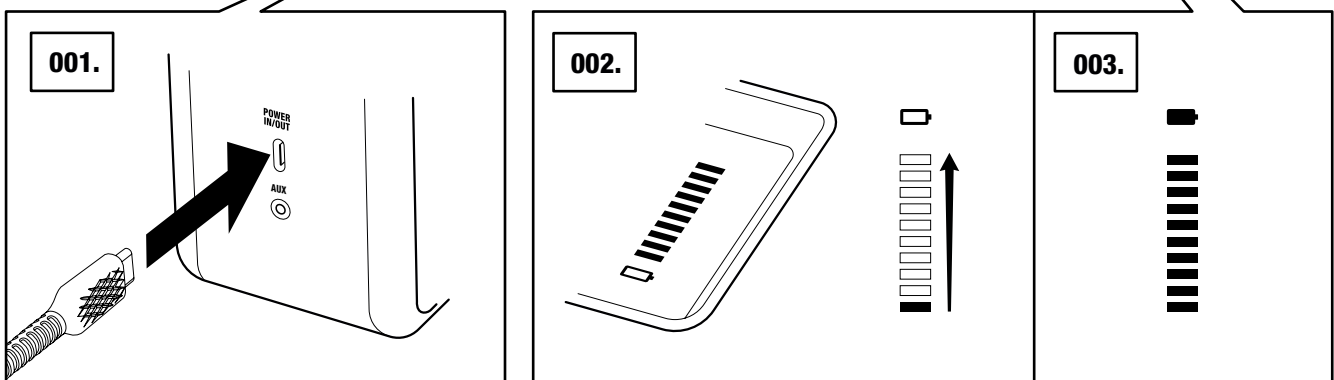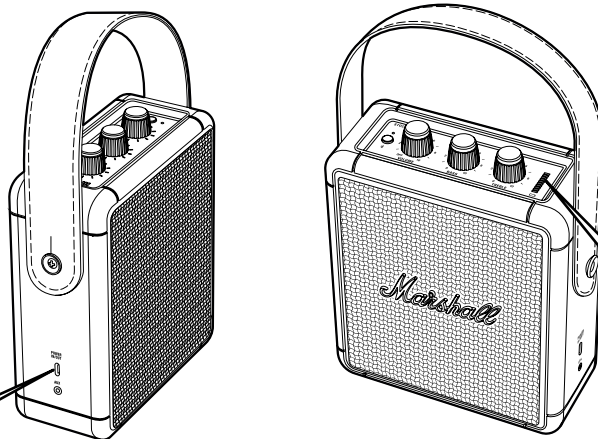

TURNING THE STOCKWELL II ON/OFF


THE VOLUME CONTROL ALSO TURNS THE STOCKWELL II ON AND OFF.

- 001. TURN THE VOLUME KNOB CLOCKWISE TO THE DESIRED VOLUME AND THE SPEAKER TURNS ON.
- 002. THE BATTERY LEVEL INDICATOR SHOWS THE BATTERY CHARGE.
- 003. TO TURN THE SPEAKER OFF, TURN THE VOLUME KNOB FULLY COUNTER-CLOCKWISE UNTIL YOU HEAR A CLICK. ALL INDICATORS TURN OFF.




CAUTION: MAKE SURE THE VOLUME IS SET TO LOW ON BOTH THE SPEAKER AND THE AUDIO SOURCE BEFORE USING THE SPEAKER.



001.

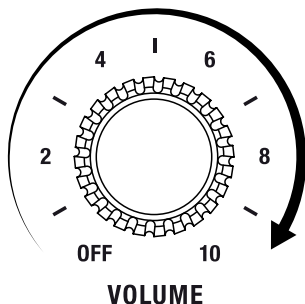

002.

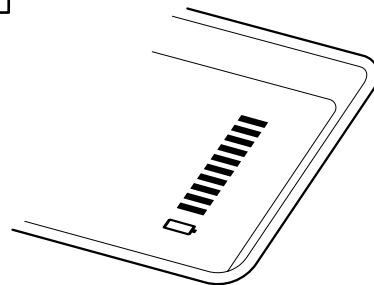


003.

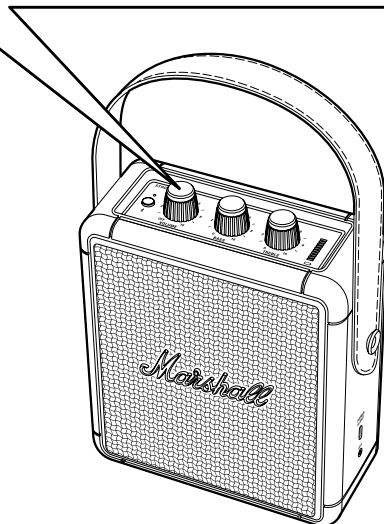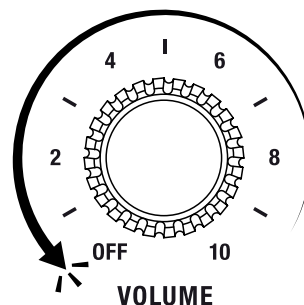

CONNECTION ALTERNATIVES

YOU CAN CONNECT UP TO THREE AUDIO SOURCES TO THE STOCKWELL II SIMULTANEOUSLY, UP TO TWO BLUETOOTH DEVICES AND ONE AUX DEVICE. THE STOCKWELL II DETECTS WHEN A CONNECTED AUDIO DEVICE STARTS PLAYING, AND MAKES IT THE SELECTED INPUT SOURCE.

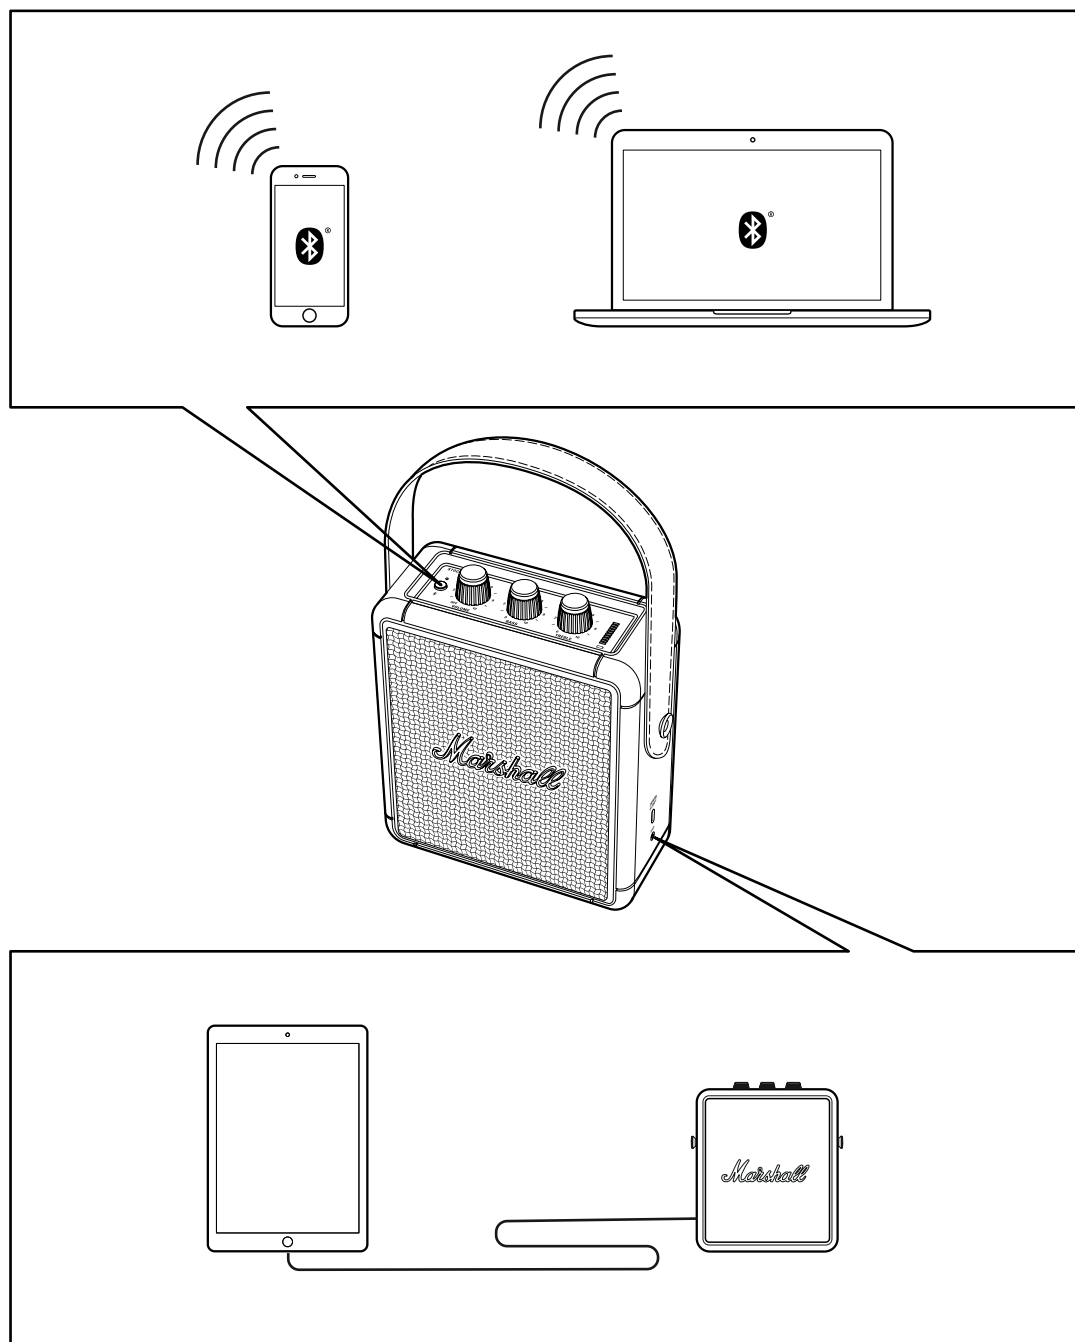


CONNECTING VIA Bluetooth (PAIRING)

THE STOCKWELL II CAN BE CONNECTED TO TWO Bluetooth DEVICES AT THE SAME TIME. WHEN TWO Bluetooth DEVICES ARE CONNECTED, PLAYING ONE WILL PAUSE THE OTHER.


001. PUSH AND HOLD THE Bluetooth BUTTON FOR 2 SECONDS, UNTIL THE Bluetooth INDICATOR STARTS TO BLINK.
002. WITH Bluetooth ENABLED ON YOUR DEVICE (SMARTPHONE, TABLET, COMPUTER), SELECT **STOCKWELL II** FROM THE Bluetooth LIST AND ACCEPT PAIRING.
003. THE Bluetooth INDICATOR ON THE SPEAKER STOPS BLINKING AND REMAINS LIT WHEN THE UNITS ARE CONNECTED
004. PRESS PLAY ON YOUR AUDIO DEVICE.

THE STOCKWELL II WILL REMEMBER THE LAST 8 PAIRED Bluetooth DEVICES. WHEN MULTIPLE PAIRED DEVICES ARE IN RANGE, THE SPEAKER WILL ATTEMPT TO CONNECT TO THEM IN THE ORDER THEY WERE MOST RECENTLY USED, UNTIL TWO DEVICES ARE CONNECTED.

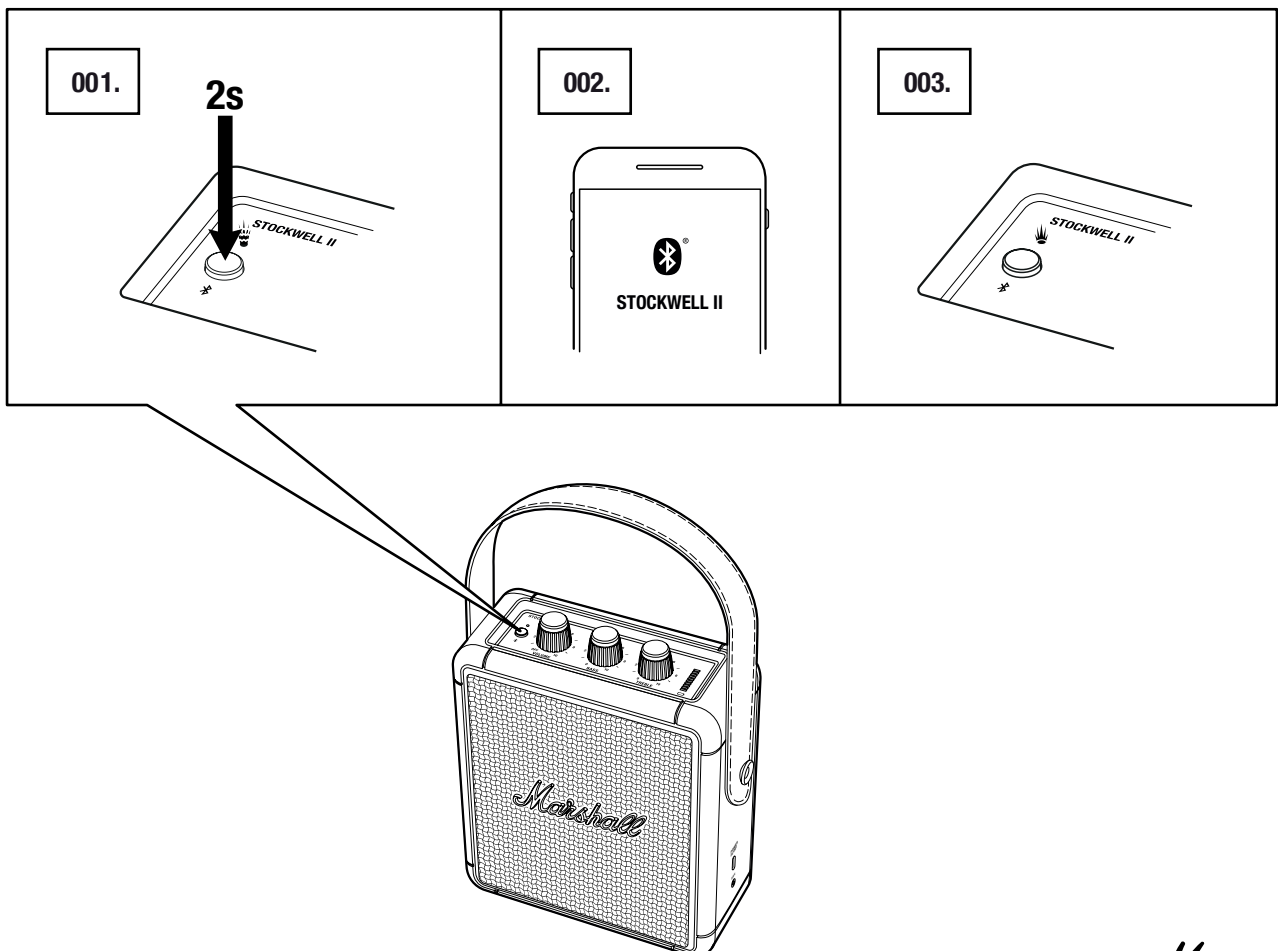


CONNECTING VIA AUX INPUT

001. CONNECT A 3.5 mm STEREO JACK TO THE INPUT LABELLED **AUX** ON THE SIDE OF THE SPEAKER.
002. CONNECT THE OTHER END OF THE LEAD TO THE AUDIO OUTPUT ON YOUR AUDIO DEVICE.
003. PRESS PLAY ON YOUR AUDIO DEVICE.

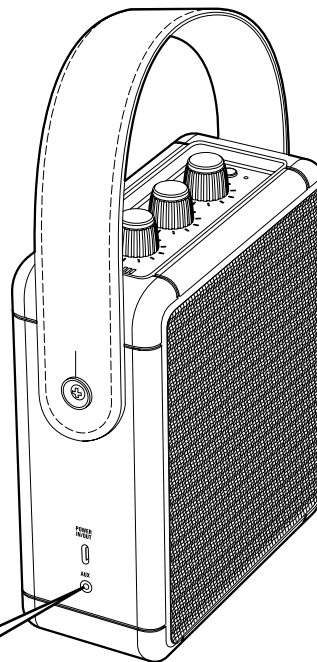


NOTE: AUDIO CABLES ARE NOT INCLUDED WITH THE STOCKWELL II.

001.


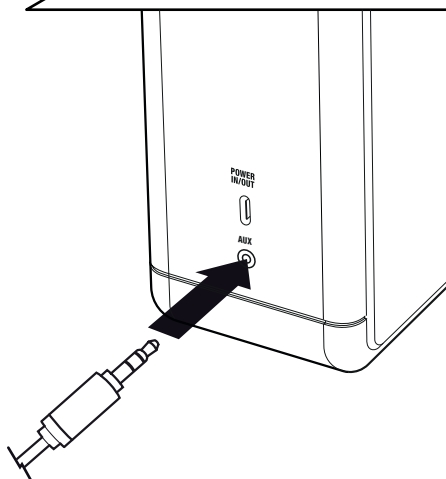


002.

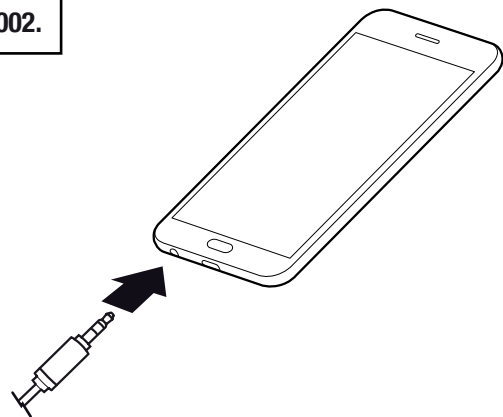

CHOOSING AN AUDIO SOURCE

- 001. PRESS PLAY ON ANY CONNECTED DEVICE TO MAKE IT THE SELECTED AUDIO SOURCE. IF ANOTHER Bluetooth DEVICE IS ALREADY PLAYING, IT WILL PAUSE AUTOMATICALLY.**
- 002. PUSHING THE Bluetooth BUTTON ALSO TOGGLES BETWEEN CONNECTED DEVICES.**

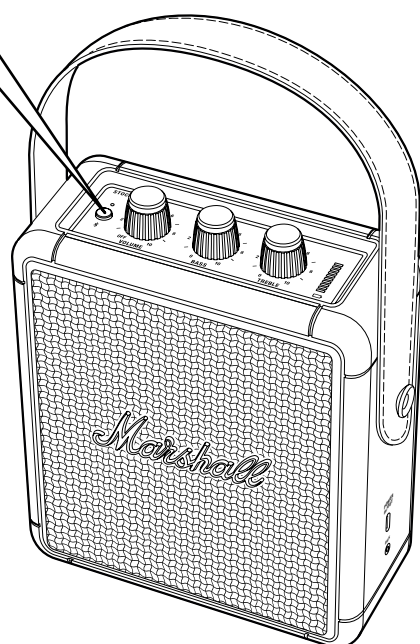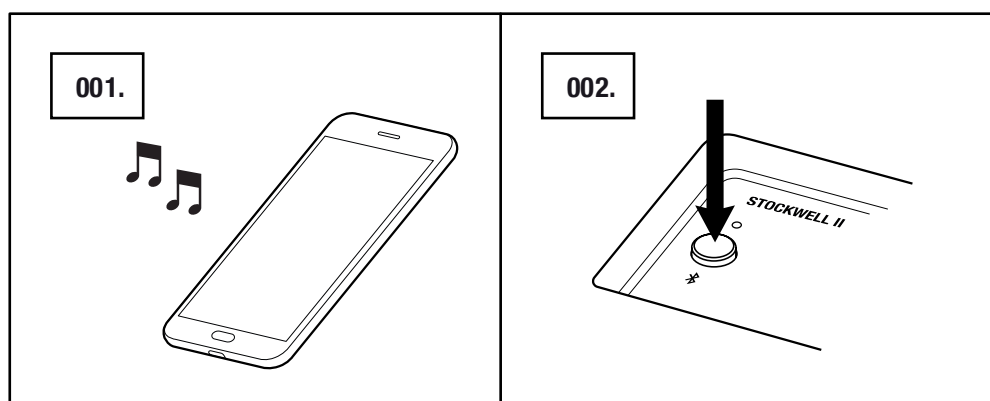


ADJUSTING THE VOLUME/BASS/TREBLE

THE STOCKWELL II INCLUDES THREE KNOBS FOR ADJUSTING THE AUDIO.

001. VOLUME KNOB

002. BASS KNOB

003. TREBLE KNOB

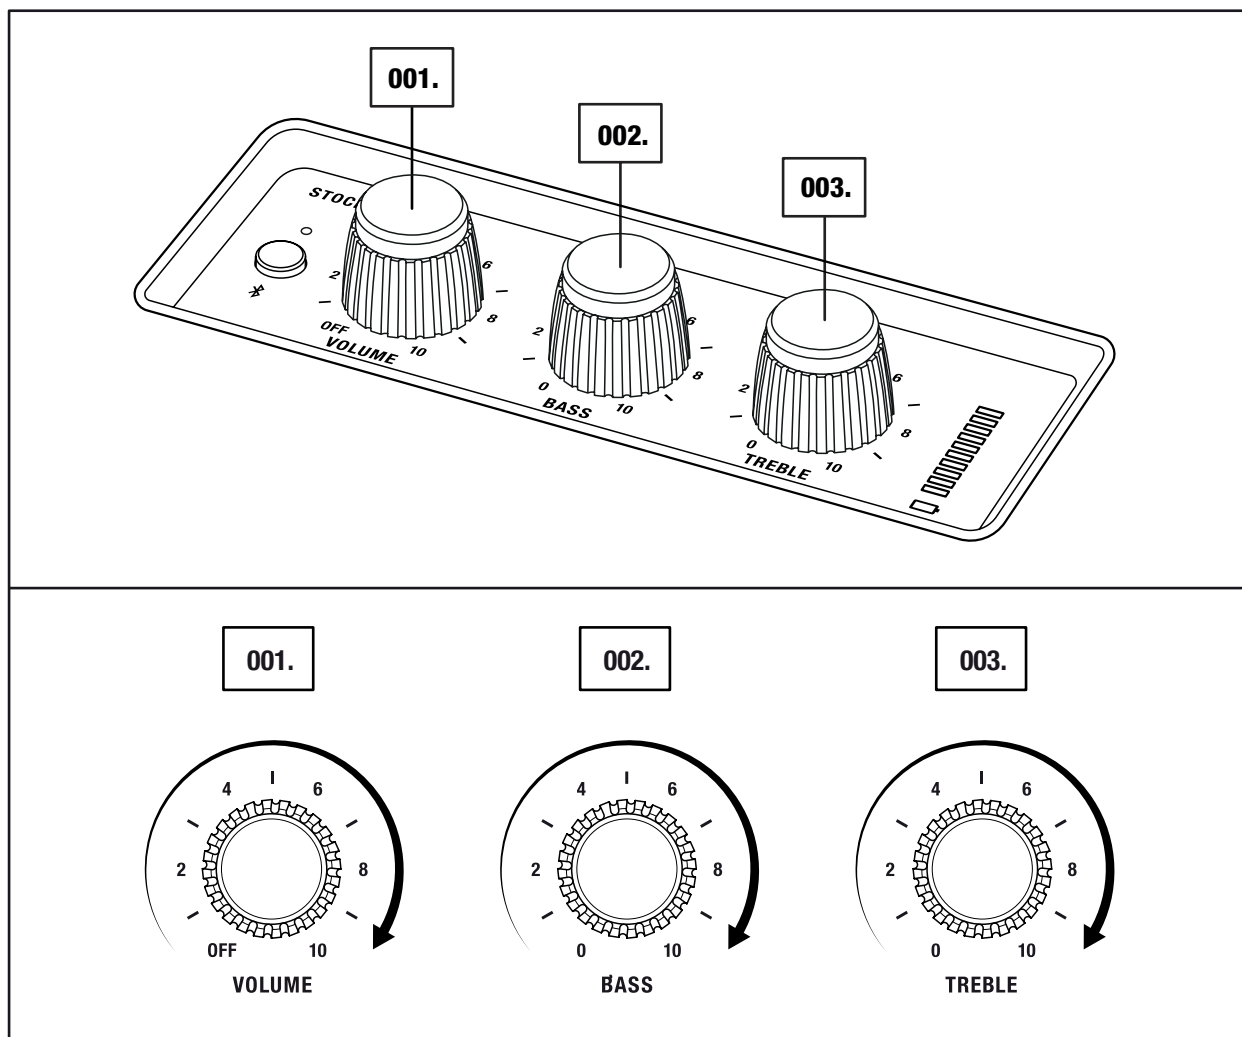


NOTE: THE VOLUME KNOB IS ALSO THE ON/OFF SWITCH.

STANDBY MODE

IF THE STOCKWELL II IS LEFT UNUSED FOR 10 MINUTES, THE SPEAKER ENTERS STANDBY MODE TO SAVE BATTERY CHARGE. IN STANDBY MODE ALL BATTERY INDICATORS ARE OFF AND THE SPEAKER NO LONGER RESPONDS TO INPUT FROM ATTACHED DEVICES.

001. QUICKLY PUSH THE Bluetooth BUTTON TO WAKE THE STOCKWELL II FROM STANDBY MODE.

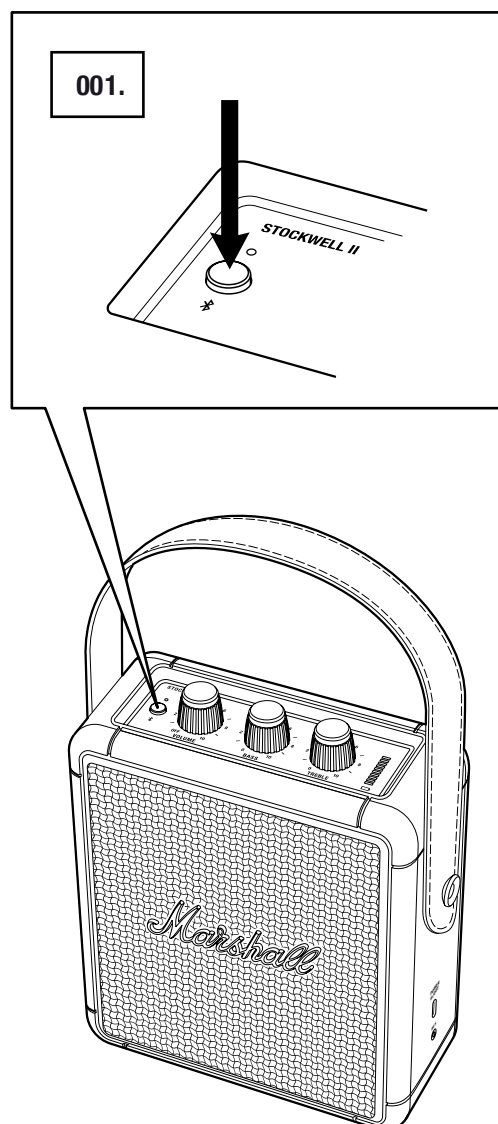

CHARGING A DEVICE FROM THE SPEAKER


YOU CAN USE THE USB-C INPUT ON THE SIDE OF THE STOCKWELL II TO CHARGE YOUR PHONE, TABLET OR OTHER COMPATIBLE DEVICE. A LEAD WITH USB-C CONNECTOR AND A SUITABLE CONNECTOR FOR YOUR DEVICE IS REQUIRED (NOT INCLUDED). THE STOCKWELL II MUST BE TURNED ON AND HAVE A BATTERY CHARGE OF MORE THAN 2 BARS TO CHARGE AN EXTERNAL DEVICE.

- 001. ENSURE THAT THE SPEAKER BATTERY IS CARRYING A CHARGE.**
- 002. CONNECT THE USB-C END OF THE LEAD TO THE SPEAKER.**
- 003. CONNECT THE OTHER END TO YOUR DEVICE.**




NOTE: CHARGING EXTERNAL DEVICES FROM YOUR SPEAKER WILL REDUCE PLAYBACK TIME.


001.

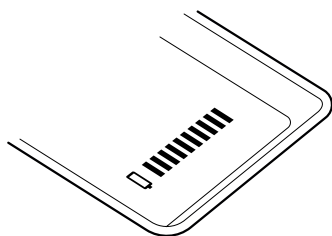

002.

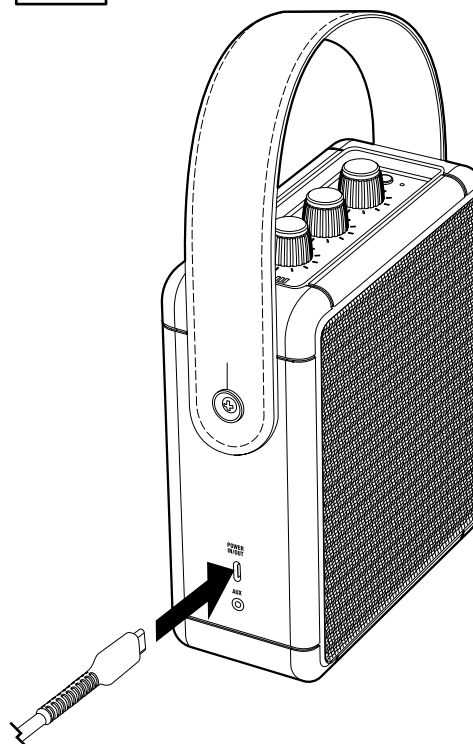

003.

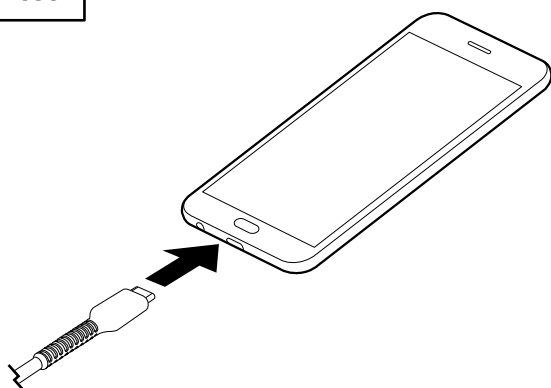

PERFORMING A FACTORY RESET

A FACTORY RESET WILL RETURN THE SPEAKER TO ITS ORIGINAL SETTINGS, EXCLUDING ANY FIRMWARE UPDATES.

NOTE: THIS WILL DELETE ALL USER SETTINGS AND THE SPEAKER WILL NEED TO BE SET UP AGAIN.

001. ENSURE THAT THE SPEAKER IS ON.

002. PUSH AND HOLD THE BLUETOOTH BUTTON FOR 7 SECONDS. ALL INDICATORS TURN OFF AND THE SPEAKER RESTARTS.

003. REMOVE **STOCKWELL II FROM YOUR AUDIO DEVICE'S BLUETOOTH LIST BEFORE PAIRING AGAIN.**

TECHNICAL INFORMATION

ACOUSTIC SPECIFICATION

- **PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER WITH BASS REFLEX SYSTEM**
- **DIGITAL CLASS D AMPLIFIERS:** 1 X 10 W + 2 X 5 W
- **2" FULL RANGE DRIVERS:** X 2
- **3" WOOFER:** 1X
- **BASS AND TREBLE TONE CONTROLS**
- **FREQUENCY RESPONSE:** 60–20,000 Hz $\pm$ 6 dB
- **MAXIMUM SOUND PRESSURE LEVEL:** 80 dB SPL @ 1 m

CONNECTIVITY


- **BLUETOOTH®:** Bluetooth 5.0
- **AUX:** 3.5 mm stereo jack

TECHNICAL INFORMATION

- **POWER INPUT:** 5-12 V USB-C
- **SIZE:** 179.5 X 161 X 70.1 mm
- **WEIGHT:** 1.38 kg

BATTERY

- **BATTERY TYPE:** Built-in, rechargeable Li-ion battery
- **PLAYTIME:** 20+ h
- **CHARGING TIME:** 2.5 h

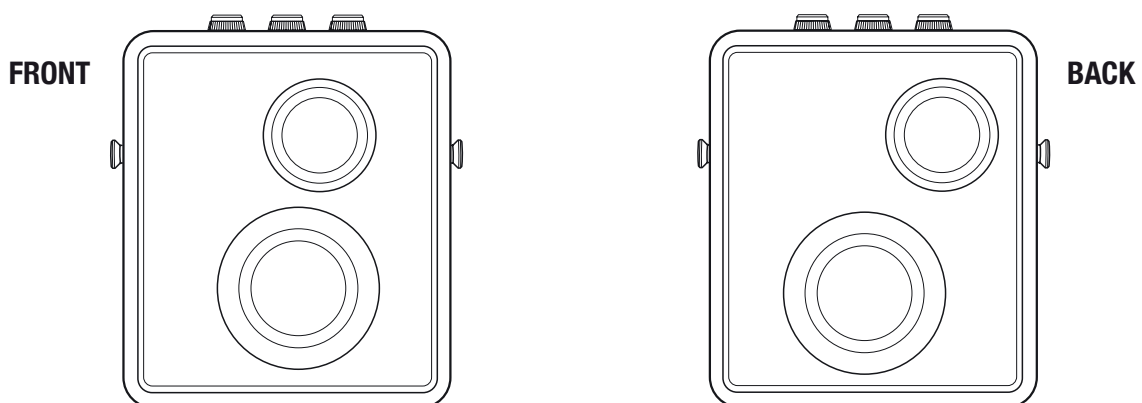

NOTE: THIS ILLUSTRATION IS ONLY INTENDED TO SHOW THE INTERNAL SPEAKER LAYOUT. ATTEMPTING TO REMOVE THE FRONT OR REAR GRILLE WILL RESULT IN DAMAGE.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	ACTION
THE STOCKWELL II DOES NOT TURN ON.	The battery is discharged.	Connect the USB-C lead to the Stockwell II and a USB power adapter.
THERE IS NO AUDIO	The wrong audio source is selected.	Ensure that the device is connected to the Stockwell II. Check that no other connected device is playing.
	Volume is set too low on either the audio source or the speaker.	Slightly increase the volume on your audio source or the speaker.
CANNOT CONNECT OR PAIR WITH A Bluetooth DEVICE	Bluetooth is not enabled on your device (smartphone, tablet, computer).	Activate Bluetooth on your device.
	There are already two devices connected to the speaker.	Disconnect one of the connected Bluetooth devices before connecting to the speaker.
	The speaker is not in pairing mode.	Push and hold the Bluetooth button for 2 seconds to make the speaker discoverable by the device.
	Your device prompts you for a pin code.	In most cases, no pin code (password) is needed. If a pin code is requested, use the pin code 0000 .

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	ACTION
THE SPEAKER IS NOT RESPONDING	A software problem has occurred.	1. Turn the speaker off by turning the volume knob counter-clockwise until you hear a click. 2. Wait 15 seconds, then turn the speaker on again.
		Push and hold the Bluetooth button for 7 seconds to reset the speaker to default settings. Note: After this reset the speaker will forget all Bluetooth pairings.
Bluetooth CONNECTION DROPS OUT	The Bluetooth device and the speaker are too far apart or the connection is affected due to obstacles.	Move the devices closer so that they are within 10 metres, and unobstructed by obstacles such as walls or doors.
	There is a strong electric field surrounding the Stockwell II.	Items such as microwave ovens, wireless network adapters, fluorescent lights and gas cookers use the same frequency range as the Bluetooth device. This may lead to electrical disturbances.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	ACTION
THERE IS A CRACKLING SOUND	The amplifier is clipping as it has run out of output power.	Decrease the volume on your audio source.
		Decrease the volume or bass on the Stockwell II.
THE AUDIO IS DISTORTED	Volume is set too high on the audio source.	Decrease the playback volume on the audio source.
	The audio stream or audio file is of poor quality.	Try another audio file or music player.
	Volume is set too high on the Stockwell II.	Decrease the volume on the speaker.
	Too much bass/treble on the speaker.	Decrease the bass/treble on the speaker.
ERRATIC PERFORMANCE	Interference from another electronic device.	Move the Stockwell II to another spot.
		Turn off or move the interfering electronic device.

NOTES:

A Bluetooth DEVICE COULD CAUSE AUDIO-RELATED OR TECHNICAL FAULTS, DEPENDING ON USE, IN THE FOLLOWING CASES:



- WHEN SOME PART OF THE BODY IS IN CONTACT WITH THE RECEIVING/TRANSMITTING SYSTEM FOR THE Bluetooth DEVICE OR THE STOCKWELL II.
- ELECTRICAL VARIATIONS DUE TO OBSTACLES IN THE FORM OF WALLS, CORNERS, ETC.
- EXPOSURE TO ELECTRICAL DISRUPTIONS FROM DEVICES WITHIN THE SAME FREQUENCY BAND, FOR EXAMPLE MEDICAL EQUIPMENT, MICROWAVE OVENS AND WIRELESS NETWORKS.

THIS WIRELESS DEVICE MAY CAUSE ELECTRICAL DISRUPTIONS DURING USE.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

Marshall

STOCKWELL II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

คู่มือออนไลน์ฉบับเต็ม

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ

หากต้องการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์มือถือ โปรดใช้แฉีกมาตรฐาน 3.5 มม. แบบสองทางที่ไม่มีการป้องกัน

เวลาเล่นที่ระบุไว้จะคำนวณจากเพลงที่ถูกสุ่มเลือกซึ่งเล่นในระดับเสียงดังปานกลาง

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้มีความถูกต้อง ณ เวลาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับข้อผิดพลาดจากการตีพิมพ์ ไม่รับประกันความเข้ากันได้กับเวอร์ชันในอนาคตของผลิตภัณฑ์

ภาษาไทย

หัวข้อ

หน้า

002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE

002. ขอความปฎิเสธความรับผิดชอบ

004. อุปกรณ์ในกล่อง

005. คำอธิบายทั่วไป

007. การใส่สายคล้องอุปกรณ์

008. การชาร์จแบตเตอรี่ภายในเครื่อง

009. การเปิด/ปิด STOCKWELL II

010. ตัวเลือกในการเชื่อมต่อ

011. การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth (การจับคู่)

012. การเชื่อมต่อผ่านอินพุต AUX

013. การเลือกแหล่งกำเนิดเสียง

014. การปรับระดับเสียง/เสียงเบส/เสียงเทรเบิล

015. โหมดสแตนด์บาย



016. การชาร์จอุปกรณ์จากลำโพง

017. ข้อมูลด้านเทคนิค

018. การแก้ปัญหา


อุปกรณ์ในกล่อง

- 001. ลำโพงสเตอริโอแบบพกพา MARSHALL STOCKWELL II
- 002. สายคล้องแบบถอดได้
- 003. สายไฟแบบ USB
- 004. คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
- 005. คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ

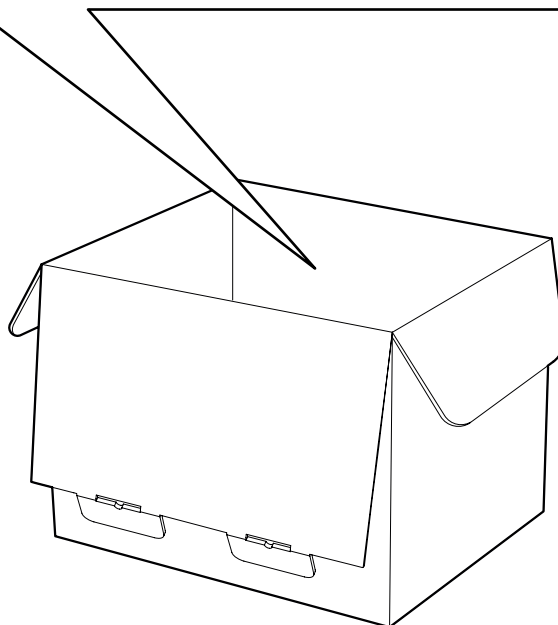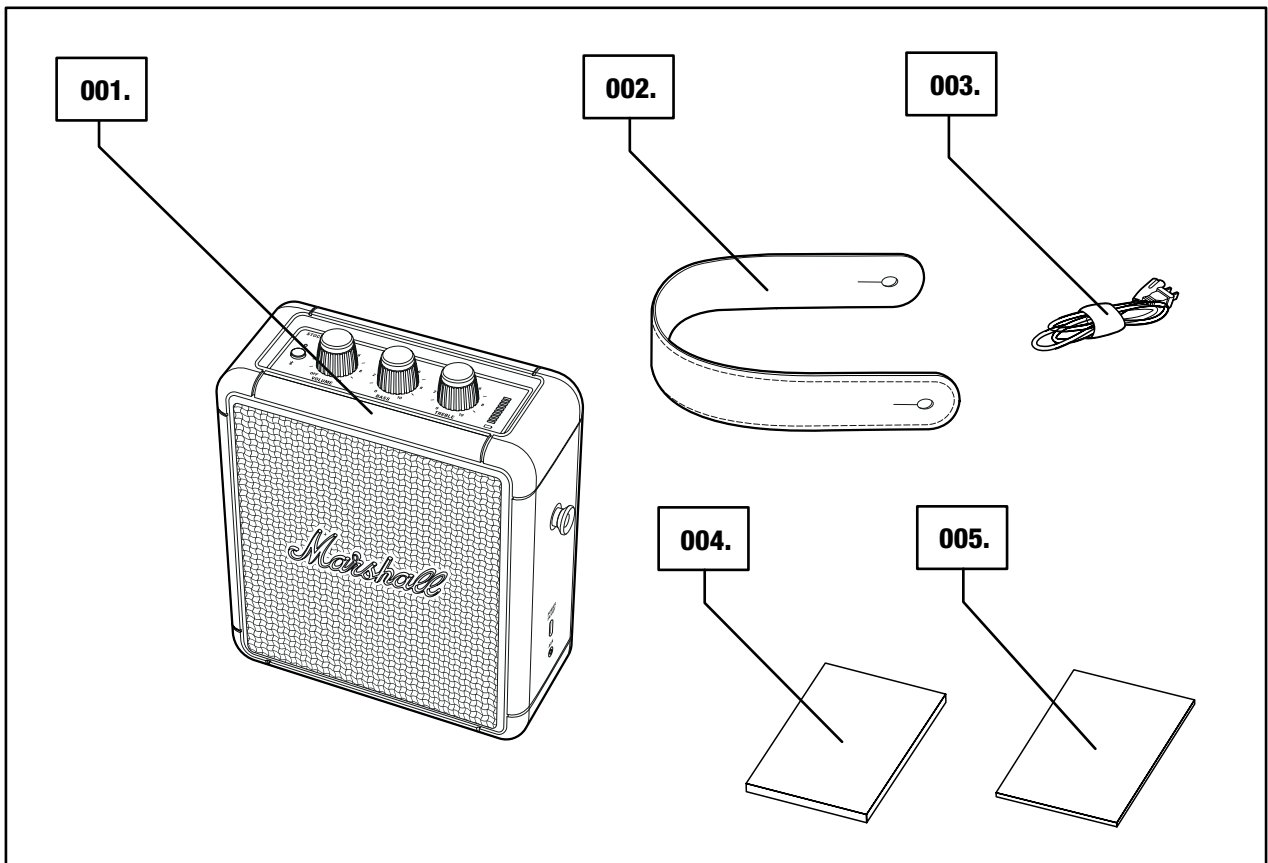


คำอธิบายทั่วไป

- 001. ปุ่ม Bluetooth®
- 002. ลูกบิดปรับระดับเสียง/เปิดปิด
- 003. ลูกบิดปรับเสียงเบส
- 004. ลูกบิดปรับเสียงเทรเบิล
- 005. ไฟตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่
- 006. ตัวควบคุมด้านหน้า

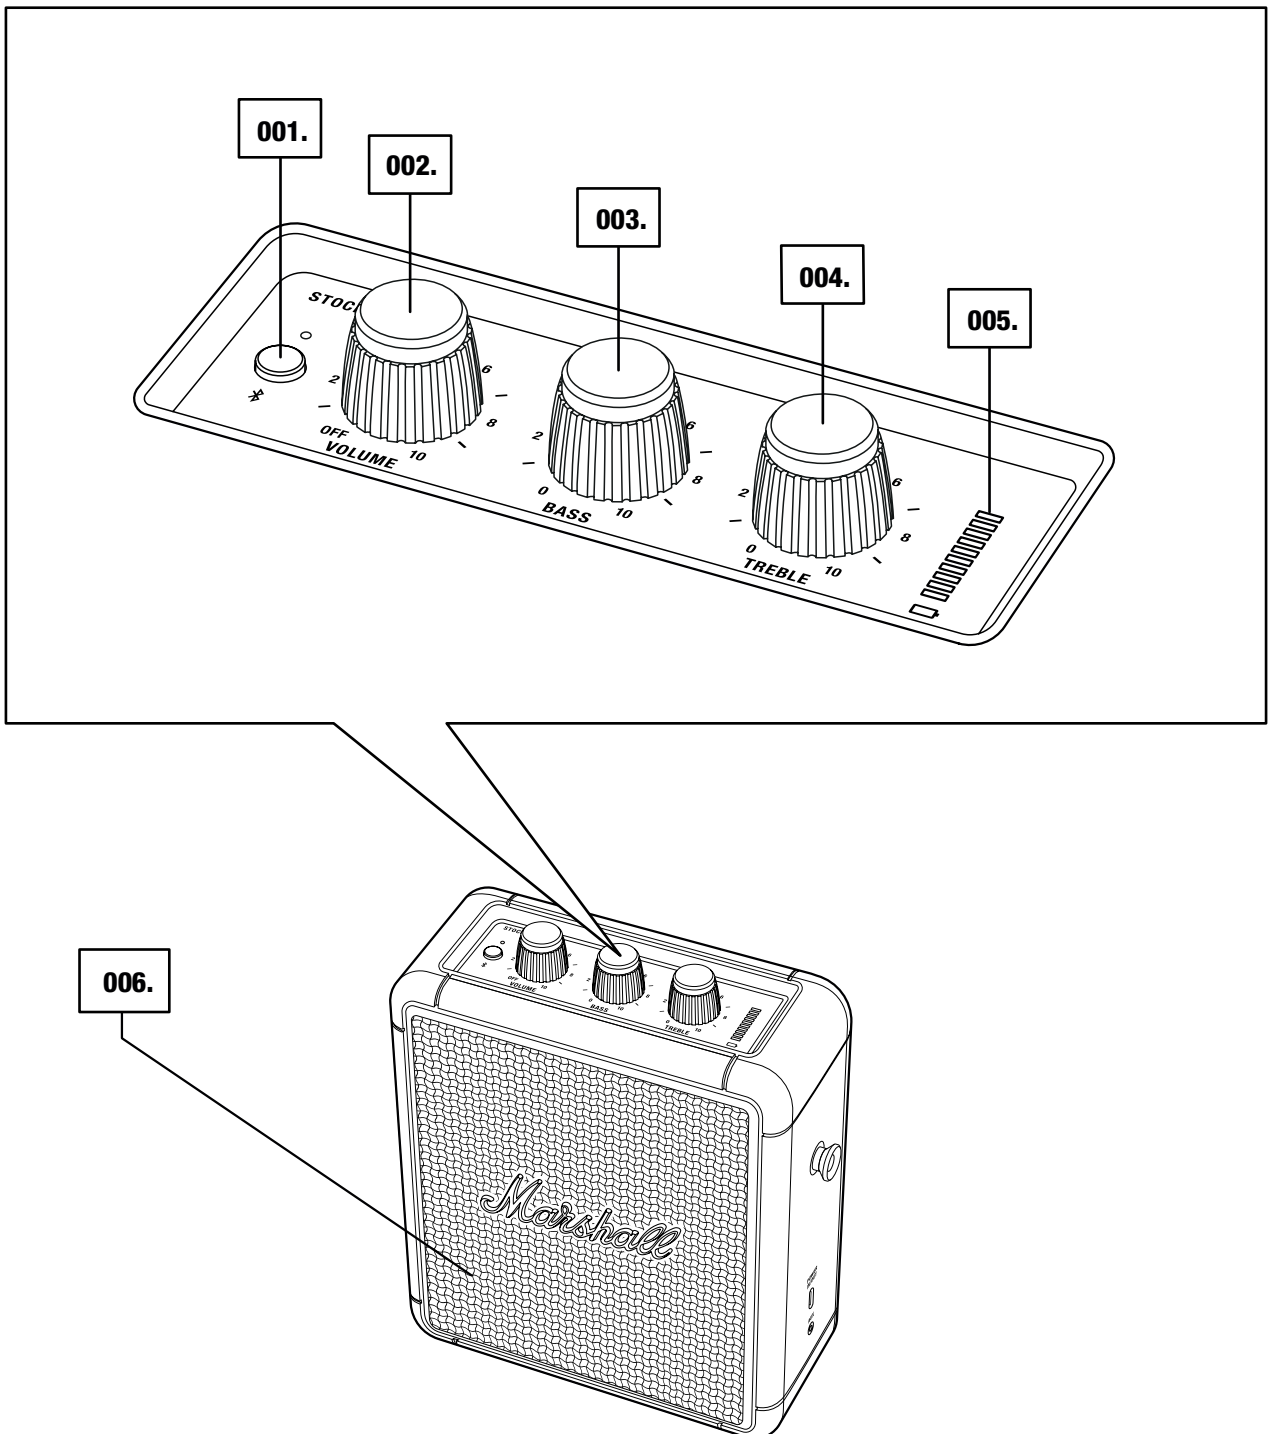

คำอธิบายทั่วไป (ต่อ)

- 007. สายคล้อง
- 008. ตัวควบคุมด้านหลัง
- 009. ช่องต่ออินพุต/เอาต์พุตพลังงาน USB-C
- 010. อินพุต AUX สำหรับแจ็คขนาด 3.5 มม.

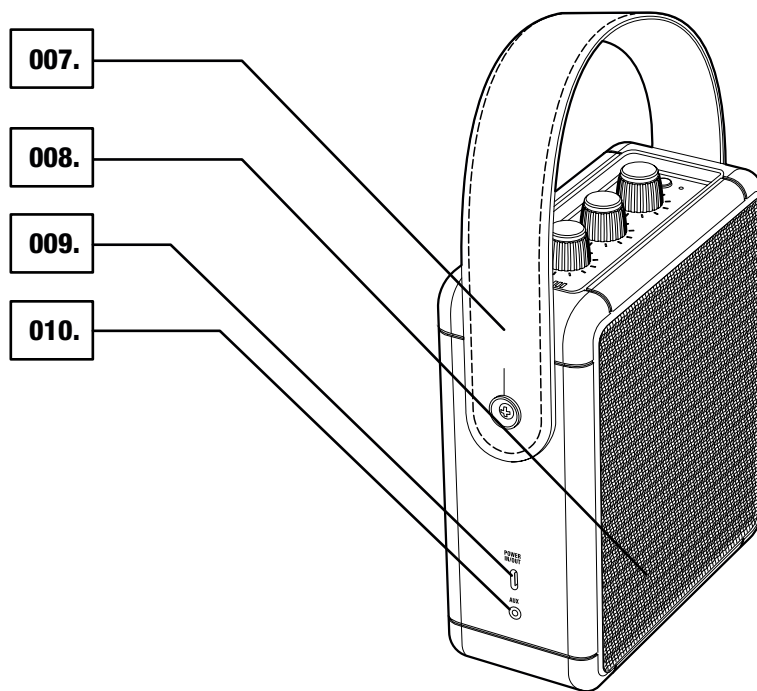


การใส่สายคล้องอุปกรณ์


THE STOCKWELL II มาพร้อมกับสายคล้องแบบถอดออกได้เพื่อง่ายต่อการพกพา

- 001. ใส่สายคล้องที่รูเหนือพินที่ด้านข้างของลำโพง
- 002. ค่อย ๆ รัดสายรัดรอบพินจนกว่าจะแน่นเขาที่
- 003. ทำซ้ำสำหรับอีกข้างหนึ่งของลำโพง


001.

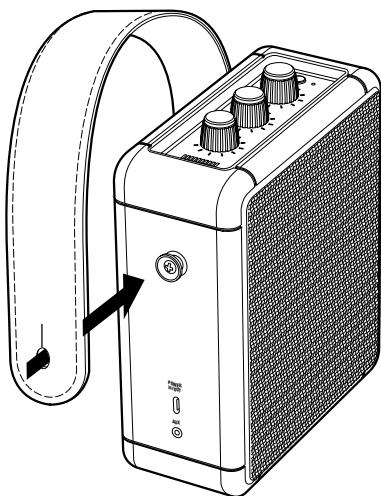

002.

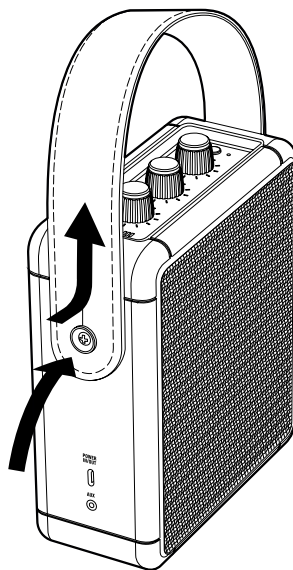

003.

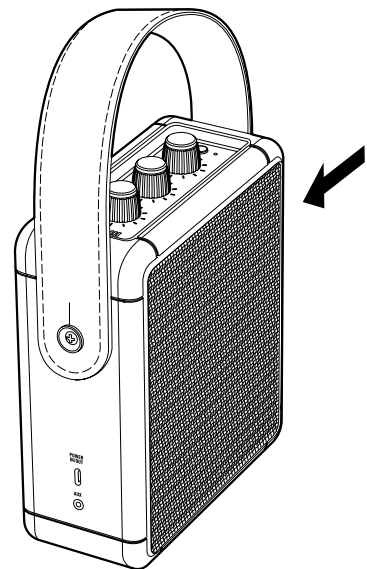

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายคล้องแน่น
ดีแล้วทั้งสองข้างก่อนที่จะใช้

การชาร์จแบตเตอรี่ภายในเครื่อง






STOCKWELL II มาพร้อมกับแบตเตอรี่ภายในเครื่องที่สามารถเล่นได้ยาวนานกว่า 20 ชั่วโมง เมื่อใช้ระดับเสียงปานกลาง สำหรับการชาร์จที่ดีที่สุด ให้ใช้อะแดปเตอร์ 12 V, 3 A (ไม่รวมอยู่ในกล่อง) STOCKWELL II จะทำการชาร์จต่อเมื่อปิดหรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

001. เสียบสายต่อ USB เข้ากับหัวต่อ USB-C ที่อยู่ด้านข้างลำโพง และเสียบสายอีกด้านเข้ากับแหล่งจ่ายพลังงาน USB
002. ในระหว่างที่ชาร์จ แถบไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดงภาพเคลื่อนไหว
003. หากแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ภาพเคลื่อนไหวหยุดเคลื่อนไหวและแถบทั้งหมดจะสว่าง



หมายเหตุ: ไฟตัวแสดงสถานะจะหรี่ลงในระหว่างการทำงานปกติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ เมื่อหมุนลูกบิด ไฟตัวแสดงสถานะจะสว่างขึ้น

STOCKWELL II จะทำการชาร์จต่อเมื่อปิดหรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

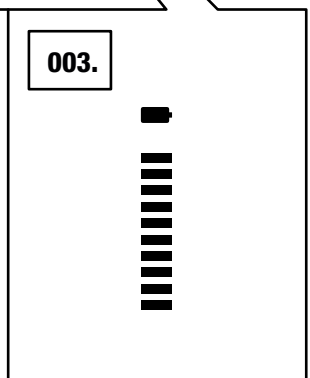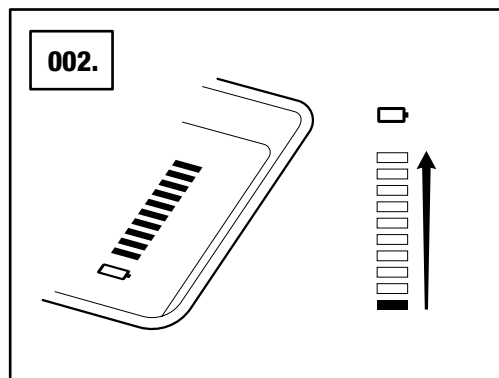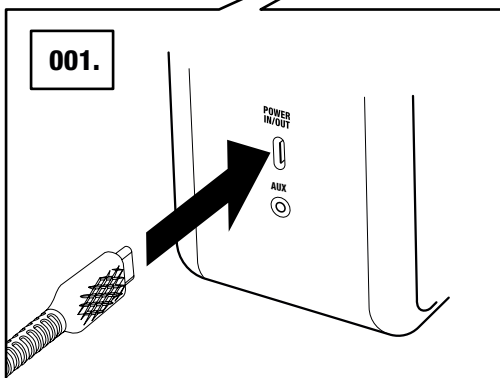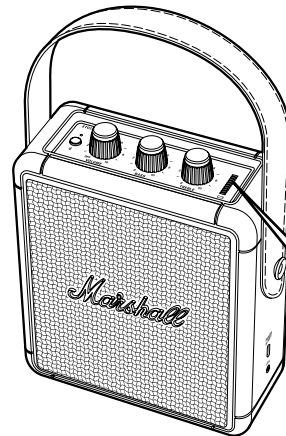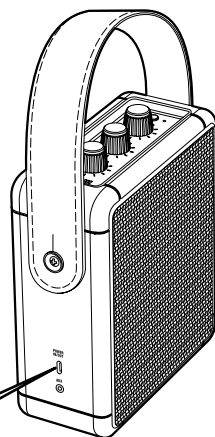

การเปิด/ปิด STOCKWELL II


ปุ่มควบคุมระดับเสียงยังใช้เป็นปุ่มเปิดและปิด STOCKWELL ด้วย

001. หมุนลูกบิดระดับเสียงตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ได้ระดับเสียงที่ต้องการและเปิดลำโพง
002. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ ไฟตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดง
003. หากต้องการปิดลำโพง หมุนลูกบิดระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก
004. ไฟตัวแสดงสถานะทั้งหมดจะปิดลง




คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งระดับเสียงต่ำทั้งที่ลำโพงและแหล่งกำเนิดเสียงก่อนใช้ลำโพง



001.

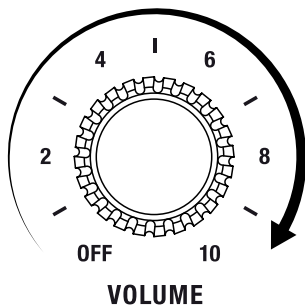

002.

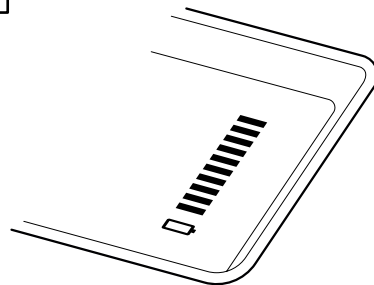


003.

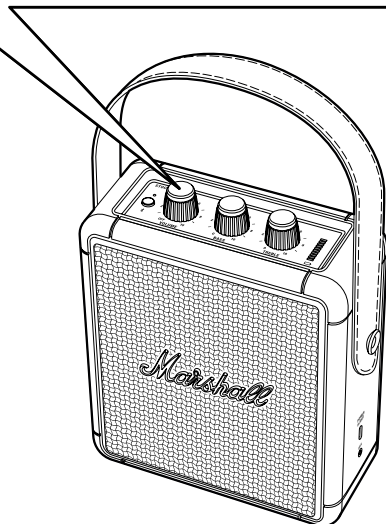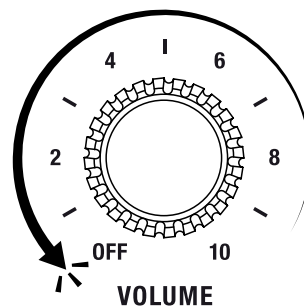

ตัวเลือกในการเชื่อมต่อ

คุณสามารถเชื่อมต่อแหล่งกำเนิดเสียงเข้ากับ STOCKWELL II ได้ถึงสามแหล่งพร้อมกัน ได้แก่ อุปกรณ์ BLUETOOTH สองเครื่อง และอุปกรณ์ AUX หนึ่งเครื่อง STOCKWELL II จะตรวจจับ เมื่ออุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อแล้วเริ่มเล่นและทำให้เป็นแหล่งสัญญาณเสียงที่เลือก


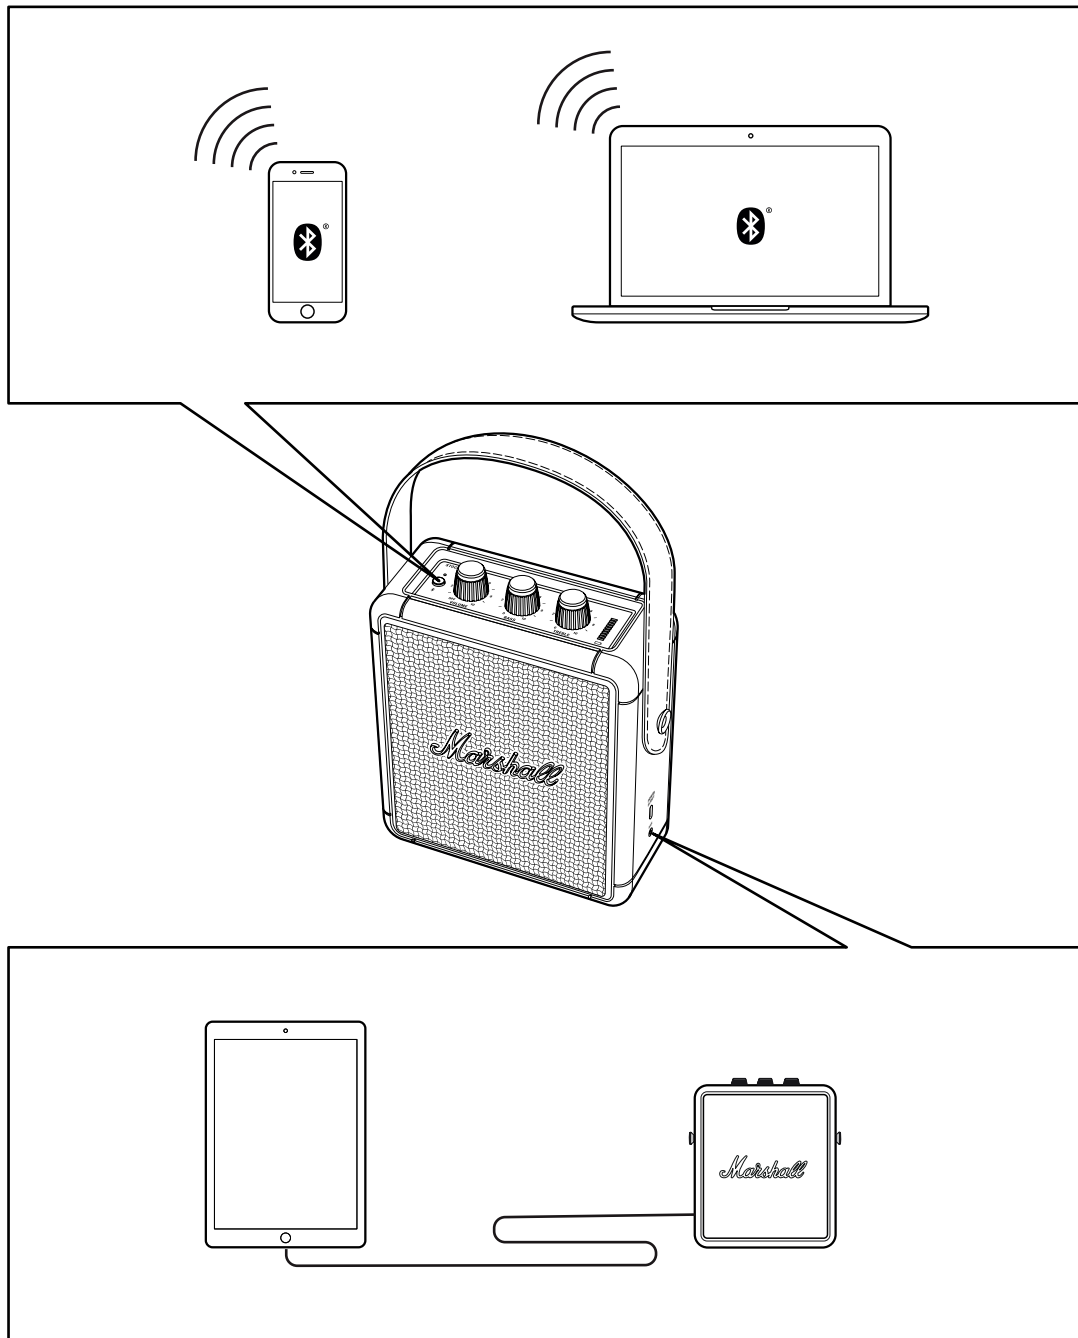


การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth (การจับคู่)

STANMORE II สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ได้สองเครื่องพร้อมกัน เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ทั้งสองเครื่องแล้ว การเล่นเครื่องหนึ่งจะหยุดอีกเครื่องหนึ่ง


001. กดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้ 2 วินาที จนกว่าไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเริ่มกะพริบ
002. ด้วยการเปิดใช้งาน Bluetooth ในอุปกรณ์ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์) ให้เลือก Bluetooth **STOCKWELL II** จากรายการ Bluetooth และยอมรับการจับคู่
003. ไฟแสดงสถานะ Bluetooth บนลำโพงจะหยุดกะพริบและมีไฟติดไว้เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์
004. กดเล่นบนอุปกรณ์เสียงของคุณ

STOCKWELL II จะจดจำอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่แล้วล่าสุดได้ 8 เครื่อง เมื่ออุปกรณ์ที่จับคู่หลายตัวอยู่ในระยะของลำโพง ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตามลำดับที่ใช้งานล่าสุดจนกว่าอุปกรณ์ทั้งสองเชื่อมต่อกัน

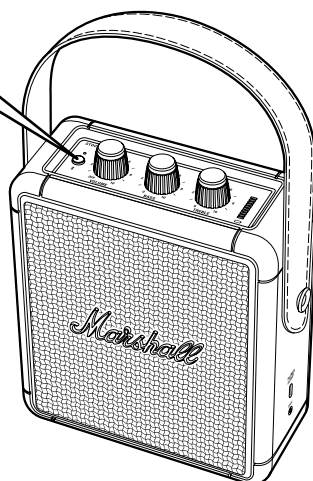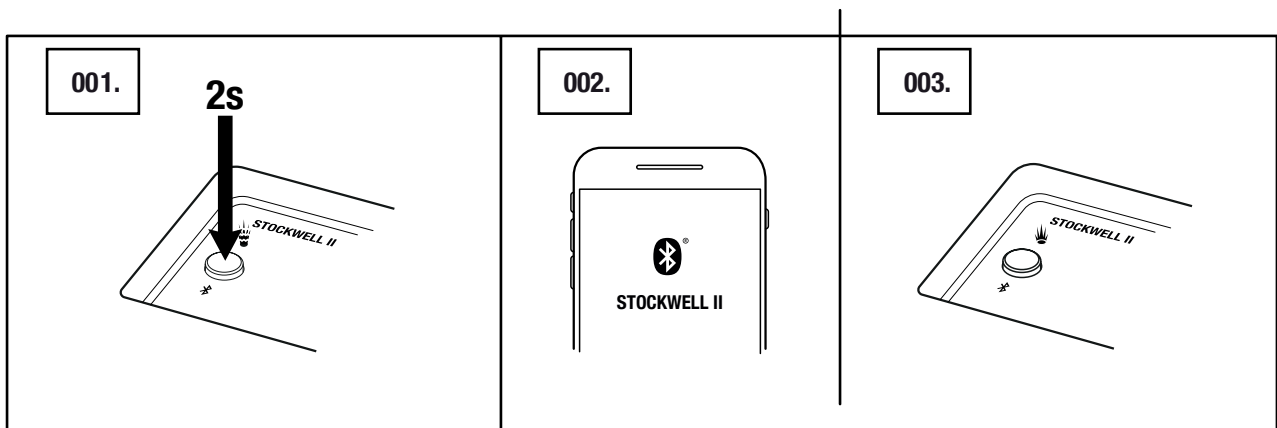



การเชื่อมต่อผ่านอินพุต AUX

001. ต่อสายสเตอริโอแจ็คขนาด 3.5 **AUX** มม. เข้ากับอินพุต **AUX** ที่ด้านหลังของลำโพง
002. ต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับเอาต์พุตเสียงที่อุปกรณ์เสียง
003. กดเล่นบนอุปกรณ์เสียงของคุณ

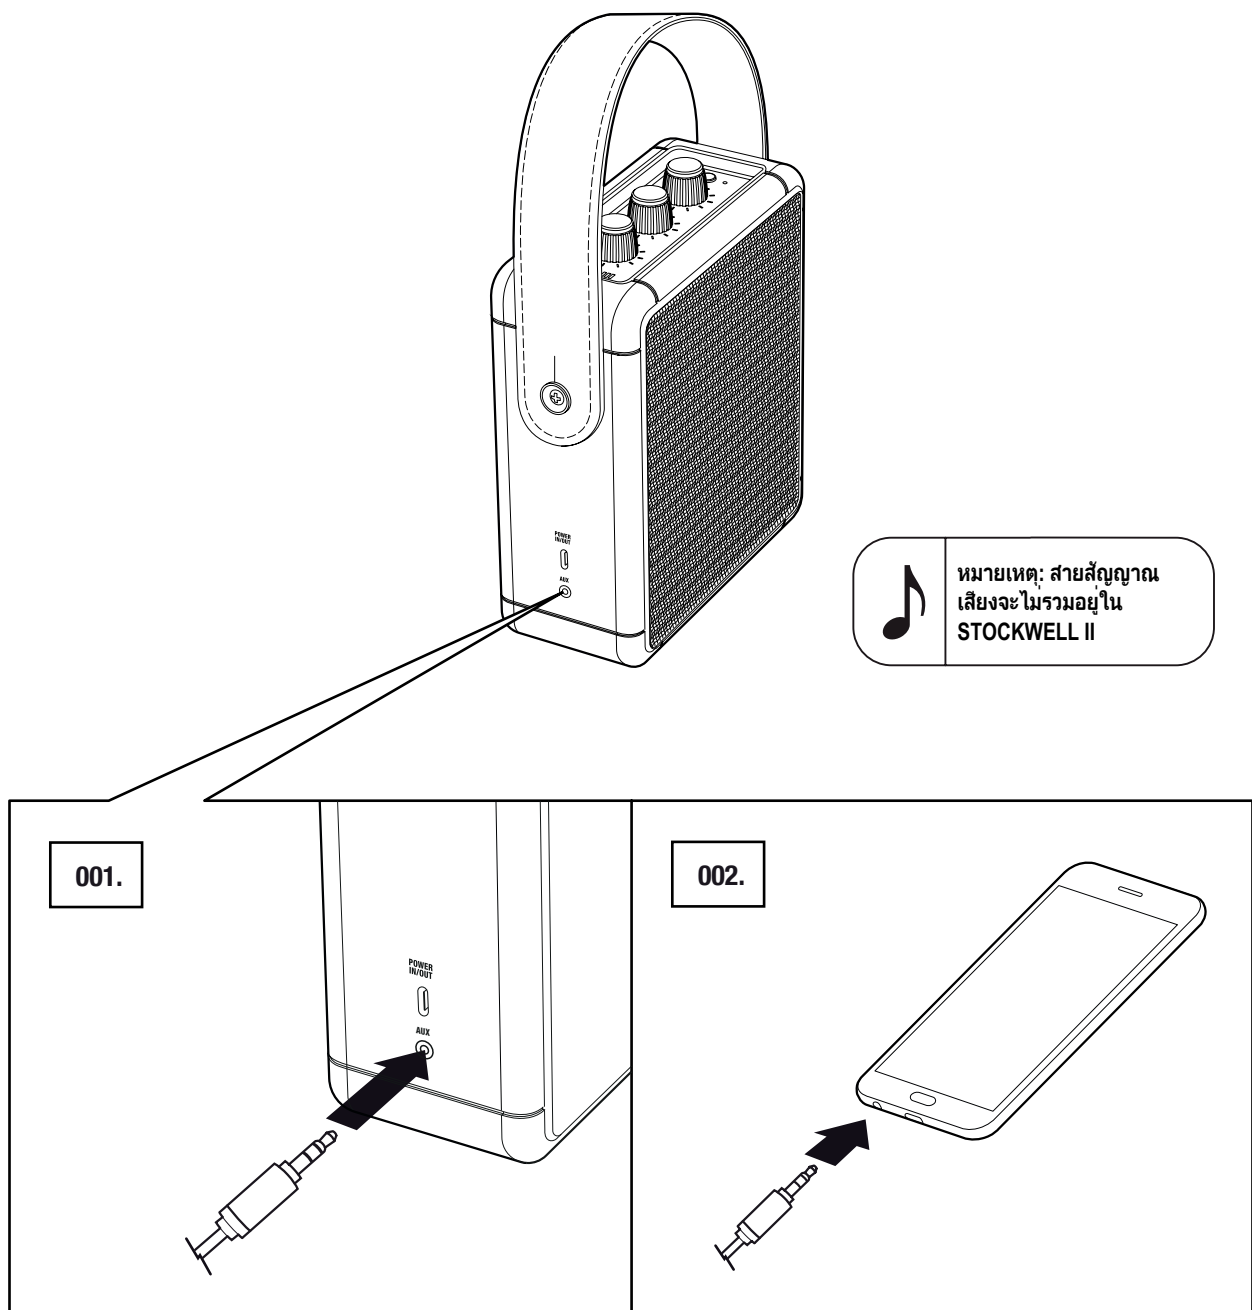

การเลือกแหล่งกำเนิดเสียง


001. กดเล่นบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใด ๆ เพื่อเลือกเป็นแหล่งกำเนิดเสียง หากอุปกรณ์ Bluetooth อื่นกำลังเล่นอยู่ อุปกรณ์นั้นจะหยุดโดยอัตโนมัติ
002. นอกจากนี้ หากกดปุ่ม Bluetooth จะสลับระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

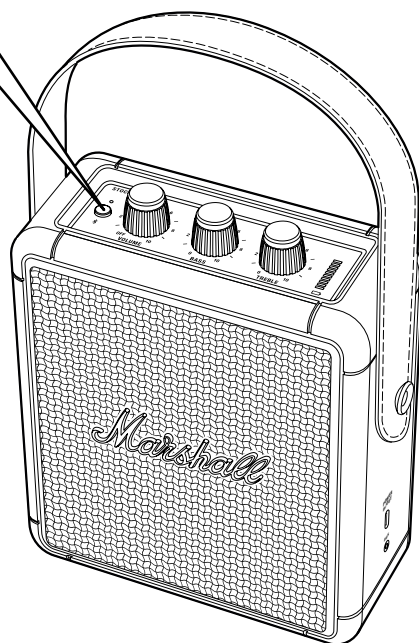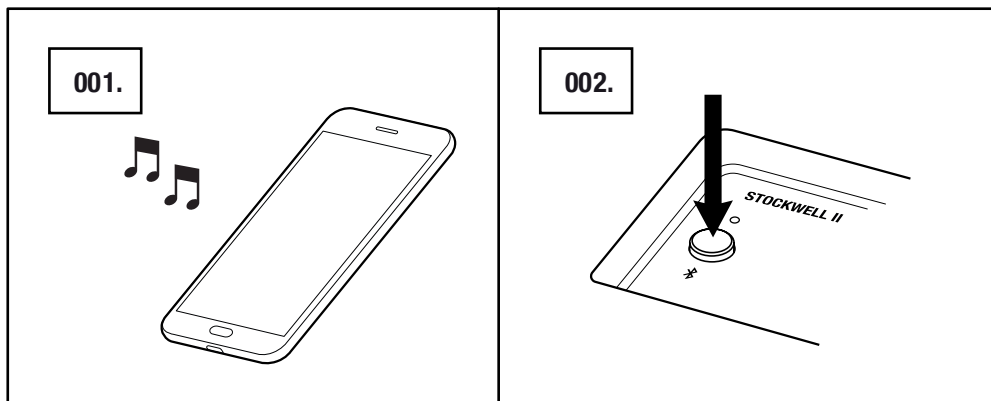

การปรับระดับเสียง/เสียงเบส/เสียงเทรเบิล

THE STOCKWELL II จะมาพร้อมกับลูกบิดสามแบบเพื่อปรับการเล่นเสียง

- 001. ลูกบิดปรับระดับเสียง
- 002. ลูกบิดปรับเสียงเบส
- 003. ลูกบิดปรับเสียงเทรเบิล

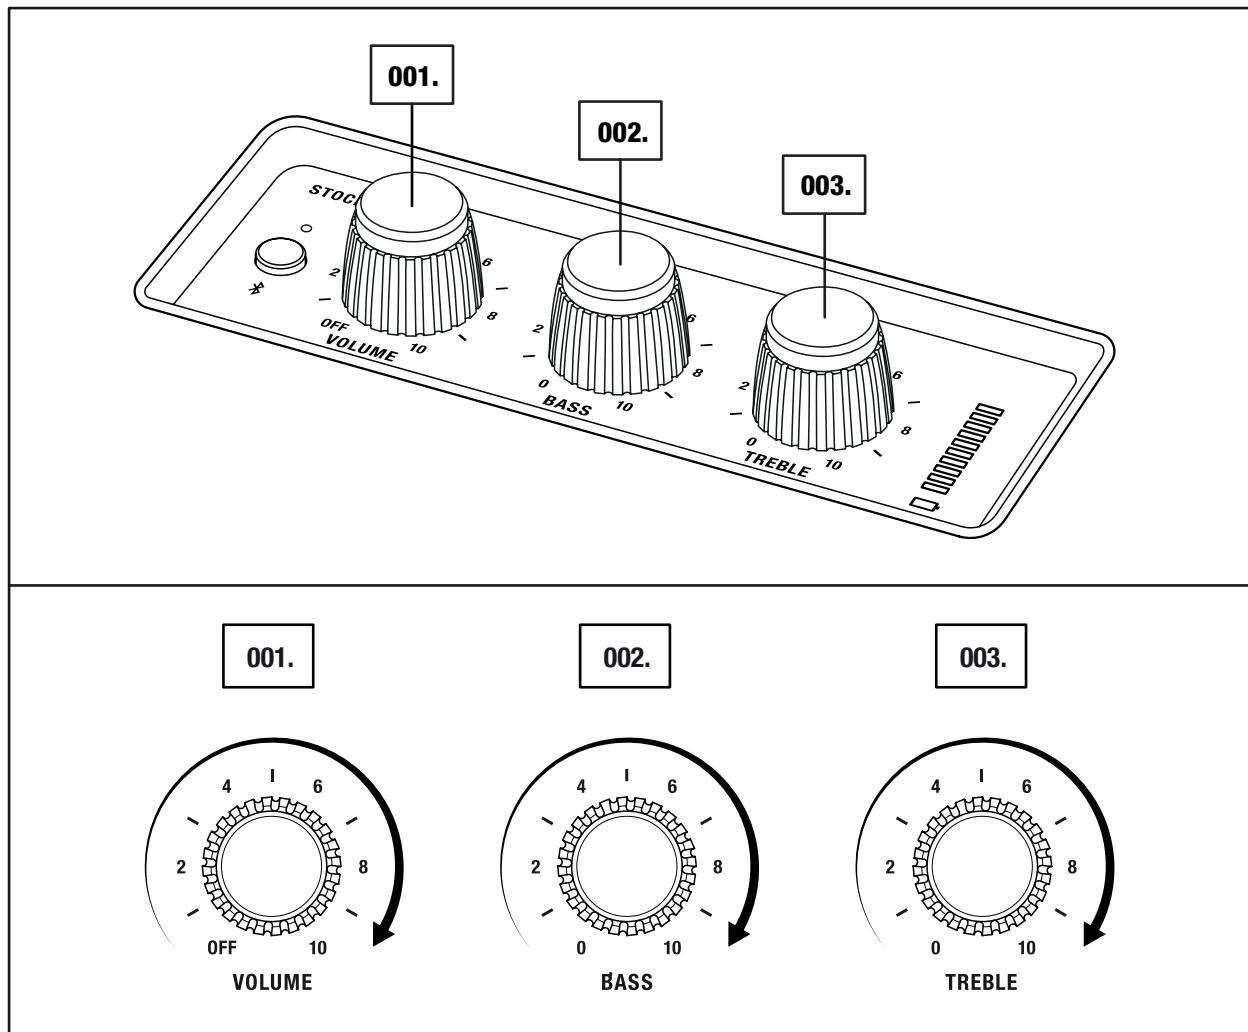


หมายเหตุ: ลูกบิดระดับเสียงจะเป็น
สวิตช์เปิด/ปิดด้วย

โหมดสแตนด์บาย

หากไม่ได้ใช้งาน STOCKWELL II เป็นเวลา 10 นาที ลำโพงจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเพื่อประหยัดการชาร์จแบตเตอรี่ ในโหมดสแตนด์บาย ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทั้งหมดจะดับลง และลำโพงจะไม่ตอบสนองกับอินพุตของอุปกรณ์ที่เสียบ

001. กดปุ่ม Bluetooth หนึ่งครั้งเพื่อเรียกให้ STOCKWELL II ทำงานจากโหมดสแตนด์บาย

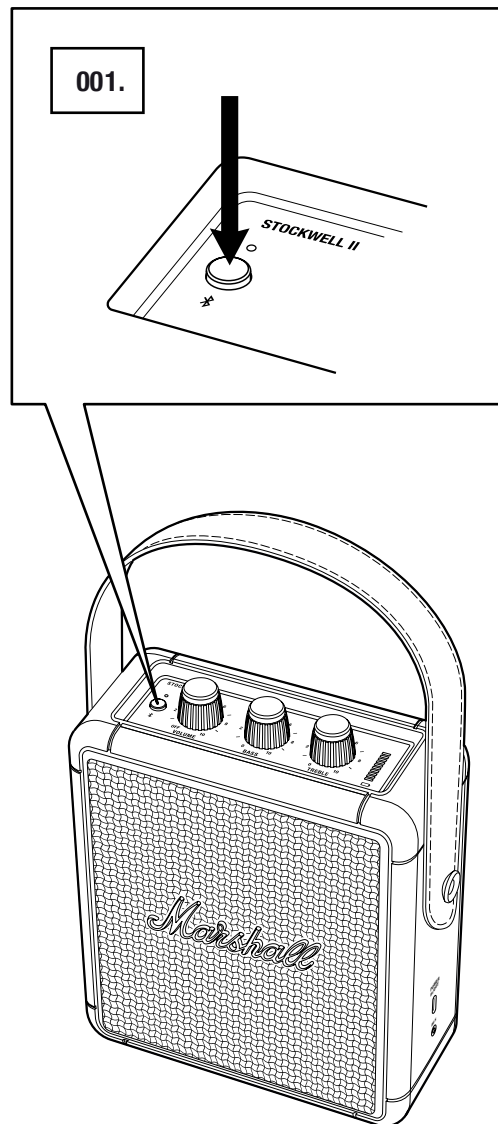

การชาร์จอุปกรณ์จากลำโพง


คุณสามารถใช้อินพุต USB-C ที่ด้านหลังของ STOCKWELL II เพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ที่รองรับอื่นๆ ได้ โดยจำเป็นต้องใช้สายต่อกับหัวต่อ USB-C และหัวต่อที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ (ไม่รวมอยู่ในกล่อง) ทั้งนี้ จะต้องเปิด STOCKWELL II ไว้และมีแถบสถานะแบตเตอรี่มากกว่า 2 ชัดเพื่อชาร์จอุปกรณ์จากภายนอก

001. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของลำโพงกำลังชาร์จอยู่
002. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับลำโพง
003. เชื่อมต่อสายอีกด้านเข้ากับอุปกรณ์




หมายเหตุ: การชาร์จอุปกรณ์จากภายนอกที่ลำโพงของคุณจะลดเวลาในการเล่น


001.

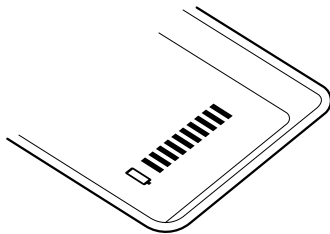

002.

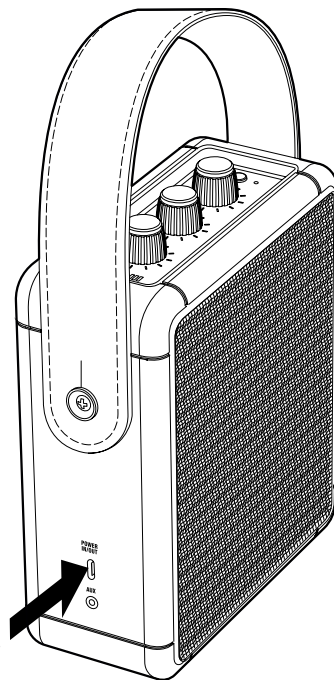

003.

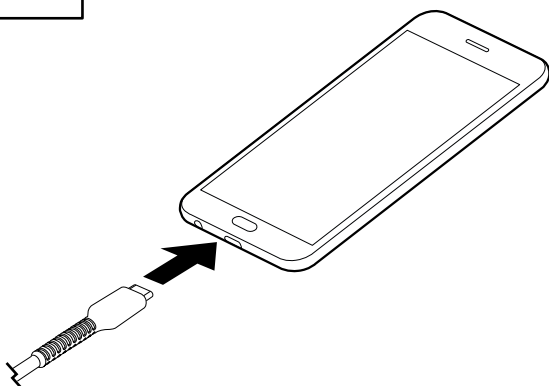

ขอมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลจำเพาะด้านเสียง

- ลำโพงสเตอริโอแบบพกพาพร้อมระบบ BASS REFLEX
- เครื่องขยายเสียงดิจิทัล คลาส D: 1 X 10 W + 2 X 5 W
- ไดรเวอร์แบบเต็มขนาด 2" นิ้ว: X 2
- 3" วูฟเฟอร์: 1 X
- การควบคุมโทนเสียงเบสและเทรเบิล
- ความถี่ตอบสนอง: 60–20,000 Hz ± 6 dB
- ระดับความดันเสียง: 80 dB SPL @ 1 m

การเชื่อมต่อ



- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0
- **AUX:** สเตอริโอแจค 3.5 มม.

ข้อมูลด้านเทคนิค

- อินพุตพลังงาน: 5-12 V USB-C
- ขนาด: 179.5 X 161 X 70.1 มม.
- น้ำหนัก: 1.38 กก.

แบตเตอรี่

- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้ภายในตัว
- ระยะเวลาการเล่น: 20+ ชั่วโมง
- ระยะเวลาการชาร์จ: 2.5 ชั่วโมง

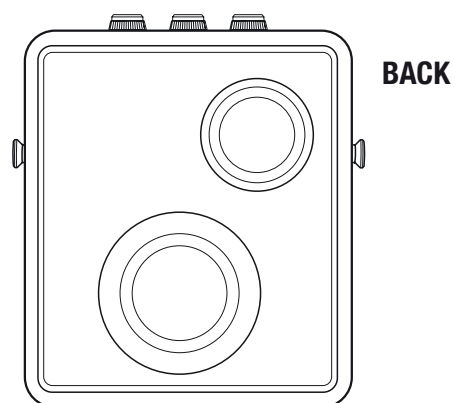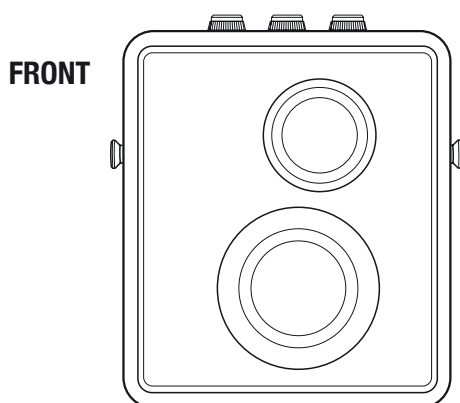

หมายเหตุ: ภาพประกอบคำอธิบายนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นโครงสร้างภายในของลำโพง ห้ามพยายามถอดตะแกรงด้านหน้าหรือด้านหลังเนื่องจากอาจทำให้เสียหายได้

การแก้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	การทำงาน
เปิด STOCKWELL II ไม่ติด	แบตเตอรี่หมด	เสียบสายต่อ USB-C เข้ากับ Stockwell II และอะแดปเตอร์จ่ายไฟของ USB
ไม่มีเสียง	เลือกแหล่งกำเนิดเสียงผิด	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ได้เชื่อมต่อกับ Stockwell II ตรวจสอบว่าไม่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออื่น ๆ กำลังเล่นอยู่
	ตั้งเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงหรือลำโพงไว้ต่ำ	เพิ่มเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงหรือลำโพง ขึ้นเล็กน้อย
ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือ จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth	ไม่ได้เปิดใช้งาน Bluetooth ในอุปกรณ์ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์)	เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ
	มีอุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่อกับลำโพงอยู่ แล้ว	ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ก่อนที่จะเชื่อมต่อลำโพง
	ลำโพงไม่อยู่ในโหมดจับคู่	กดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้นาน 2 วินาที จนกว่าอุปกรณ์จะพบลำโพง
	อุปกรณ์ของคุณจะแจ้งให้คุณกรอกรหัส PIN	ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องใช้รหัส PIN (รหัสผ่าน) หากมีการขอรหัส PIN ให้ใช้รหัส PIN 0000

การแก้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	การทำงาน
ลำโพงไม่ตอบสนอง	มีปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์	1. ปิดลำโพงโดยหมุนลูกบิดระดับเสียงทวน เข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก 2. รอ 15 วินาที จากนั้นเปิดลำโพงอีกครั้ง
		กดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้ 6 วินาทีเพื่อรีเซ็ตลำโพงเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น หมายเหตุ: หลังจากทำการรีเซ็ตแล้ว ลำโพงจะลืมการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมด
Bluetooth ขาดหาย	อุปกรณ์ Bluetooth และลำโพงอยู่ห่างกันมากเกินไป หรือการเชื่อมต่อได้รับผลกระทบเนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง	ย้ายอุปกรณ์เข้าไปใกล้ เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในระยะ 10 เมตรและไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
	มีสนามไฟฟ้าแรงรอบ Stockwell II	สิ่งของ เช่น เตารีดไมโครเวฟ อะแดปเตอร์เครือข่ายแบบไร้สาย หลอดไฟลูออเรสเซนต์ และเตาแก๊ส ในช่วงความถี่เดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึ่งอาจทำให้เกิดการรบกวนการทำงานของไฟฟ้า
มีเสียงแตก	เครื่องขยายเสียงแตกเนื่องจากไม่มีกำลังส่งออก	ลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของคุณ
		ลดระดับเสียงหรือเสียงเบสใน Stockwell II

การแก้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	การทำงาน
เสียงเพี้ยน	ตั้งระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงไว้สูงเกินไป	ลดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่เล่นลง
	การสตรีมเสียงหรือไฟล์เสียงมีคุณภาพไม่ดี	ลองใช้ไฟล์เสียงหรือเครื่องเล่นเพลงอื่น
	ตั้งระดับเสียงของ Stockwell II ไว้สูงเกินไป	ลดระดับเสียงของลำโพงลง
	มีเสียงเบส/เสียงเทรเบิลในลำโพงมากเกินไป	ลดเสียงเบส/เสียงเทรเบิลในลำโพงลง
ความบกพร่องในการใช้งาน	มีการรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น	ย้าย Stockwell II ไปไว้ที่อื่น
		ปิดหรือย้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รบกวน



หมายเหตุ:

อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำให้เกิดความผิดพลาดทางเสียงหรือทางเทคนิค โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานในกรณีต่อไปนี้:

- เมื่อบางส่วนจากร่างกายสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือ STOCKWELL II
- การเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าเนื่องจากมีอุปกรณ์ในบนผนัง มุม ฯลฯ
- เมื่อมีการขัดขวางทางไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่อยู่ในช่วงความถี่เดียวกัน เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เตาอบไมโครเวฟและเครื่องช่วยหายใจ

อุปกรณ์แบบไร้สายนี้อาจทำให้เกิดการขัดขวางทางไฟฟ้าขณะใช้งาน

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

Marshall

STOCKWELL II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

KHƯƠC TỪ TRÁCH NHIỆM

Để sử dụng với các thiết bị di động sử dụng giắc cắm 3,5 mm không được bảo vệ theo tiêu chuẩn hai chiều.

Thời gian phát đã định được tính bằng cách chọn ngẫu nhiên âm nhạc, phát ở mức âm lượng trung bình.

Thông tin trong tài liệu này là chính xác tại thời điểm xuất bản cùng dự tính trước cho các lỗi biên tập. Khả năng tương thích với các phiên bản trong tương lai của sản phẩm này không được đảm bảo.

CHỈ MỤC

TIẾNG VIỆT


CÁC PHẦN

TRANG

- 002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE**
- 002. KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM**
- 004. BỘ SẢN PHẨM TRONG HỘP GỒM**
- 005. MÔ TẢ CHUNG**
- 007. GẮN DÂY ĐEO**
- 008. SẠC PIN BÊN TRONG**
- 009. BẬT/TẮT STOCKWELL II**
- 010. CÁC KẾT NỐI THAY THẾ**
- 011. KẾT NỐI QUA BLUETOOTH (GHÉP NỐI)**
- 012. KẾT NỐI QUA ĐẦU VÀO AUX**
- 013. CHỌN NGUỒN ÂM THANH**
- 014. ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG/ÂM BASS/ÂM TREBLE**
- 015. CHẾ ĐỘ CHỜ**
- 016. SẠC THIẾT BỊ TỪ LOA**
- 017. THÔNG TIN KỸ THUẬT**
- 018. KHẮC PHỤC SỰ CỐ**


BỘ SẢN PHẨM TRONG HỘP GỒM

- 001. LOA STEREO DI ĐỘNG MARSHALL STOCKWELL II
- 002. DÂY ĐEO CÓ THỂ THÁO RỜI
- 003. DÂY CÁP SẠC USB-C
- 004. HƯỚNG DẪN NHANH
- 005. HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

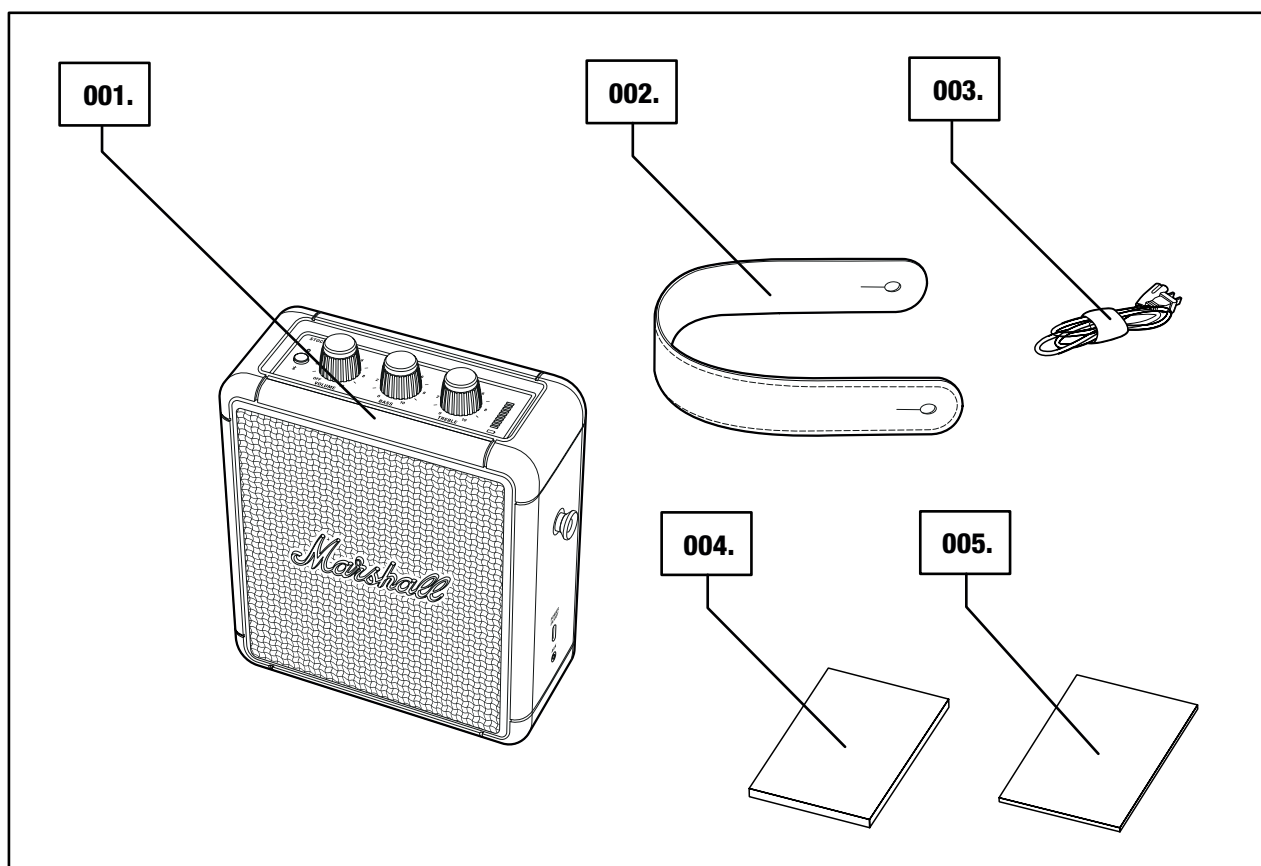


MÔ TẢ CHUNG

- 001. NÚT Bluetooth®
- 002. NÚM ÂM LƯỢNG/NGUỒN ĐIỆN
- 003. NÚM ĐIỀU CHỈNH ÂM BASS
- 004. NÚM ĐIỀU CHỈNH ÂM TREBLE
- 005. ĐÈN CHỈ BÁO MỨC PIN
- 006. CỬ LOA TRƯỚC

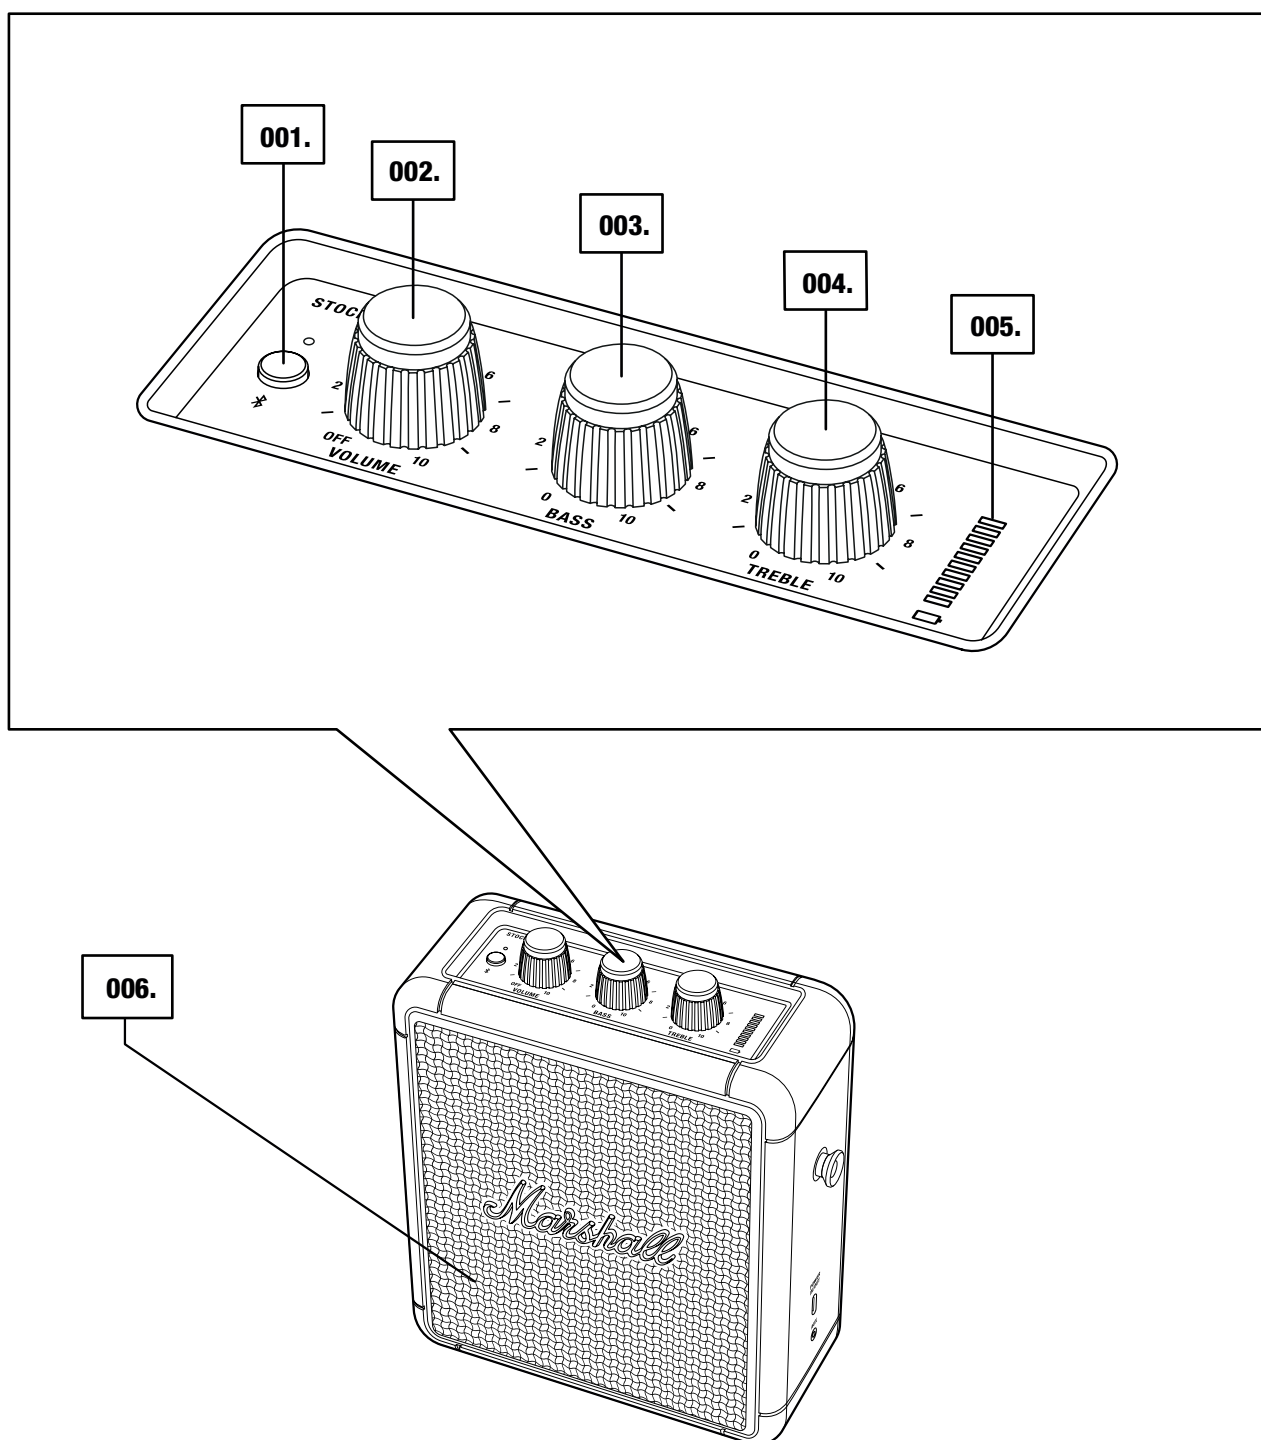

MÔ TẢ CHUNG TIẾP TỤC

- 007. DÂY ĐEO
- 008. CỬ LÒA SAU
- 009. DÂY NỐI ĐẦU VÀO/ĐẦU RA CỔNG USB-C
- 010. ĐẦU VÀO AUX CHO GIẮC 3,5 mm

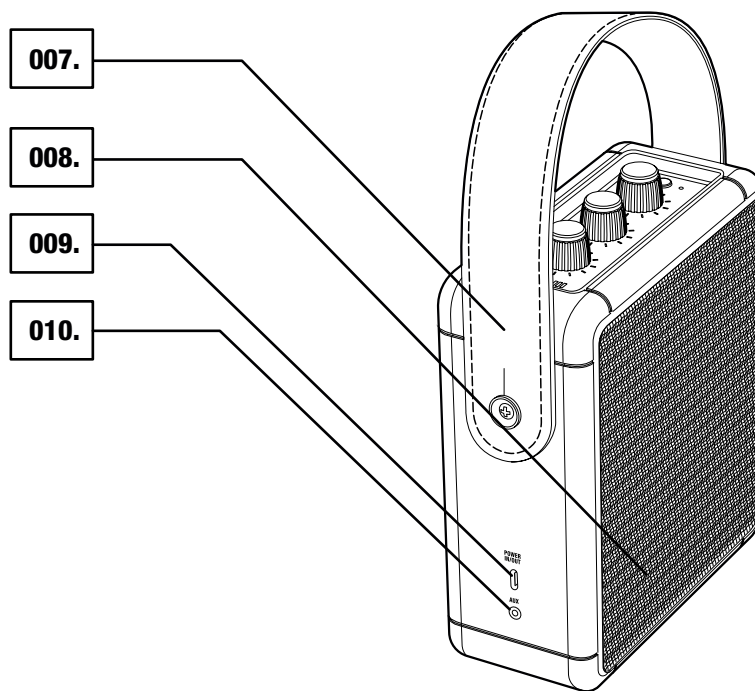


GẮN DÂY ĐEO


STOCKWELL II CÓ DÂY ĐEO CÓ THỂ THÁO RỜI ĐỂ DỄ DÀNG MANG THEO.

001. ĐỊNH VỊ LỖ CỦA DÂY ĐEO QUA CHÓT TRÊN CẠNH LOA.
002. NHẸ NHÀNG XỬ LÝ DÂY ĐEO QUANH CHÓT ĐỂ KHI DÂY ĐEO ĐƯỢC GẮN CHẶT VÀO VỊ TRÍ.
003. LẶP LẠI QUY TRÌNH Ở PHÍA BÊN KIA CỦA LOA.


001.

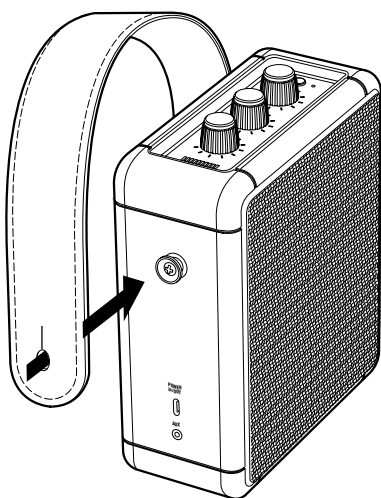

002.

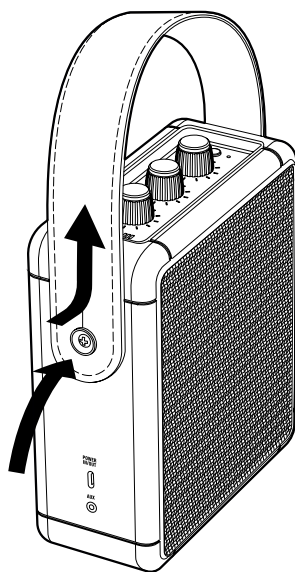

003.

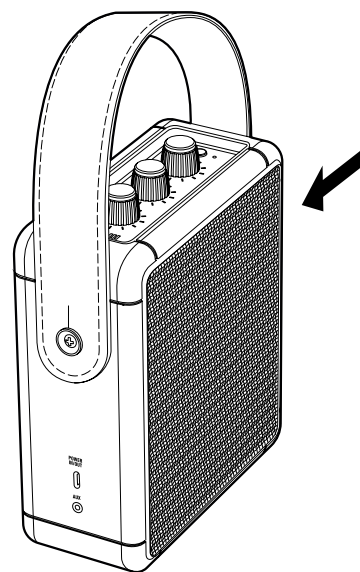

LƯU Ý: ĐẢM BẢO RẰNG DÂY ĐEO ĐƯỢC BUỘC CHẮC CHẴN Ở CẢ HAI BÊN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

SẠC PIN BÊN TRONG





STOCKWELL II ĐƯỢC TRANG BỊ PIN BÊN TRONG, CÓ KHẢ NĂNG PHÁT NHẠC HƠN 20 GIỜ Ở MỨC ÂM LƯỢNG TRUNG BÌNH. ĐỂ SẠC TỐI ƯU, SỬ DỤNG BỘ CHUYỂN ĐỔI 12 V, 3 A (KHÔNG BAO GỒM). STOCKWELL II SẼ TIẾP TỤC SẠC KHI TẮT NGUỒN HOẶC Ở CHẾ ĐỘ CHỜ.

001. KẾT NỐI ĐẦU USB VỚI ĐẦU NỐI USB-C Ở PHÍA BÊN LOA VÀ ĐẦU KIA VỚI NGUỒN ĐIỆN USB TIÊU CHUẨN.
002. CÁC VẠCH TRÊN ĐÈN CHỈ BÁO MỨC PIN SẼ HIỂN THỊ HOẠT ẢNH NỔI LÊN TRONG KHI SẠC.
003. PIN ĐƯỢC SẠC ĐẦY KHI HOẠT ẢNH DỪNG LẠI VÀ TẤT CẢ CÁC VẠCH PIN VẪN SÁNG.



LƯU Ý: ĐÈN BÁO BỊ MỜ ĐI TRONG KHI HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG ĐỂ TIẾT KIỆM PIN. XOAY BẮT KỶ NÚM NÀO SẼ LÀM CHO ĐÈN BÁO SÁNG LÊN.

STOCKWELL II SẼ TIẾP TỤC SẠC KHI TẮT NGUỒN HOẶC Ở CHẾ ĐỘ CHỜ.

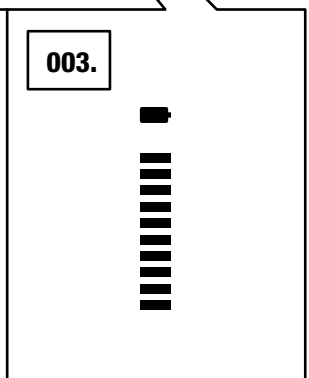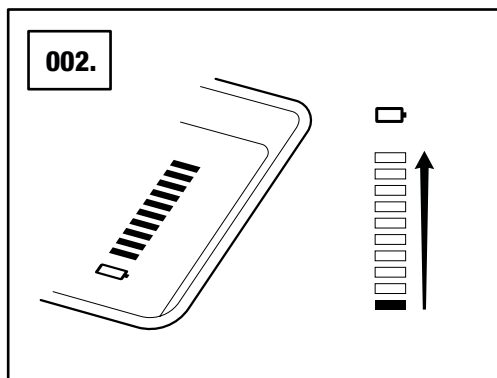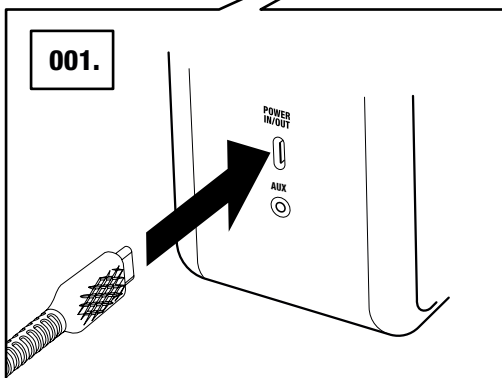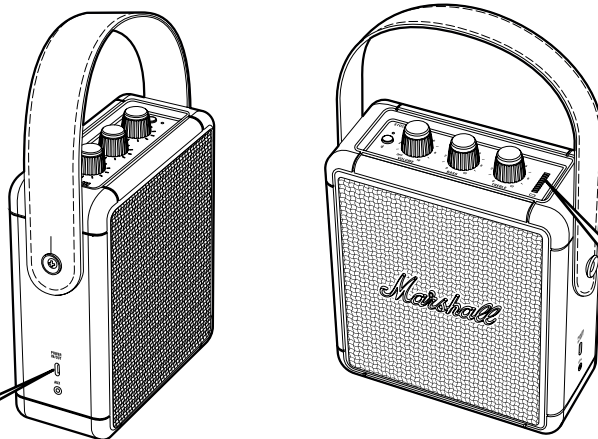

BẬT/TẮT STOCKWELL II


ĐIỀU KHIỂN ÂM LƯỢNG CŨNG TẮT VÀ BẬT STOCKWELL.

001. VẶN NÚM ÂM LƯỢNG THEO CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ TỚI MỨC ÂM LƯỢNG MONG MUỐN VÀ LOA SẼ BẬT.
002. ĐÈN CHỈ BÁO MỨC PIN SẼ HIỂN THỊ TÌNH TRẠNG SẠC PIN.
003. ĐỂ TẮT LOA, VẶN HẾT NÚM ÂM LƯỢNG THEO CHIỀU NGƯỢC KIM ĐỒNG HỒ CHO TỚI KHI BẠN NGHE THẤY TIẾNG “TÁCH”.
004. TẮT CẢ ĐÈN CHỈ BÁO SẼ TẮT.




LƯU Ý: ĐẢM BẢO ÂM LƯỢNG TRÊN CẢ LOA VÀ NGUỒN PHÁT ÂM THANH ĐỀU ĐƯỢC ĐẶT Ở MỨC THẤP TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LOA.



001.

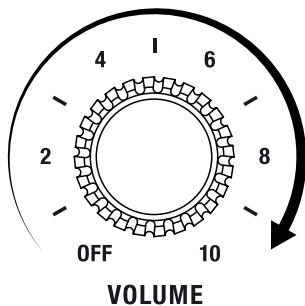

002.

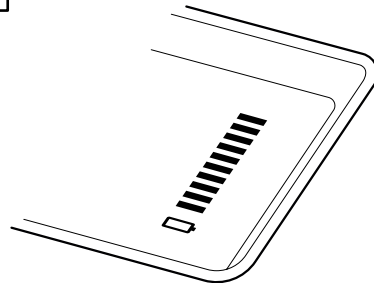


003.

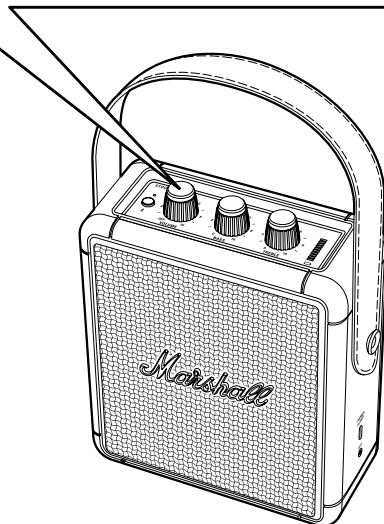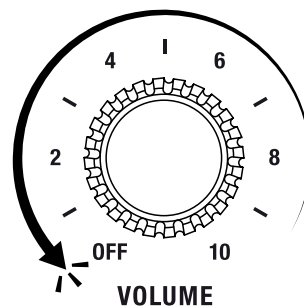

CÁC KẾT NỐI THAY THẾ

BẠN CÓ THỂ KẾT NỐI ĐỒNG THỜI TỐI ĐA BA NGUỒN ÂM THANH VỚI STOCKWELL II, TỐI ĐA HAI THIẾT BỊ BLUETOOTH VÀ MỘT THIẾT BỊ AUX. STOCKWELL II PHÁT HIỆN KHI MỘT THIẾT BỊ ÂM THANH ĐƯỢC KẾT NỐI BẮT ĐẦU PHÁT VÀ BIẾN NÓ THÀNH NGUỒN ĐẦU VÀO ĐƯỢC CHỌN.


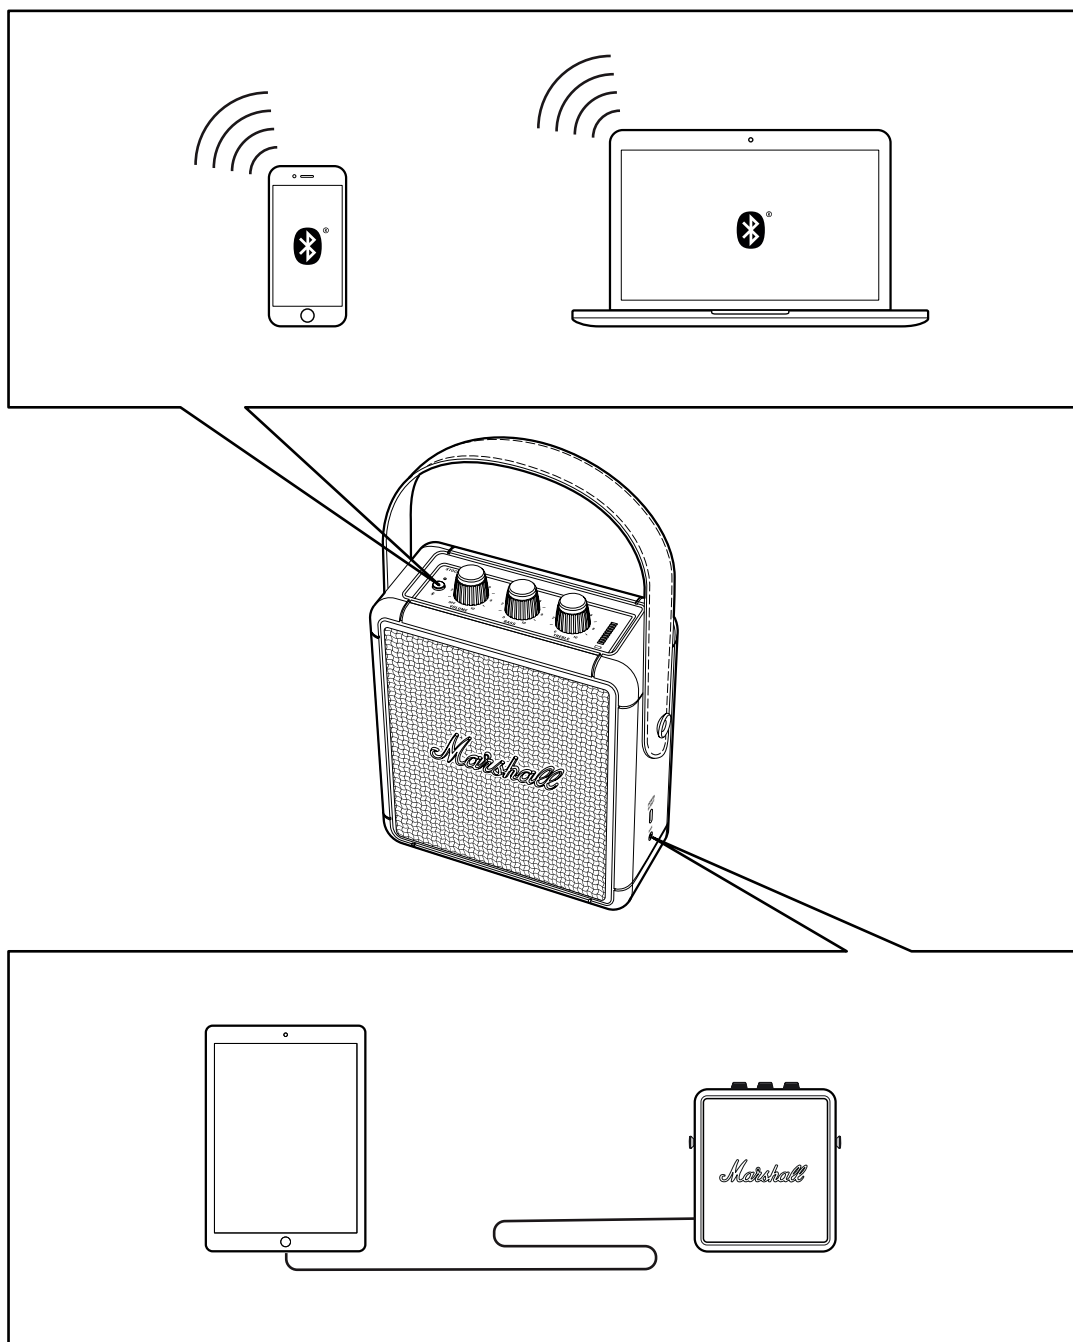


KẾT NỐI QUA Bluetooth (GHÉP NỐI)

BẠN CÓ THỂ KẾT NỐI STOCKWELL II VỚI HAI THIẾT BỊ Bluetooth ĐỒNG THỜI. KHI HAI THIẾT BỊ Bluetooth ĐƯỢC KẾT NỐI, NẾU MỘT THIẾT BỊ PHÁT THÌ THIẾT BỊ KIA SẼ TẠM DỪNG.


001. NHẤN VÀ GIỮ NÚT Bluetooth TRONG 2 GIÂY ĐẾN KHI ĐÈN CHỈ BÁO Bluetooth NHẮP NHÁY.
002. KHI Bluetooth ĐƯỢC BẬT TRÊN THIẾT BỊ (ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, MÁY TÍNH BẢNG, MÁY TÍNH), CHỌN Bluetooth **STOCKWELL II** TỪ DANH SÁCH Bluetooth VÀ ĐỒNG Ý GHÉP NỐI.
003. ĐÈN CHỈ BÁO Bluetooth TRÊN LOA NGỪNG NHẮP NHÁY VÀ SÁNG CÓ ĐỊNH KHI CÁC BỘ PHẬN ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI NHAU
004. NHẤN VÀO NÚT PHÁT TRÊN THIẾT BỊ ÂM THANH.

STOCKWELL II SẼ NHỚ 8 THIẾT BỊ Bluetooth ĐƯỢC GHÉP NỐI GẦN NHẤT. KHI CÓ NHIỀU THIẾT BỊ GHÉP NỐI TRONG PHẠM VI KẾT NỐI, LOA SẼ CỐ GẮNG KẾT NỐI VỚI CHÚNG THEO THỨ TỰ CHÚNG ĐƯỢC SỬ DỤNG GẦN ĐÂY NHẤT CHO ĐẾN KHI HAI THIẾT BỊ ĐƯỢC KẾT NỐI.

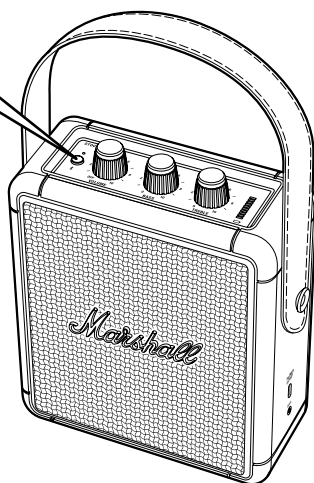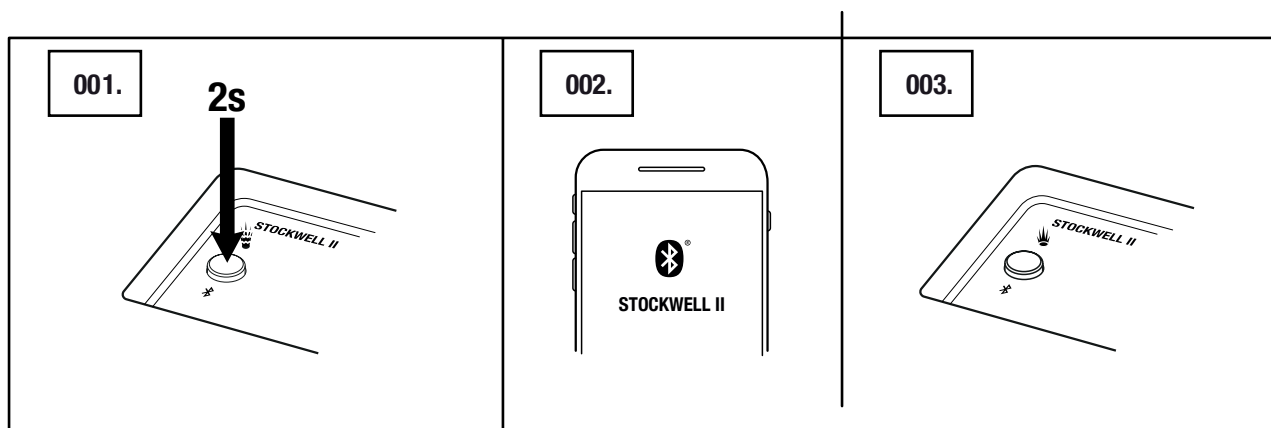


KẾT NỐI QUA ĐẦU VÀO AUX

001. KẾT NỐI GIẮC STEREO 3,5 **AUX** mm VÀO ĐẦU VÀO CÓ GHI NHÃN **AUX** Ở BÊN CẠNH CỦA LOA.
002. CẮM ĐẦU CÒN LẠI CỦA DÂY VÀO ĐẦU RA ÂM THANH TRÊN THIẾT BỊ PHÁT ÂM THANH CỦA BẠN.
003. NHẤN VÀO NÚT PHÁT TRÊN THIẾT BỊ ÂM THANH.

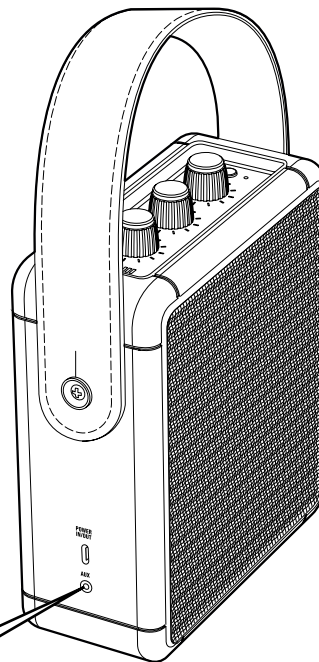


LƯU Ý: CÁP ÂM THANH
KHÔNG BAO GỒM
TRONG STOCKWELL II.

001.


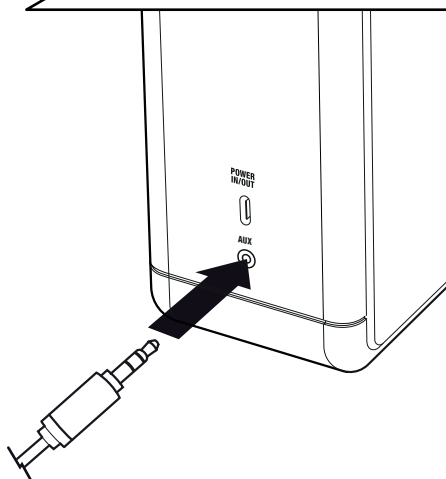


002.

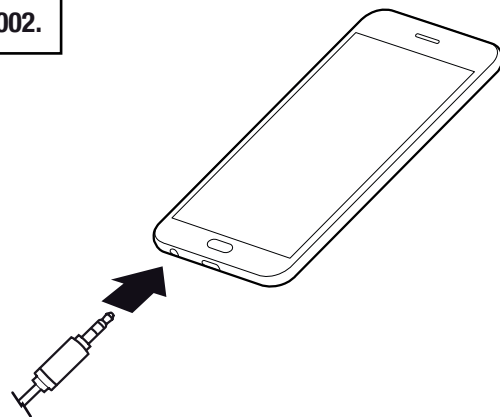

CHỌN NGUỒN ÂM THANH



001. NHẤN NÚT PHÁT TRÊN BẤT KỲ THIẾT BỊ ĐƯỢC KẾT NỐI NÀO ĐỂ BIẾN THIẾT BỊ ĐÓ THÀNH NGUỒN ÂM THANH ĐƯỢC CHỌN. NẾU MỘT THIẾT BỊ Bluetooth KHÁC ĐANG PHÁT, THIẾT BỊ NÀY SẼ TỰ ĐỘNG TẠM DỪNG.
002. ÁN NÚT Bluetooth CŨNG BẬT/TẮT GIỮA CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC KẾT NỐI.

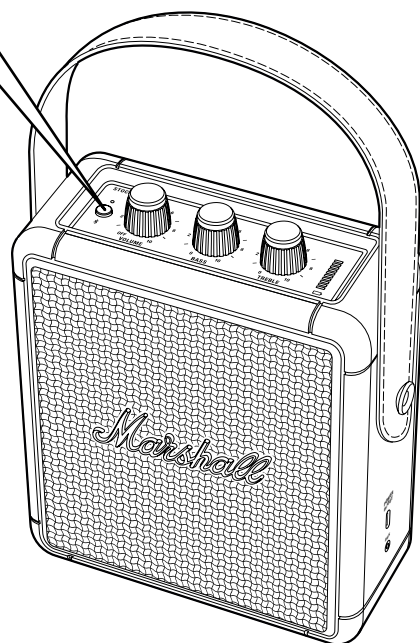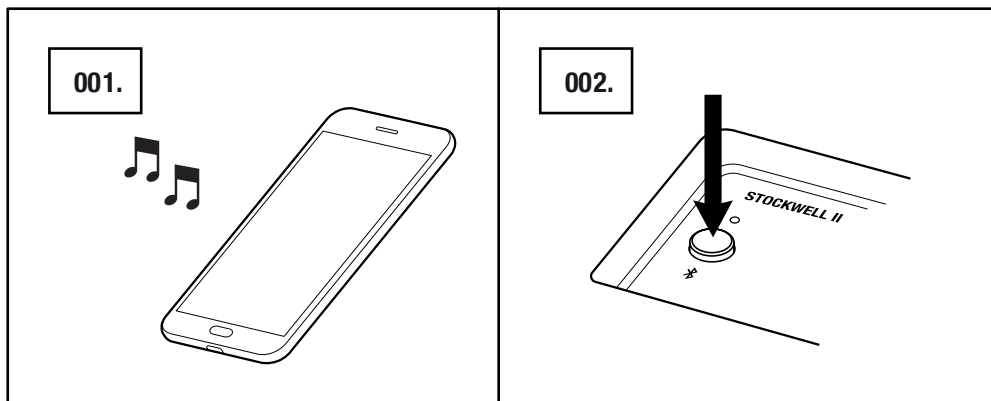

ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG/ÂM BASS/ÂM TREBLE

STOCKWELL II CÓ BA NÚM ĐIỀU CHỈNH ÂM THANH.

- 001. NÚM ÂM LƯỢNG
- 002. NÚM ĐIỀU CHỈNH ÂM BASS
- 003. NÚT ĐIỀU CHỈNH ÂM TREBLE

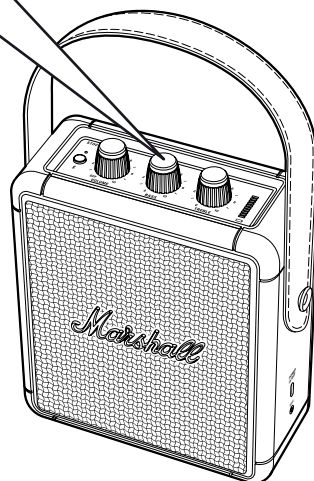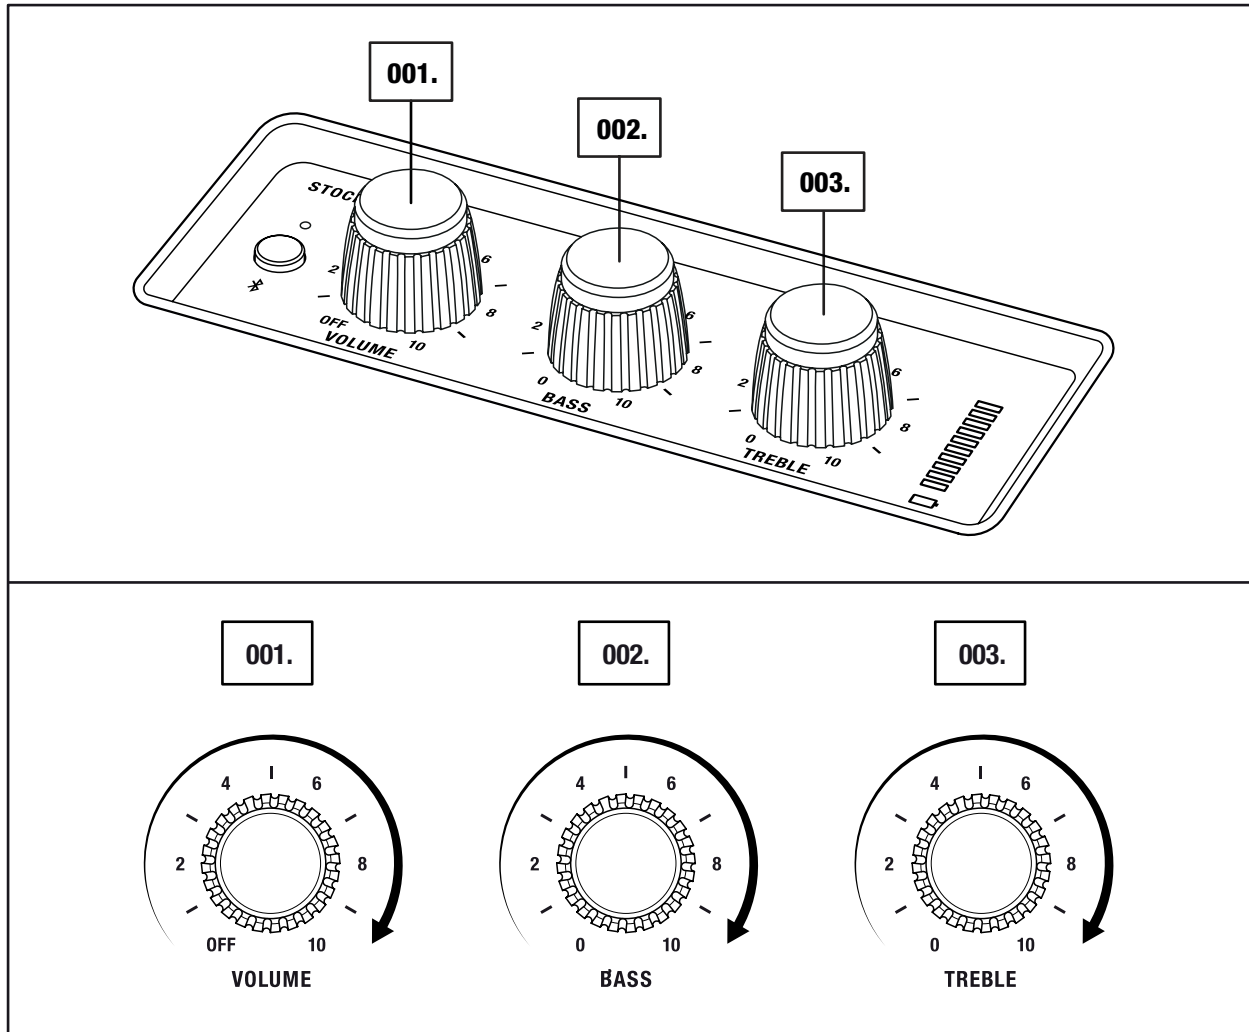


LƯU Ý: NÚM ÂM LƯỢNG CŨNG CHÍNH LÀ CÔNG TẮC BẬT/TẮT.

CHẾ ĐỘ CHỜ

NẾU ĐỂ STOCKWELL II KHÔNG SỬ DỤNG TRONG 10 PHÚT, LOA SẼ CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ CHỜ ĐỂ TIẾT KIỆM PIN. Ở CHẾ ĐỘ CHỜ, TẤT CẢ CÁC ĐÈN CHỈ BÁO PIN ĐỀU TẮT VÀ LOA KHÔNG CÒN PHẢN HỒI VỚI ĐẦU VÀO TỪ CÁC THIẾT BỊ ĐÍNH KÈM.

001. NHẤN VÀO NÚT Bluetooth THẬT NHANH ĐỂ BẬT LOA STOCKWELL II TỪ CHẾ ĐỘ CHỜ.

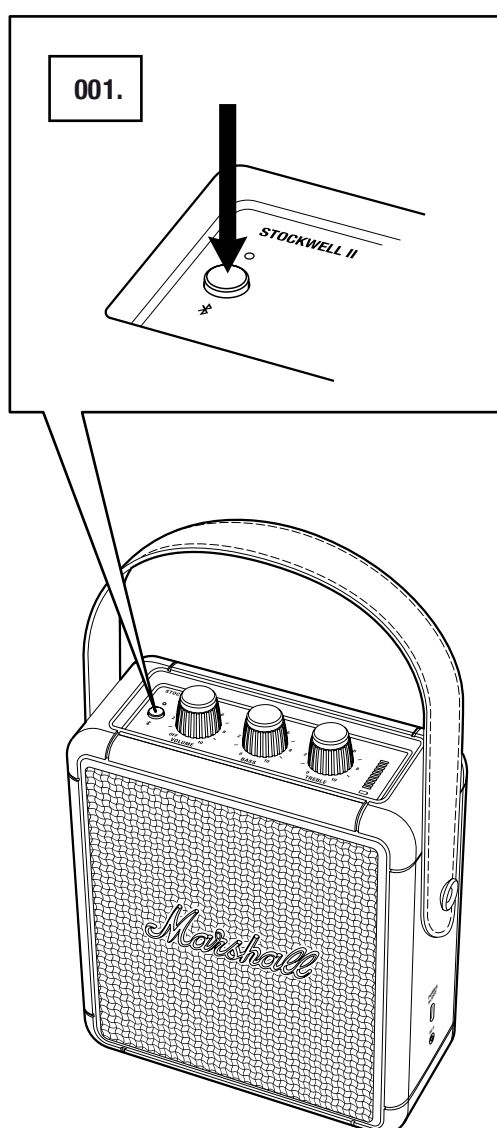

SẠC THIẾT BỊ TỪ LOA


BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐẦU VÀO USB-C Ở BÊN CẠNH STOCKWELL II ĐỂ SẠC ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH BẢNG HOẶC THIẾT BỊ TƯƠNG THÍCH KHÁC. CẦN CÓ DÂY DẪN CÓ ĐẦU NỐI USB-C VÀ ĐẦU NỐI PHÙ HỢP CHO THIẾT BỊ CỦA BẠN (KHÔNG BAO GỒM). STOCKWELL II PHẢI ĐƯỢC BẬT VÀ CÓ MỨC SẠC PIN HƠN 2 VẠCH ĐỂ SẠC CHO THIẾT BỊ BÊN NGOÀI.

001. ĐẢM BẢO RẰNG PIN CỦA LOA ĐƯỢC SẠC.
002. KẾT NỐI ĐẦU USB-C CỦA DÂY DẪN VỚI LOA.
003. NỐI ĐẦU KIA VỚI THIẾT BỊ CỦA BẠN.




LƯU Ý: VIỆC SẠC CÁC THIẾT BỊ BÊN NGOÀI TỪ LOA SẼ GIẢM THỜI GIAN PHÁT LẠI.


001.

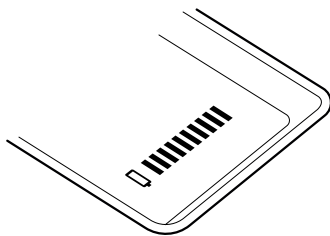

002.

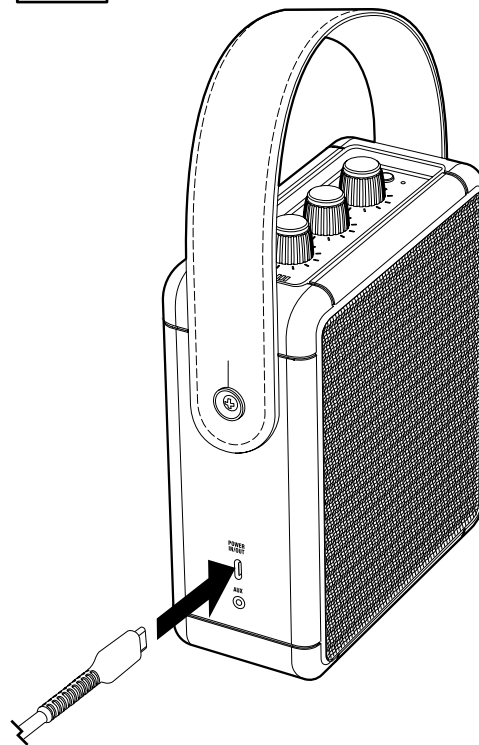

003.

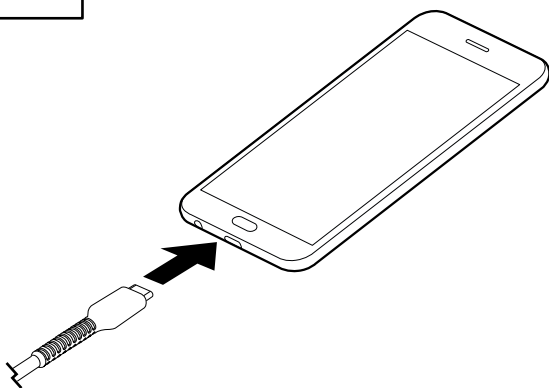

THÔNG TIN KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT ÂM THANH

- LOA STEREO DI ĐỘNG VỚI HỆ THỐNG DỘI LẠI ÂM BASS
- BỘ KHUẾCH ĐẠI KỸ THUẬT SỐ CLASS D: 1 X 10 W + 2 X 5 W
- 2" CỬ LOA ĐẦY ĐỦ: X 2
- 3" LOA TRẦM: 1 X
- NÚM ĐIỀU KHIỂN ÂM BASS VÀ ÂM TREBLE
- DẢI TẦN: 60–20,000 Hz $\pm$ 6 dB
- MỨC ÁP SUẤT ÂM THANH TỐI ĐA: 80 dB SPL @ 1 m

KẾT NỐI



- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0
- **AUX:** giắc stereo 3,5 mm

THÔNG TIN KỸ THUẬT

- **NGUỒN ĐIỆN ĐẦU VÀO:** 5-12 V USB-C
- **KÍCH THƯỚC:** 179,5 X 161 X 70,1 mm
- **TRỌNG LƯỢNG:** 1,38 kg

PIN

- **LOẠI PIN:** Pin Li-on có thể sạc lại, được trang bị sẵn
- **THỜI GIAN PHÁT:** trên 20 giờ
- **THỜI GIAN SẠC:** 2,5 giờ

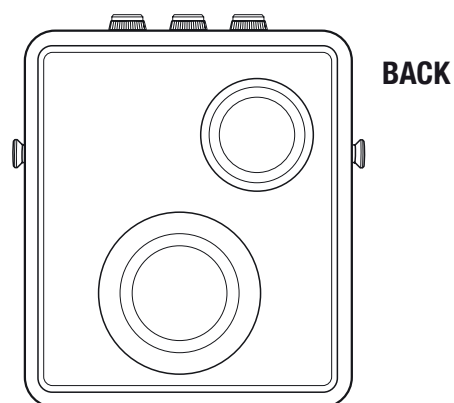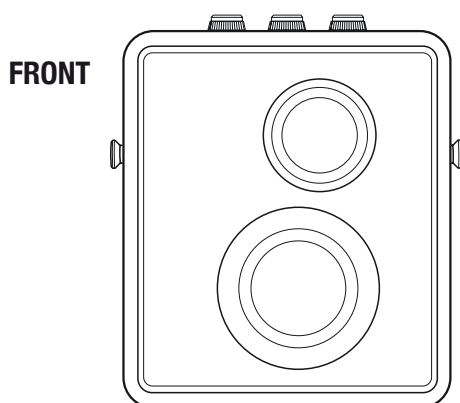

LƯU Ý: HÌNH MINH HỌA NÀY CHỈ NHẪM HIỂN THỊ BỐ CỤC LOA BÊN TRONG. VIỆC CỐ GẮNG LOẠI BỎ LƯỚI TẢN NHIỆT PHÍA TRƯỚC HOẶC PHÍA SAU SẼ DẪN ĐẾN HỎNG HỒC.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	HÀNH ĐỘNG
STOCKWELL II KHÔNG BẬT.	Chưa sạc pin.	Kết nối dây dẫn USB-C với Stockwell II và bộ đổi nguồn USB.
KHÔNG CÓ ÂM THANH	Đã chọn sai nguồn âm thanh.	Đảm bảo thiết bị được kết nối với loa Stockwell II. Đảm bảo rằng không có thiết bị được kết nối đang phát.
	Âm lượng trên nguồn âm thanh hoặc trên loa quá nhỏ.	Tăng âm lượng trên nguồn âm thanh hoặc trên loa thêm một chút.
KHÔNG THỂ KẾT NỐI HOẶC GHÉP NỐI VỚI THIẾT BỊ Bluetooth	Chưa bật Bluetooth trên thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính bàn).	Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị.
	Có hai thiết bị đang kết nối với loa.	Ngắt kết nối một trong hai thiết bị Bluetooth trước khi kết nối với loa.
	Loa không ở chế độ ghép nối.	Đẩy và giữ nút Bluetooth trong 2 giây để thiết bị phát hiện ra loa.
	Thiết bị nhắc bạn nhập mã PIN.	Trong hầu hết các trường hợp, không cần mã pin (mật khẩu). Nếu được yêu cầu nhập mã pin, hãy sử dụng mã pin 0000 .

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	HÀNH ĐỘNG
LOA KHÔNG PHẢN HỒI	Đã xảy ra sự cố về phần mềm.	1. Tắt loa bằng cách vặn hết núm âm lượng theo chiều ngược kim đồng hồ cho tới khi bạn nghe thấy tiếng “tách”. 2. Đợi 15 giây, sau đó bật lại loa.
		Nhấn và giữ nút Bluetooth trong 6 giây để đặt lại loa về cài đặt mặc định. Lưu ý: Sau khi cài đặt lại, loa sẽ bỏ qua tất cả các ghép nối Bluetooth.
Bluetooth	Thiết bị Bluetooth và loa quá xa hoặc kết nối bị ảnh hưởng bởi chướng ngại vật.	Di chuyển hai thiết bị lại gần hơn trong phạm vi 10 mét, loại bỏ chướng ngại vật như tường hoặc cửa.
	Có trường điện từ mạnh xung quanh Stockwell II.	Các thiết bị như lò vi sóng, bộ chuyển đổi không dây, đèn huỳnh quang và bếp gas đều sử dụng dải tần số như thiết bị Bluetooth có thể gây nhiễu điện.
CÓ TIẾNG LÁCH TÁCH	Bộ khuếch đại bị ngắt vì hết điện.	Giảm âm lượng trên nguồn âm thanh.
		Giảm âm lượng hoặc âm bass trên Stockwell II.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	HÀNH ĐỘNG
ÂM THANH BỊ MÉO	Đặt âm lượng quá cao trên nguồn âm thanh.	Giảm âm lượng phát lại trên nguồn âm thanh.
	Luồng âm thanh hoặc tệp âm thanh kém chất lượng.	Thử một tệp âm thanh hoặc máy phát nhạc khác.
	Đặt âm lượng quá cao trên loa Stockwell II.	Giảm âm lượng trên loa.
	Quá nhiều âm bass/âm treble trên tai nghe.	Giảm âm bass/âm treble trên loa.
HIỆU SUẤT KHÔNG ĐỀU	Bị ảnh hưởng từ thiết bị điện tử khác.	Chuyển Stockwell II sang vị trí khác.
		Tắt hoặc chuyển thiết bị điện tử gây nhiễu.



LƯU Ý:

THIẾT BỊ Bluetooth CÓ THỂ GÂY CÁC SỰ CỐ KỸ THUẬT HOẶC ÂM THANH, TÙY THUỘC VÀO VIỆC SỬ DỤNG TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU:

- KHI MỘT BỘ PHẬN CƠ THỂ TIẾP XÚC VỚI HỆ THỐNG NHẬN/TRUYỀN CỦA THIẾT BỊ Bluetooth HOẶC STOCKWELL II.
- BIẾN ĐỔI ĐIỆN DO CHUỖNG NGẠI VẬT NHƯ TƯỜNG, GÓC, V.V.
- BỊ NHIỀU ĐIỆN TỬ CÁC THIẾT BỊ KHÁC TRONG CÙNG DẢI TẦN SỐ, VÍ DỤ: THIẾT BỊ Y TẾ, LÒ VI SÓNG VÀ MẠNG KHÔNG DÂY.

THIẾT BỊ KHÔNG DÂY NÀY CÓ THỂ GÂY NHIỀU ĐIỆN KHI SỬ DỤNG.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM